



57__75-FE

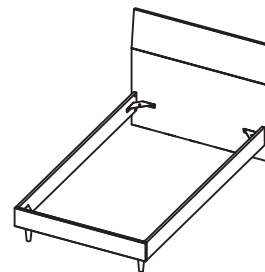


CH

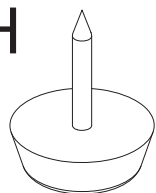

x2

H5 mm


B

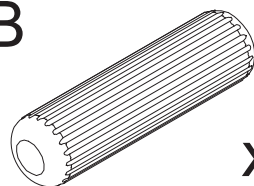

x8

Ø10x30 mm


C

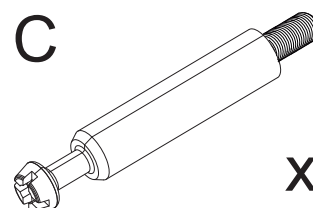

x2

Ø8x55 mm


V6319

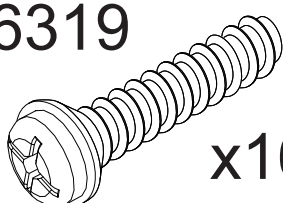

x16

Ø6.3x19 mm


V4516

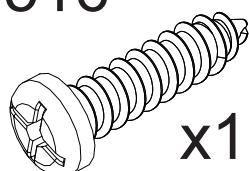

x16

Ø4.5x16 mm


D

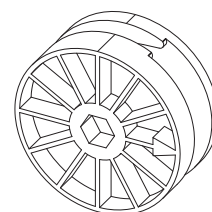

x2

Ø35 mm


T825

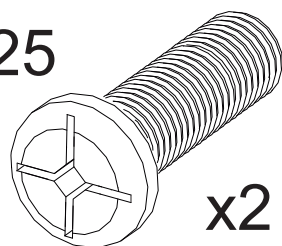

x2

Ø8x25 mm


T645

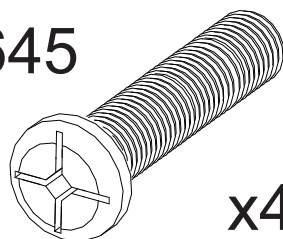

x4

Ø6x45 mm


Q

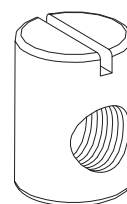

x4


Ø10x14 mm

E

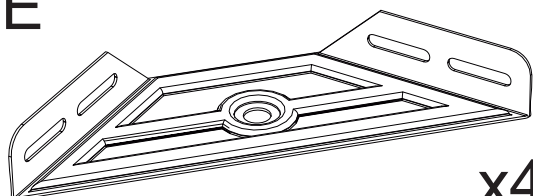

x4


BRU

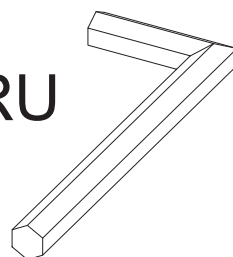


AST
x 2




P x 2




U1

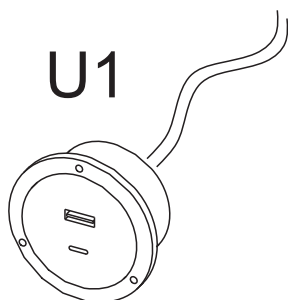


U2

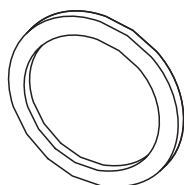


UV x 3




C8 x 9

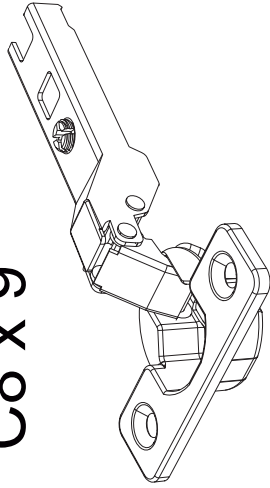

H0E x 9

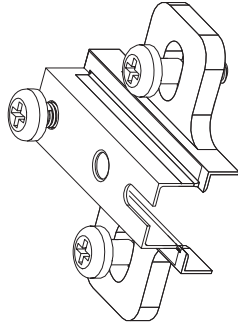


V415 x18



Ø4x15 mm

MAN x 3


T420

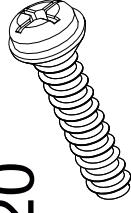

Ø4x20 mm x6




B

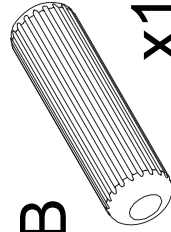


x12

C

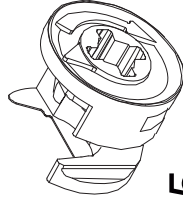


Ø15

D

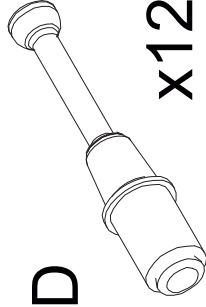

x12

F

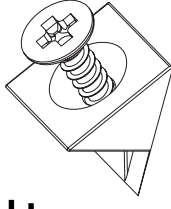

x16


T20



Ø20


x8

V3516 x10




Ø3.5x16 mm

RT

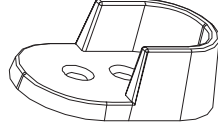


x4

P

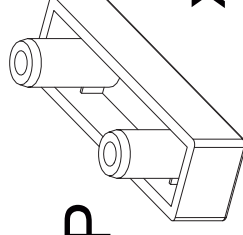


x6

L

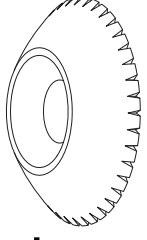


x6

V3525 x6




Ø3.5x25 mm

R

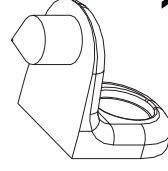


x24

M9

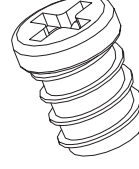


Ø6x9

PST

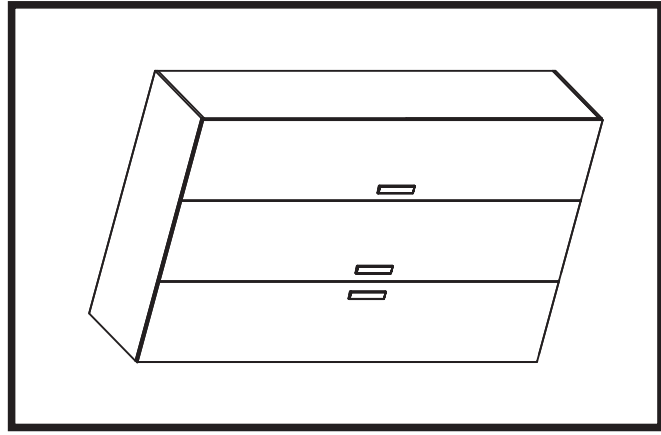


B

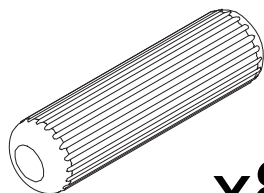


x8

M11

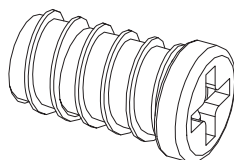


Ø6.3x11 mm **x8**

F

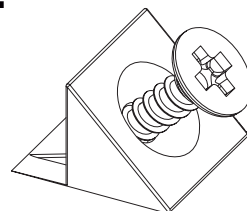


x12

T3525

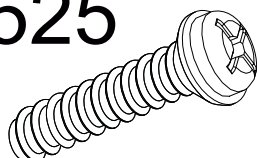


Ø3.5x25 mm **x4**

C

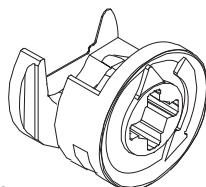


Ø15 **x8**

D

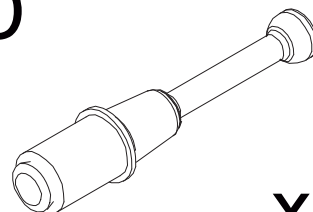


x8

P

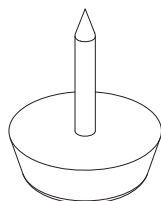


x8

C1

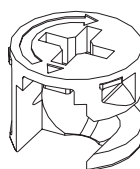


Ø12 **x4**

D1

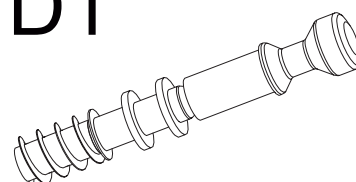


x4

E

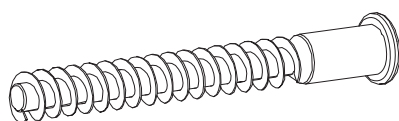

Ø7x60 mm **x2**

V3516

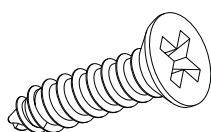

Ø3.5x16 mm **x8**

T20 x3




Ø20



G x4



FL+FR+ML+MR x2



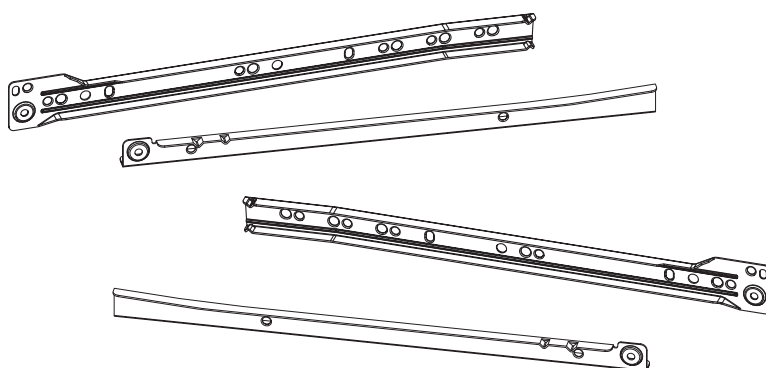


MAN x 2

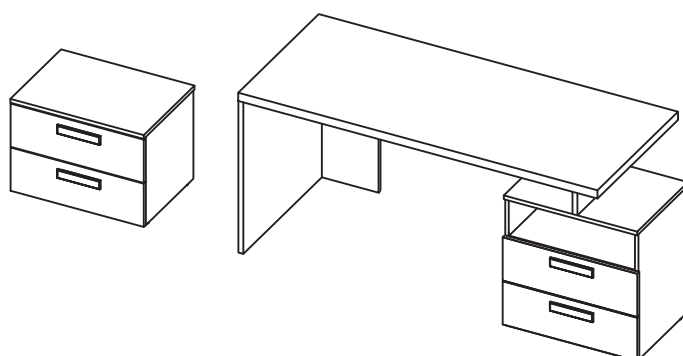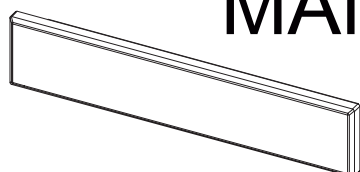

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

MARCO

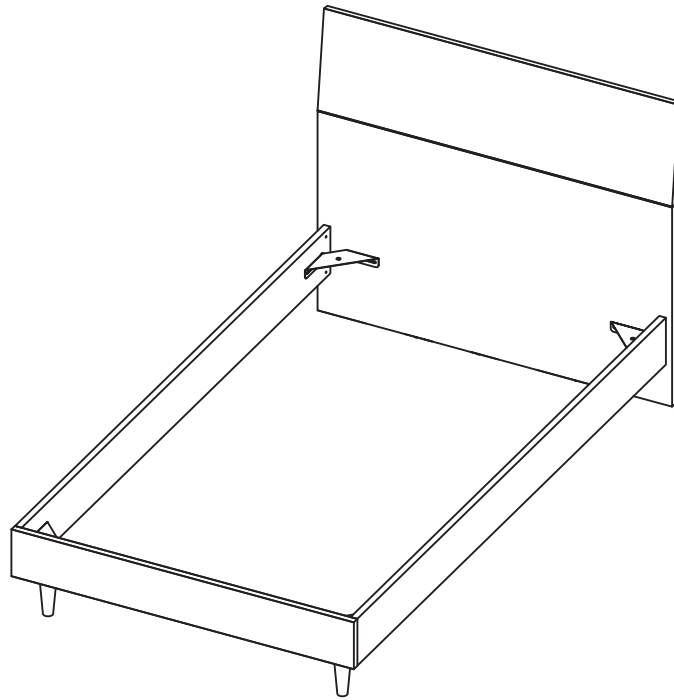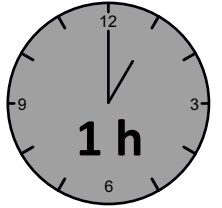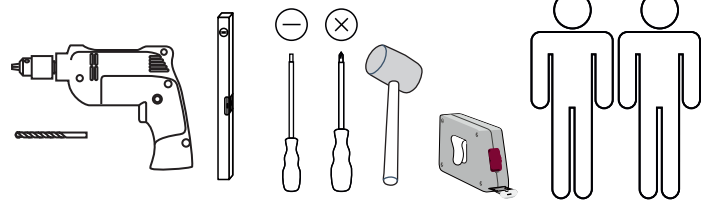

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!





Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

MARCO




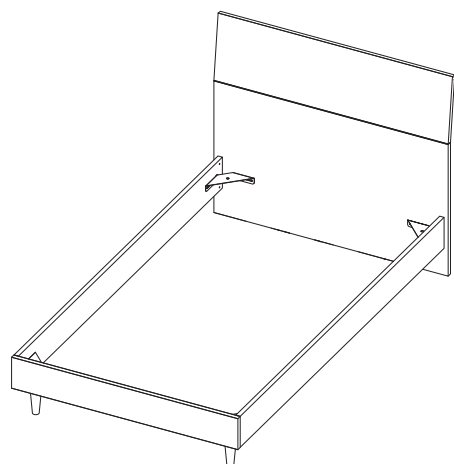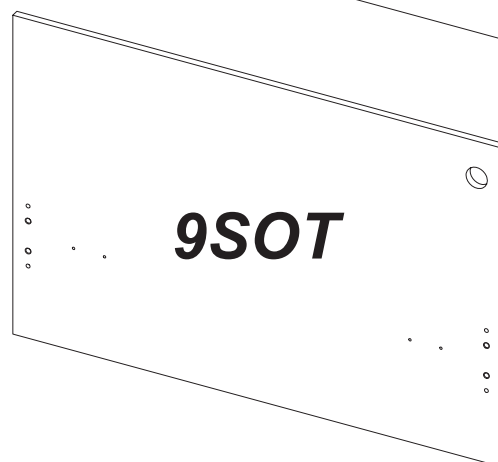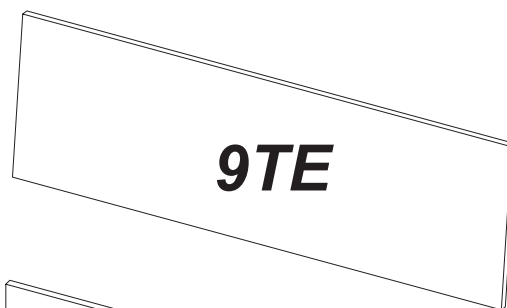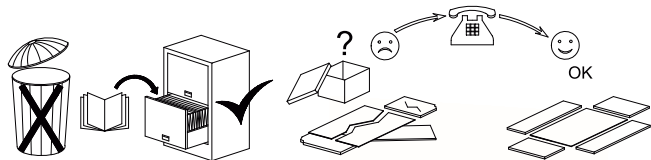


15FA

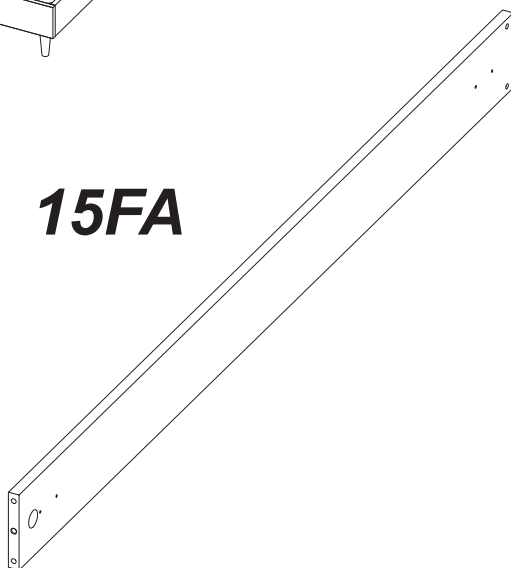


15FA

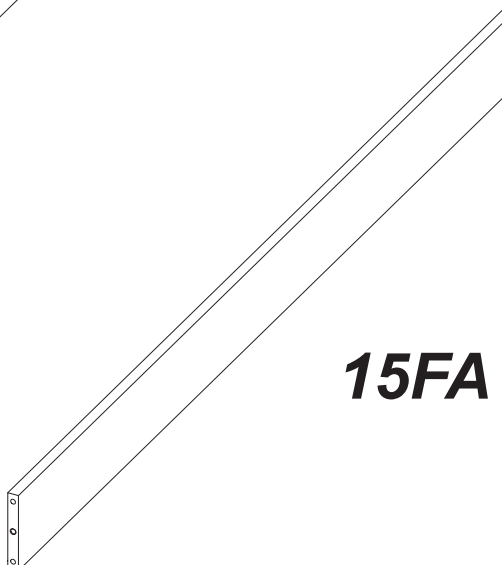

9PE

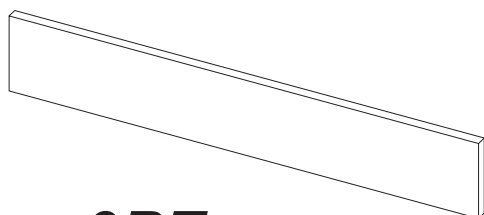


USB

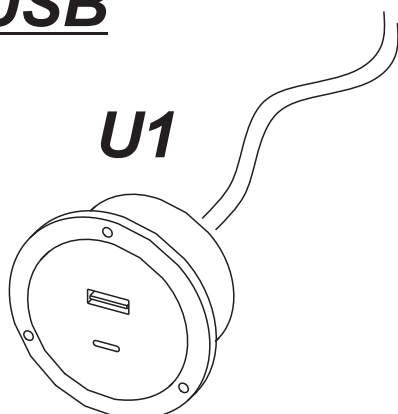


U1

U2

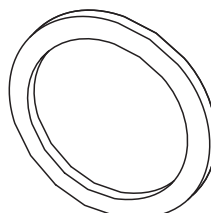


UV x 3



Ferramenta / Hardware / Quincaillerie / Ferretería


CH

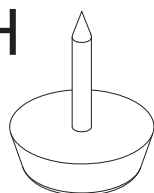

x2

H5 mm


B

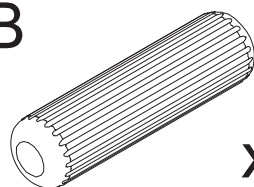

x8

Ø10x30 mm


C

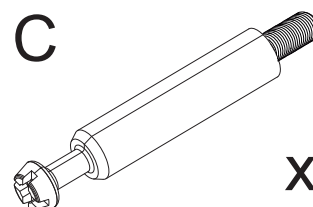

x2

Ø8x55 mm


V6319

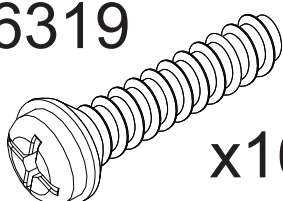

x16

Ø6.3x19 mm


V4516

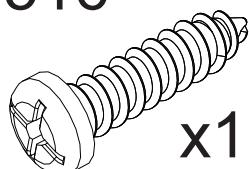

x16

Ø4.5x16 mm


D

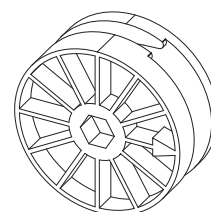

x2

Ø35 mm


T825

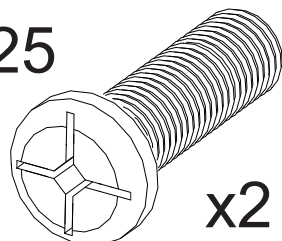

x2

Ø8x25 mm


T645

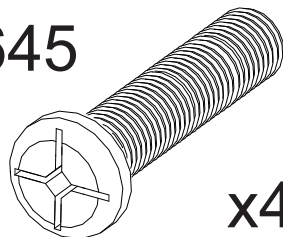

x4

Ø6x45 mm


Q

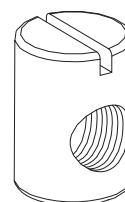

x4


Ø10x14 mm

E

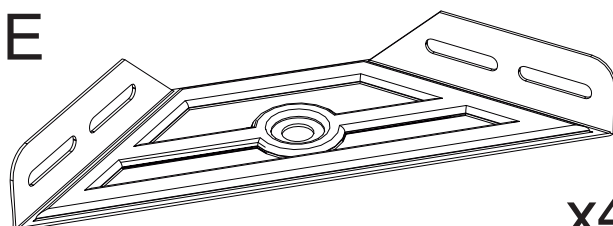


x4


P x 2

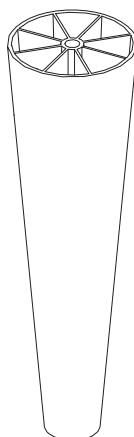

BRU

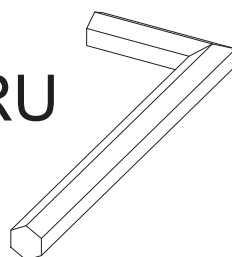


AST
x 2



1

CH

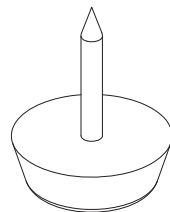


x2

9SOT




CH

CH

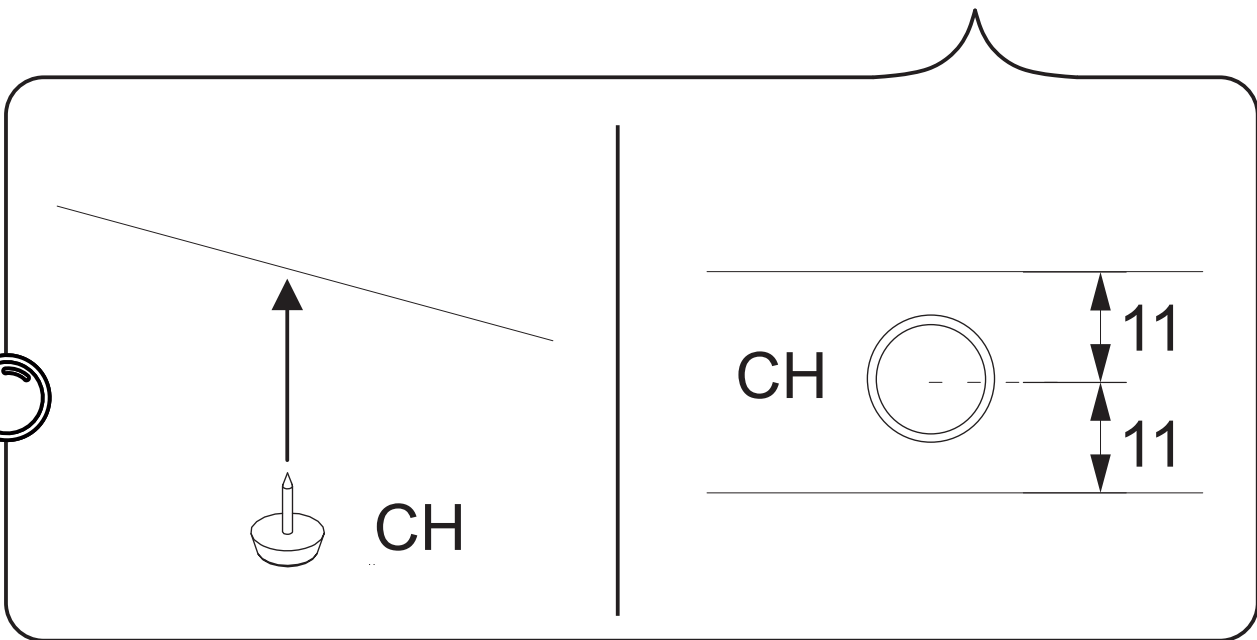


2

B

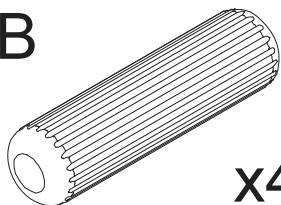


x4

Q



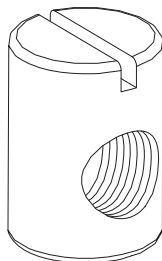


x4

T645

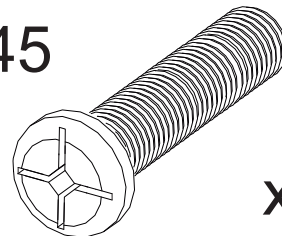


x4

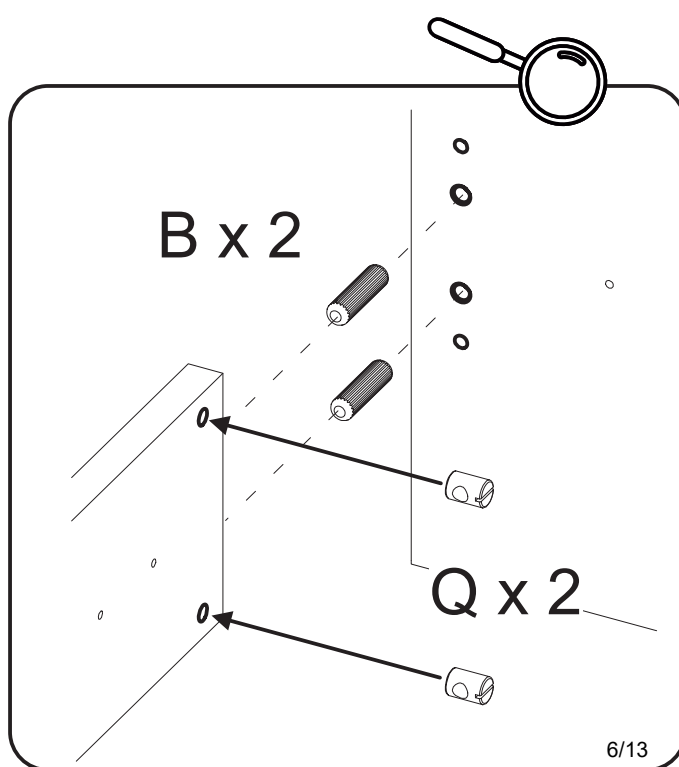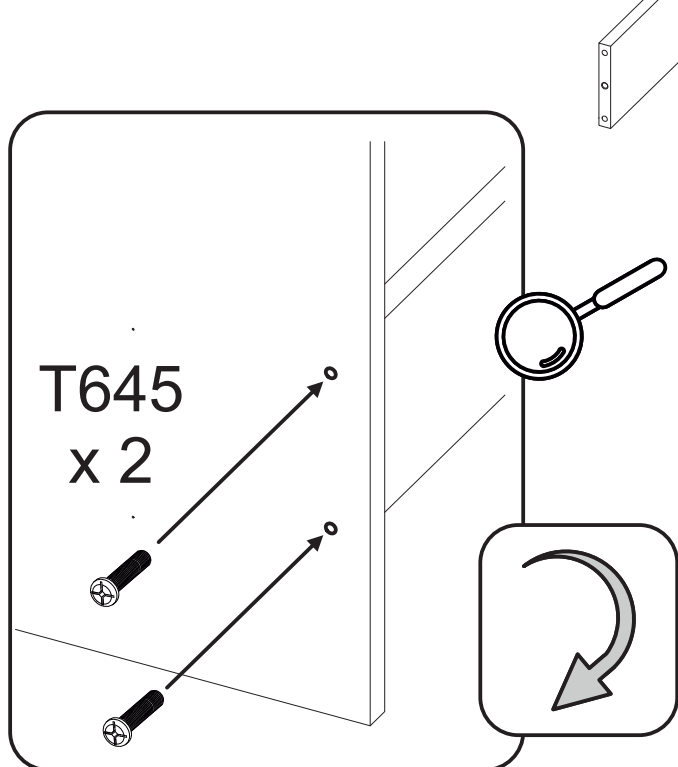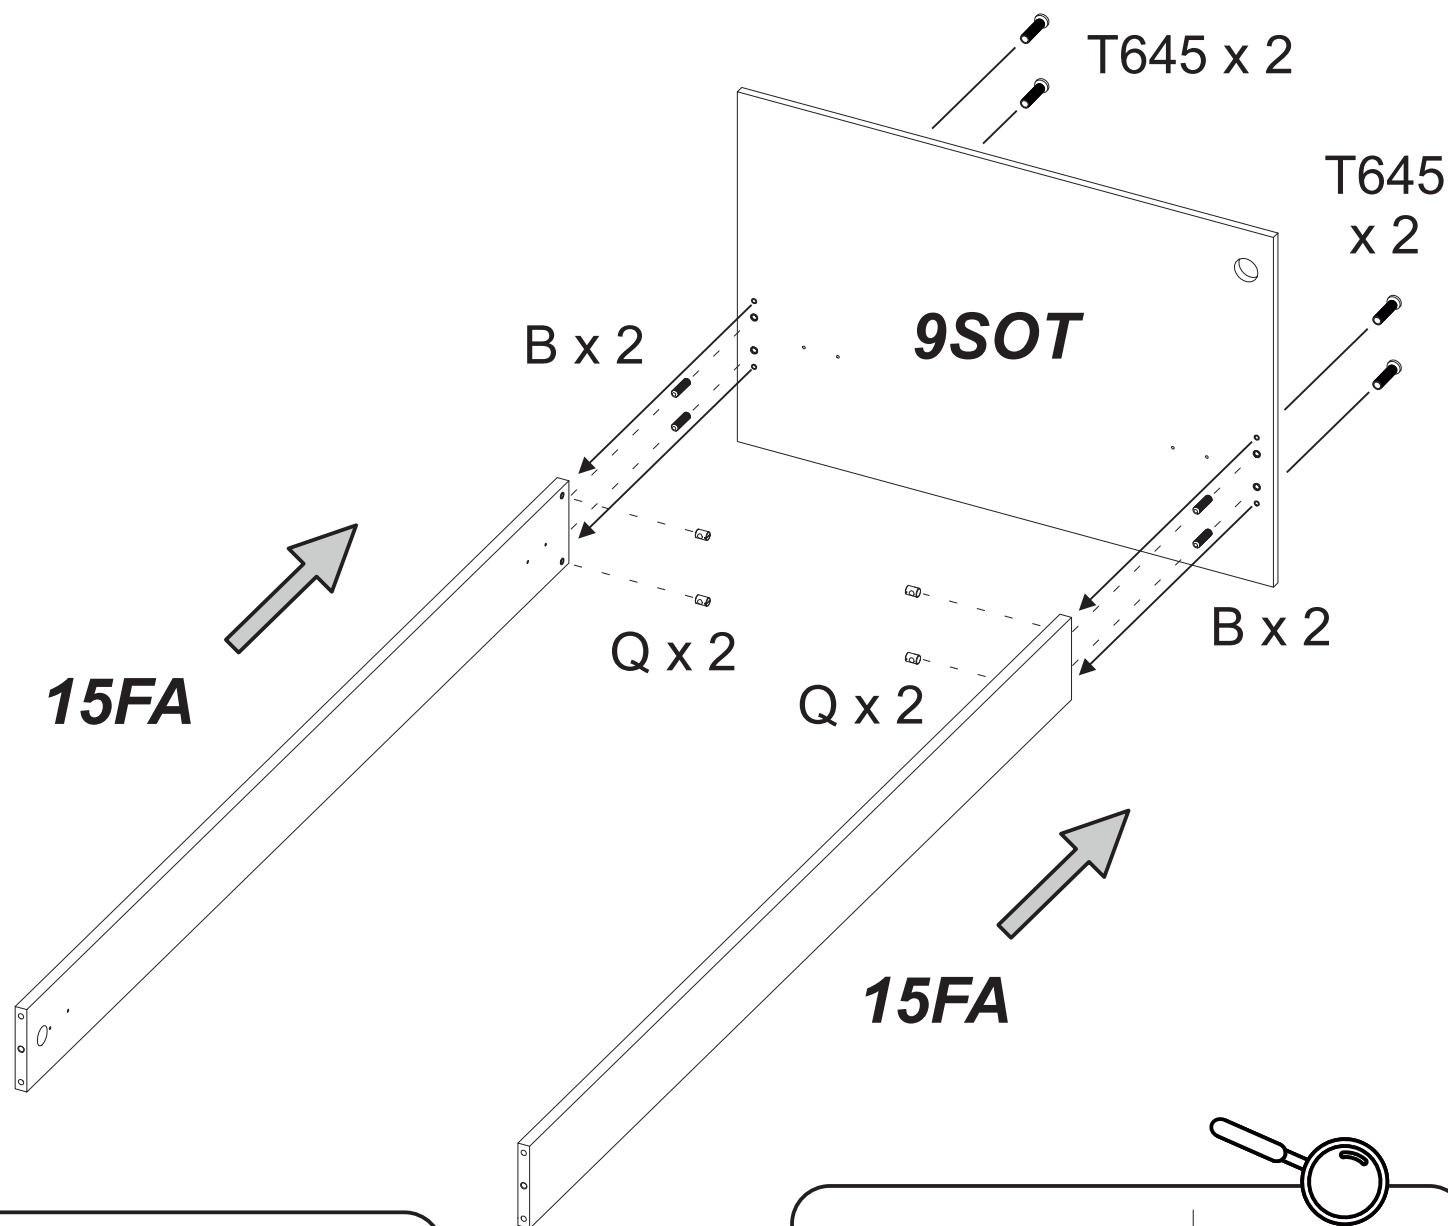


3

V6319


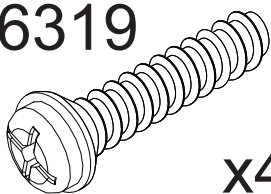


x4




E

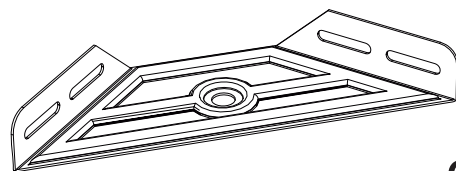

x2



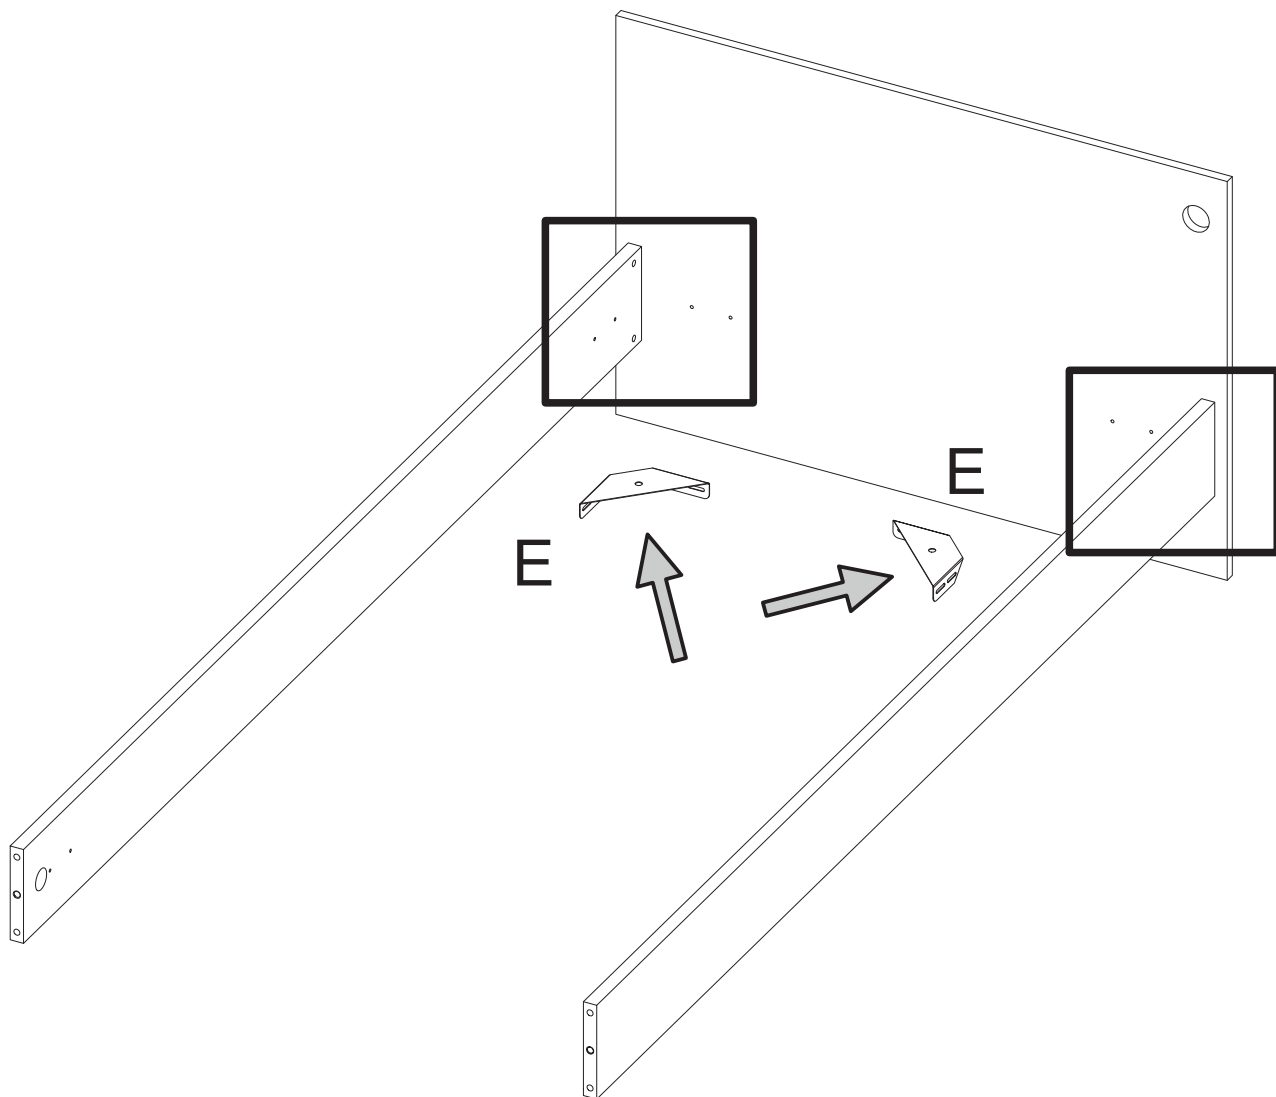


E

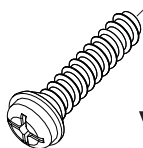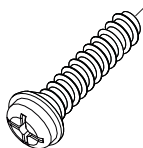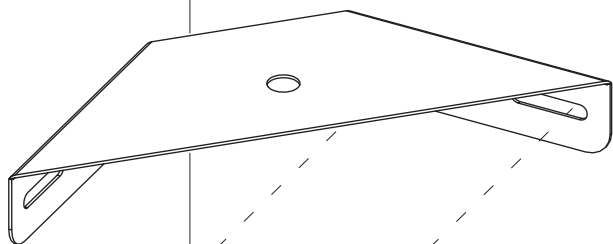

V6319 x 2


E

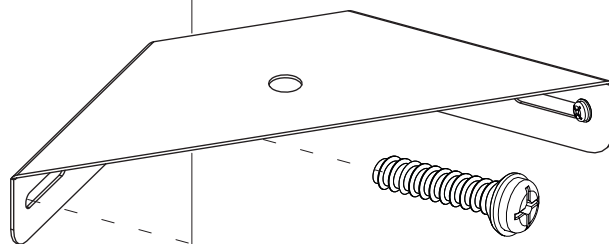

V6319 x 2


4

B

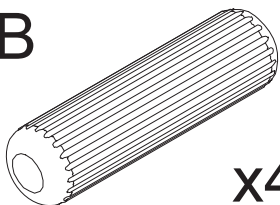


x4

C


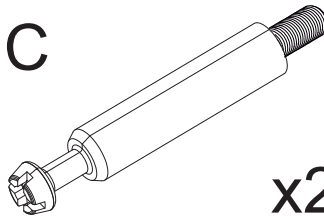


x2


D

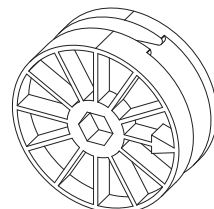


x2

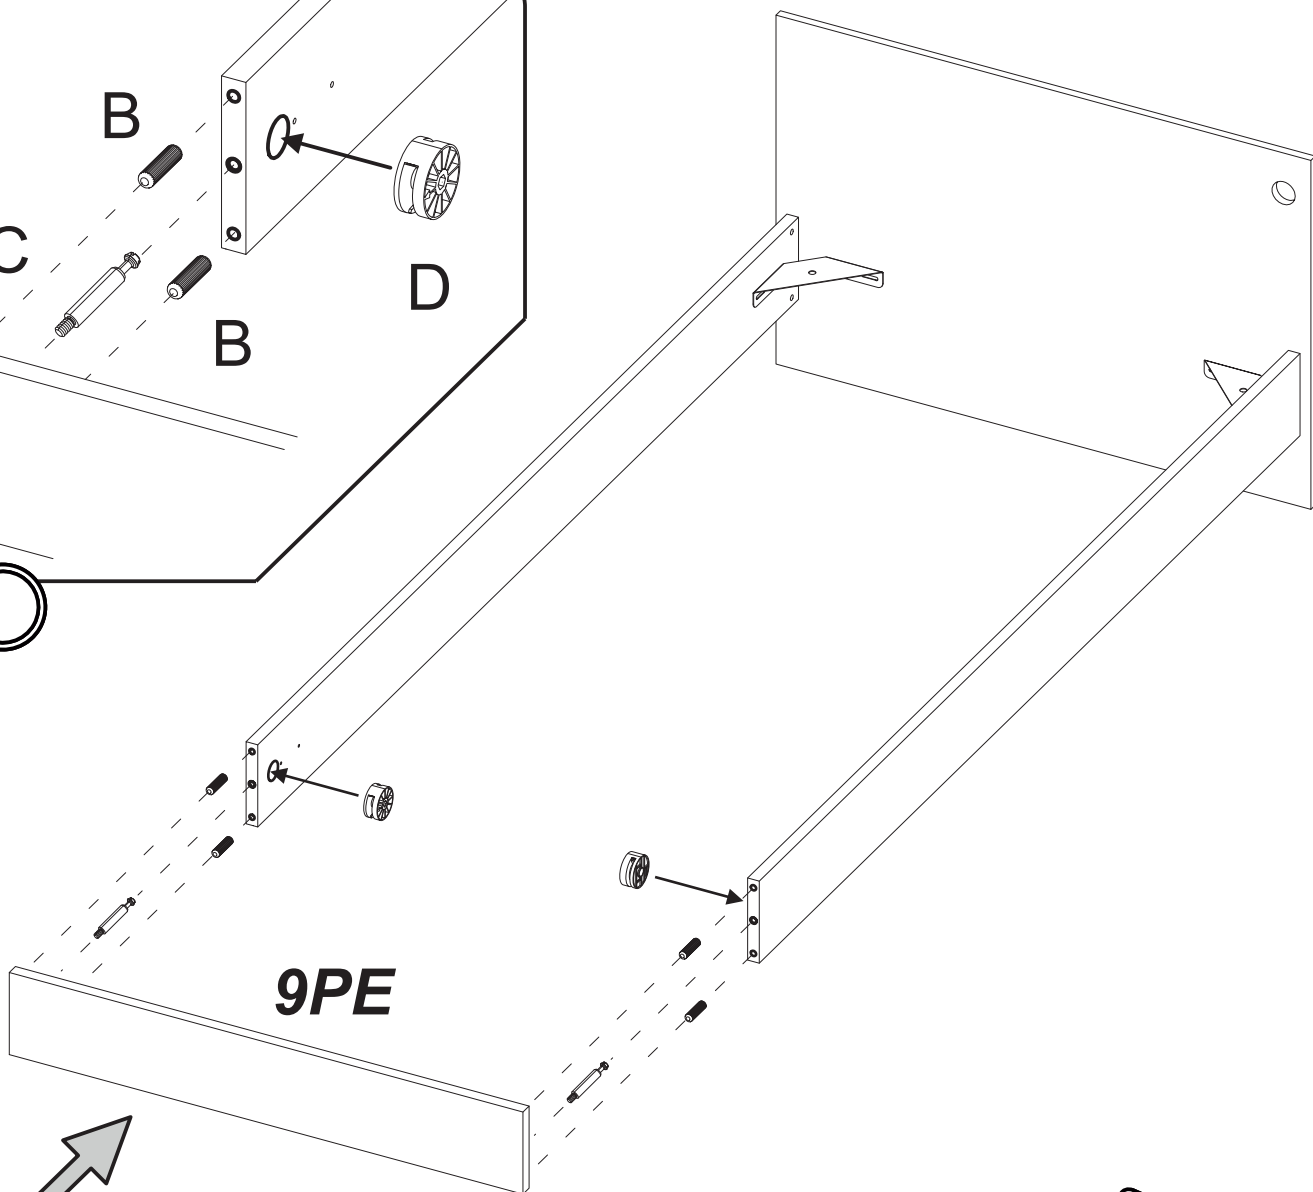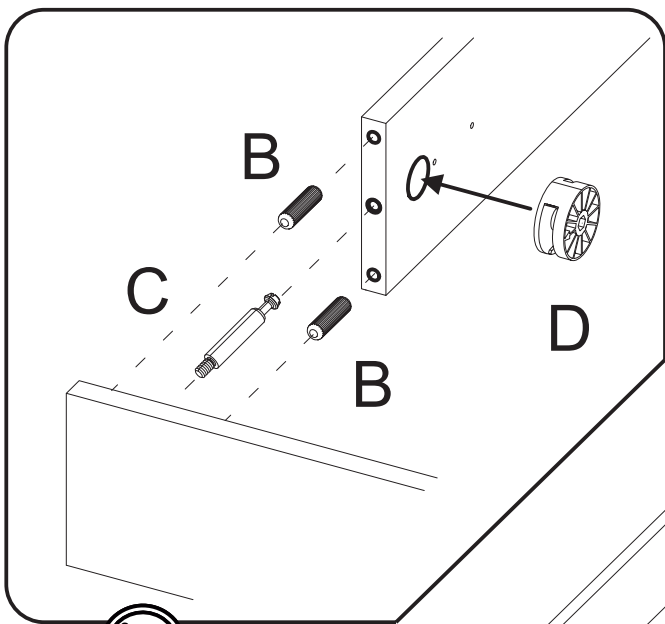

9PE

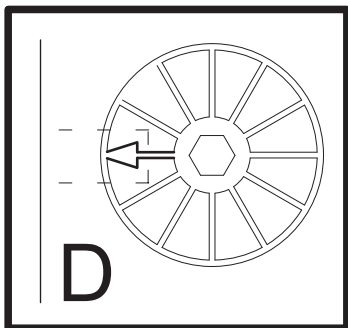


D

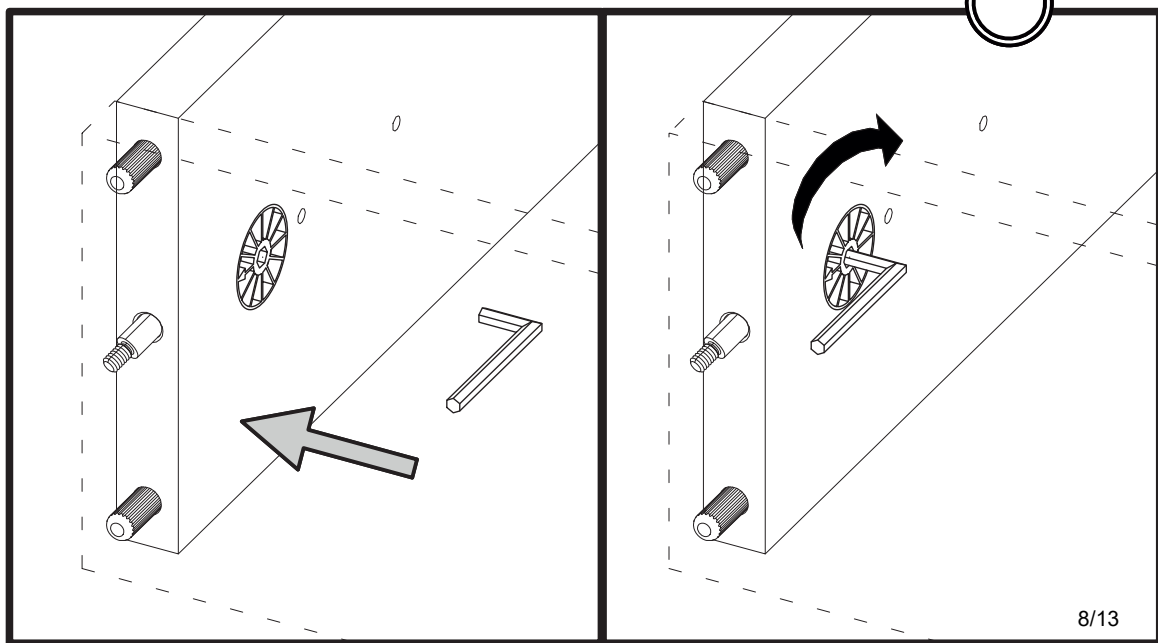


5

V6319



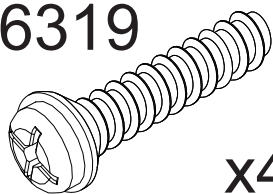



x4

E

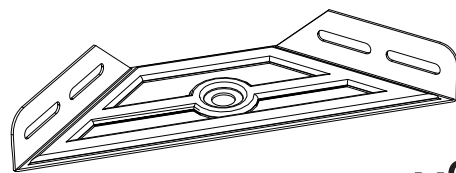

x2

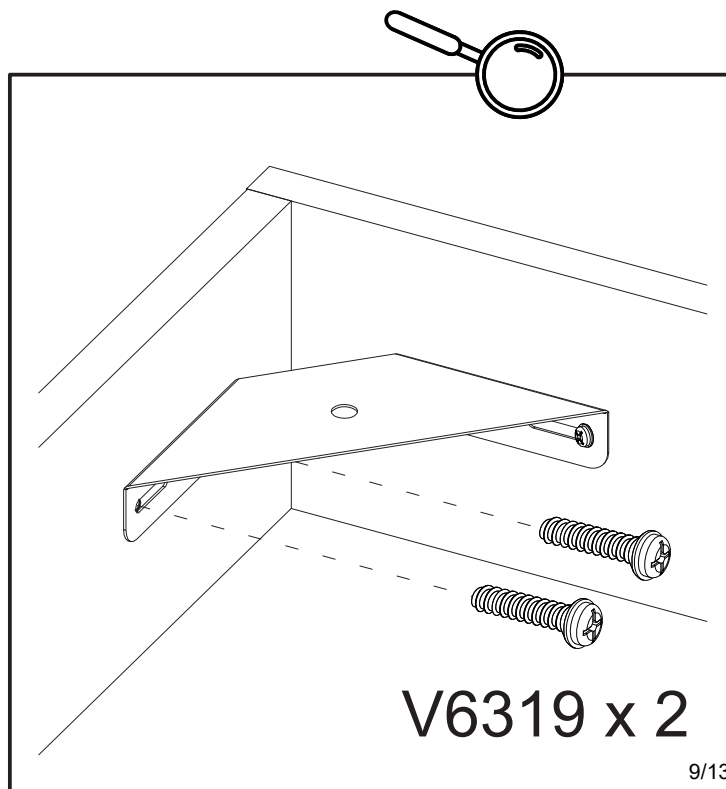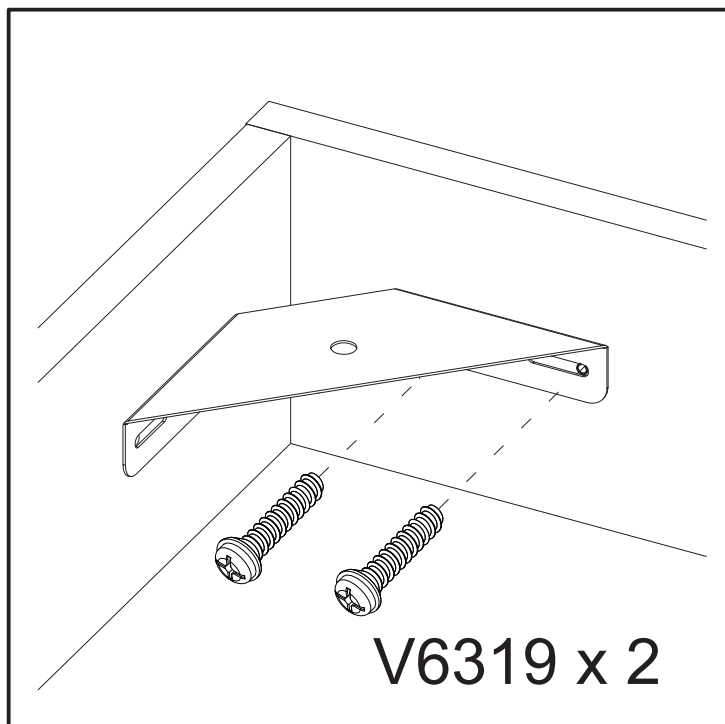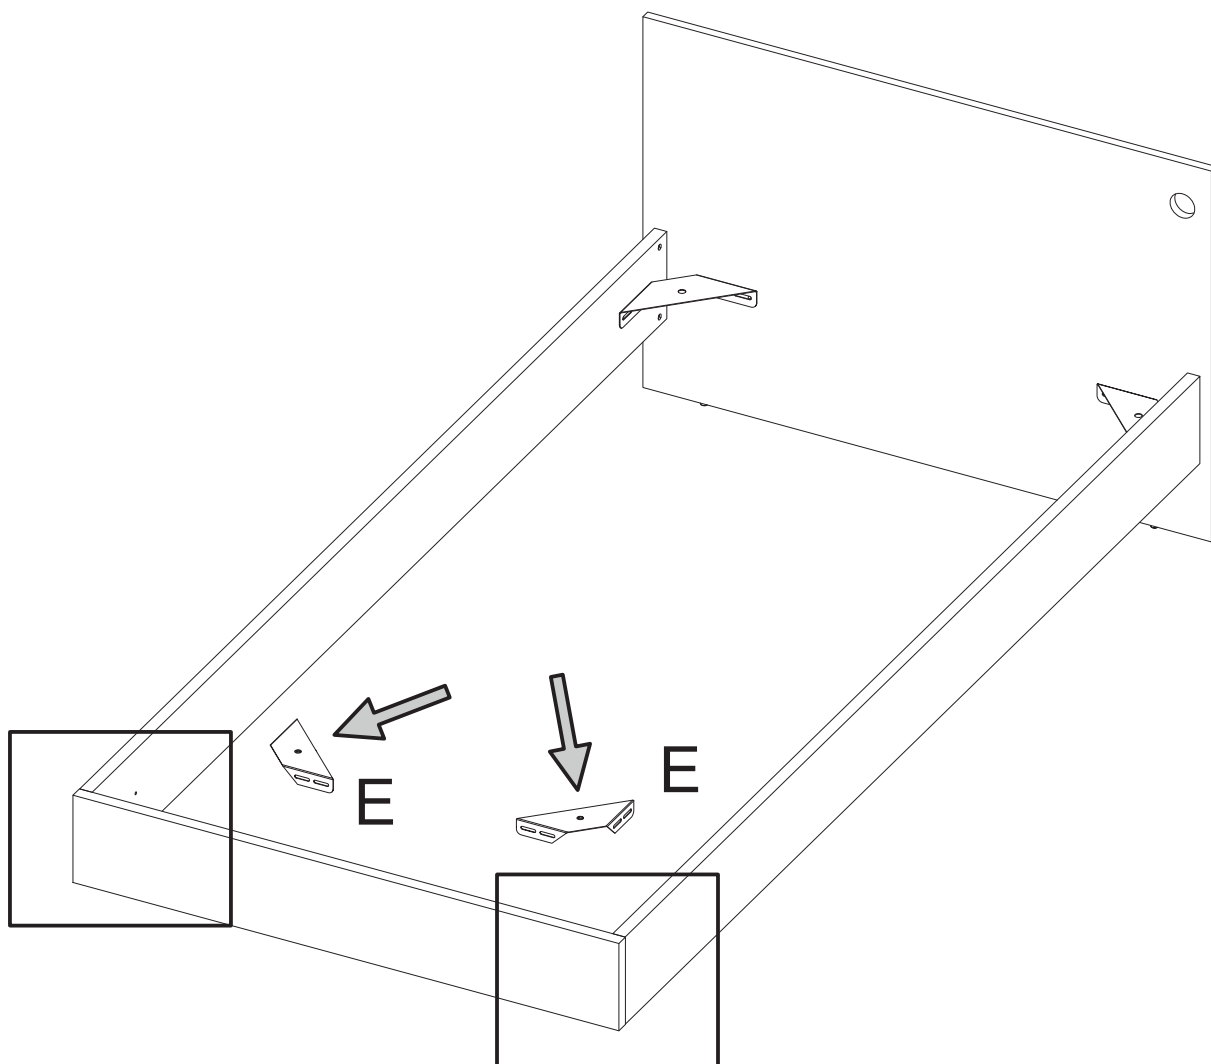




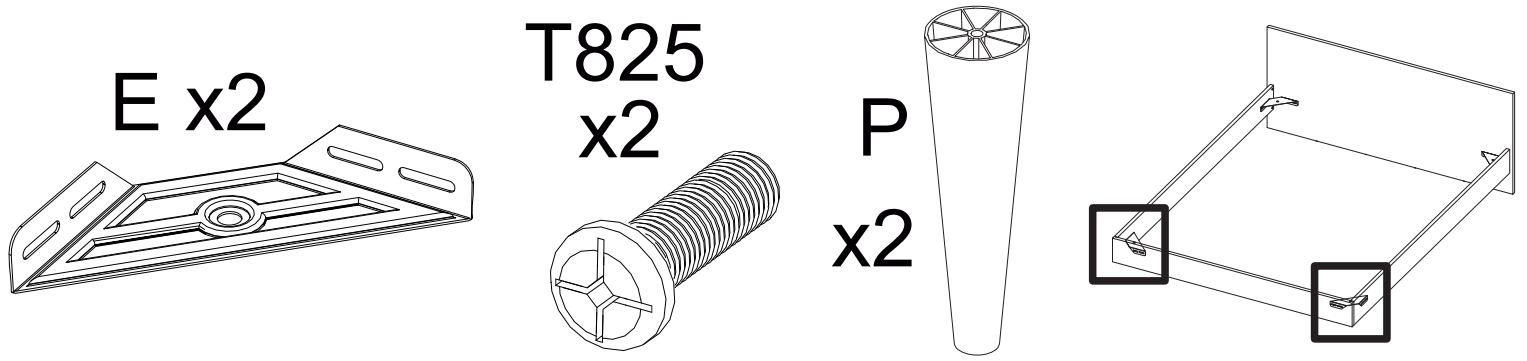


x2

T825


E

P

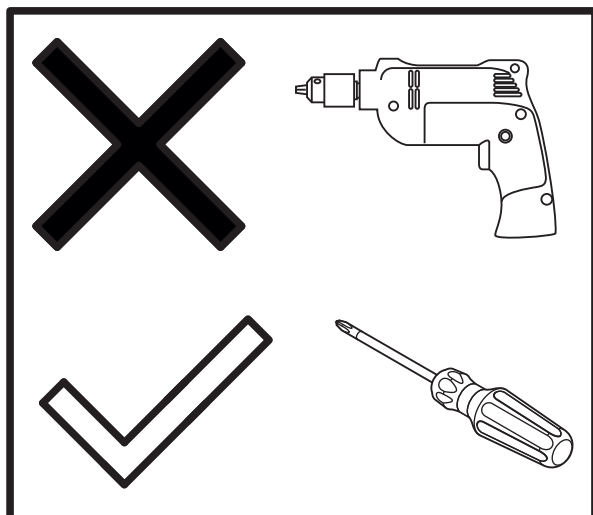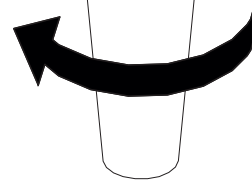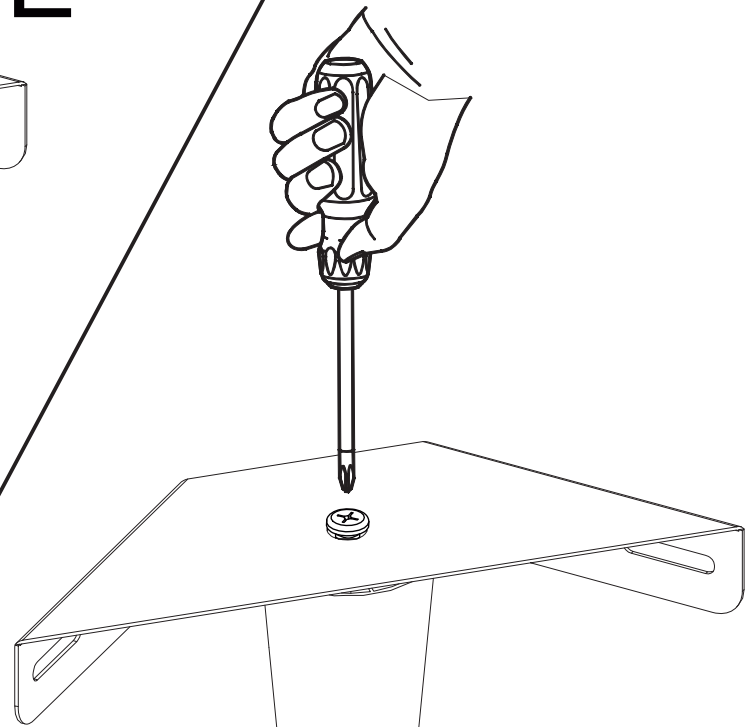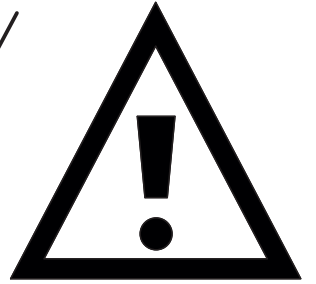


7


180°

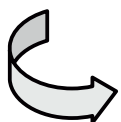


AST x 2

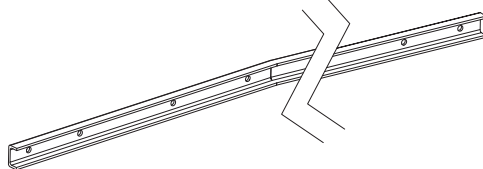

V4516

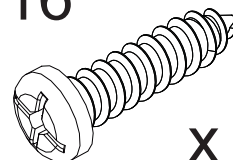


x 8

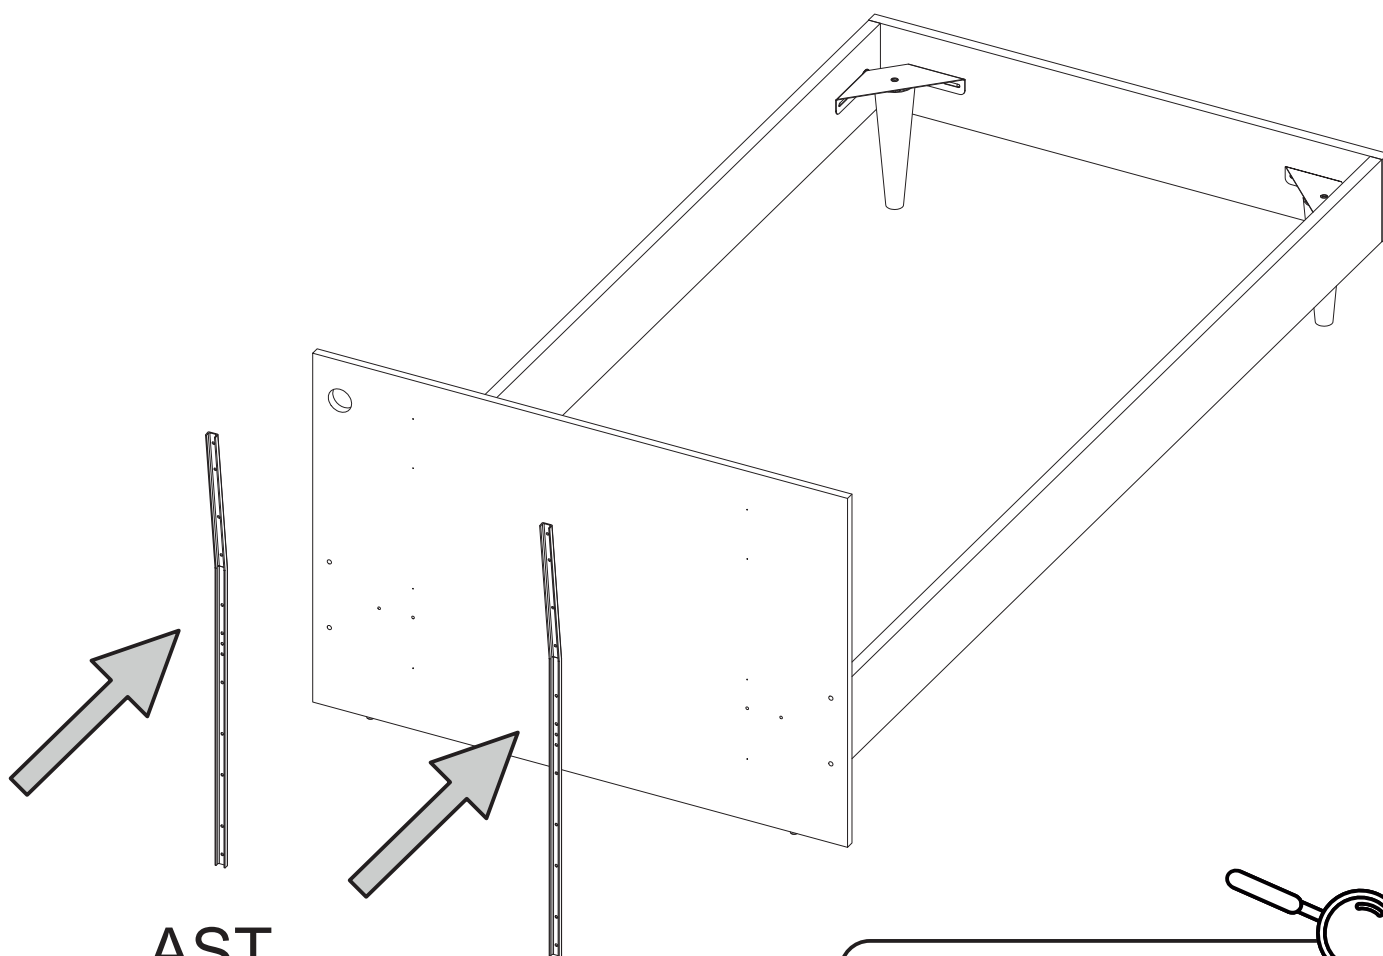

AST


AST

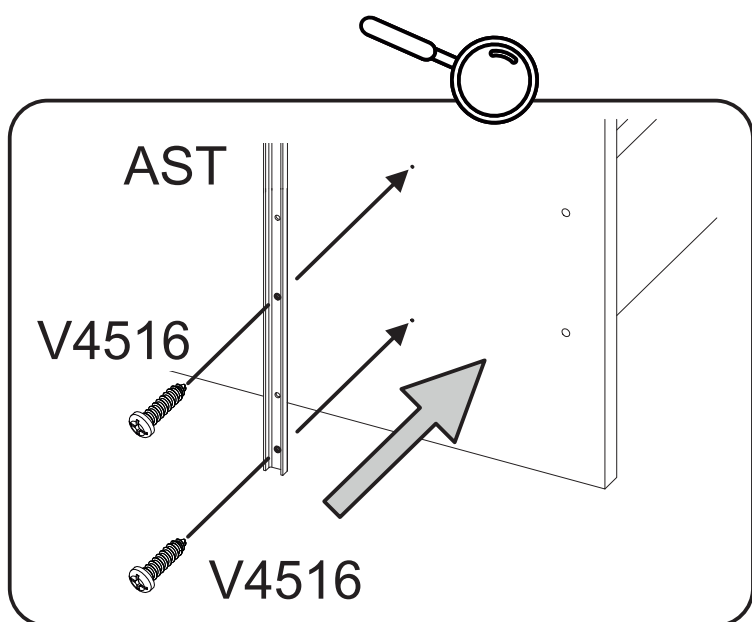

AST

V4516

V4516

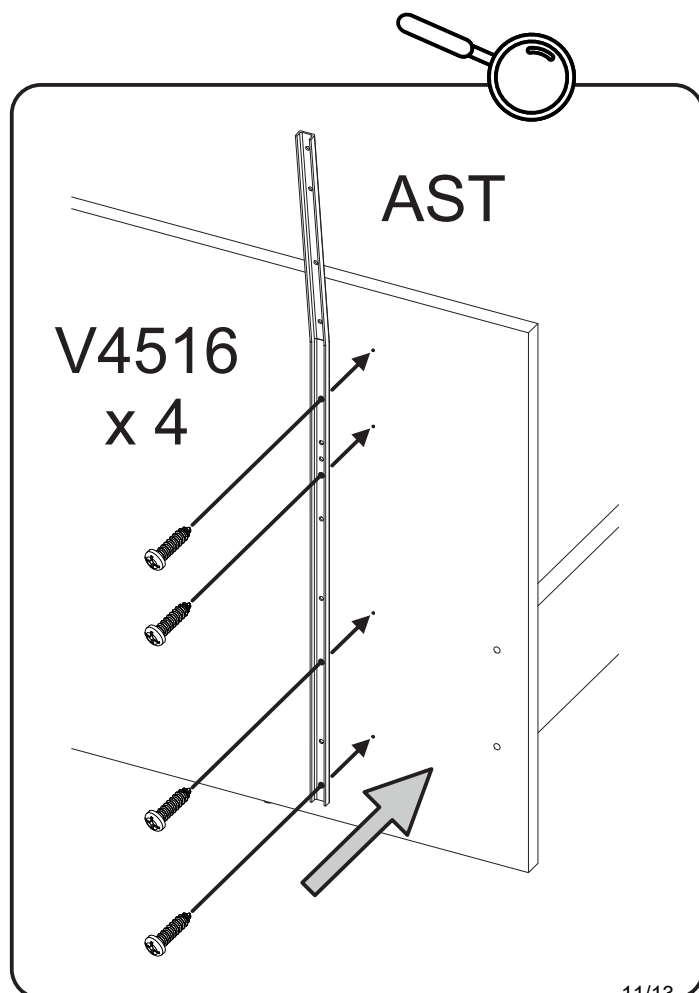


AST

V4516
x 4




8

V4516

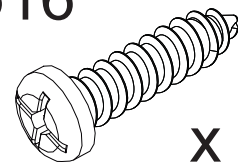


x 8

9TE





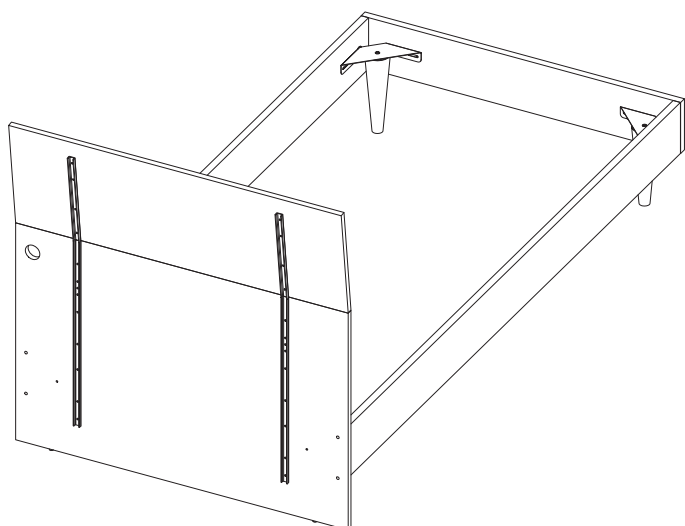
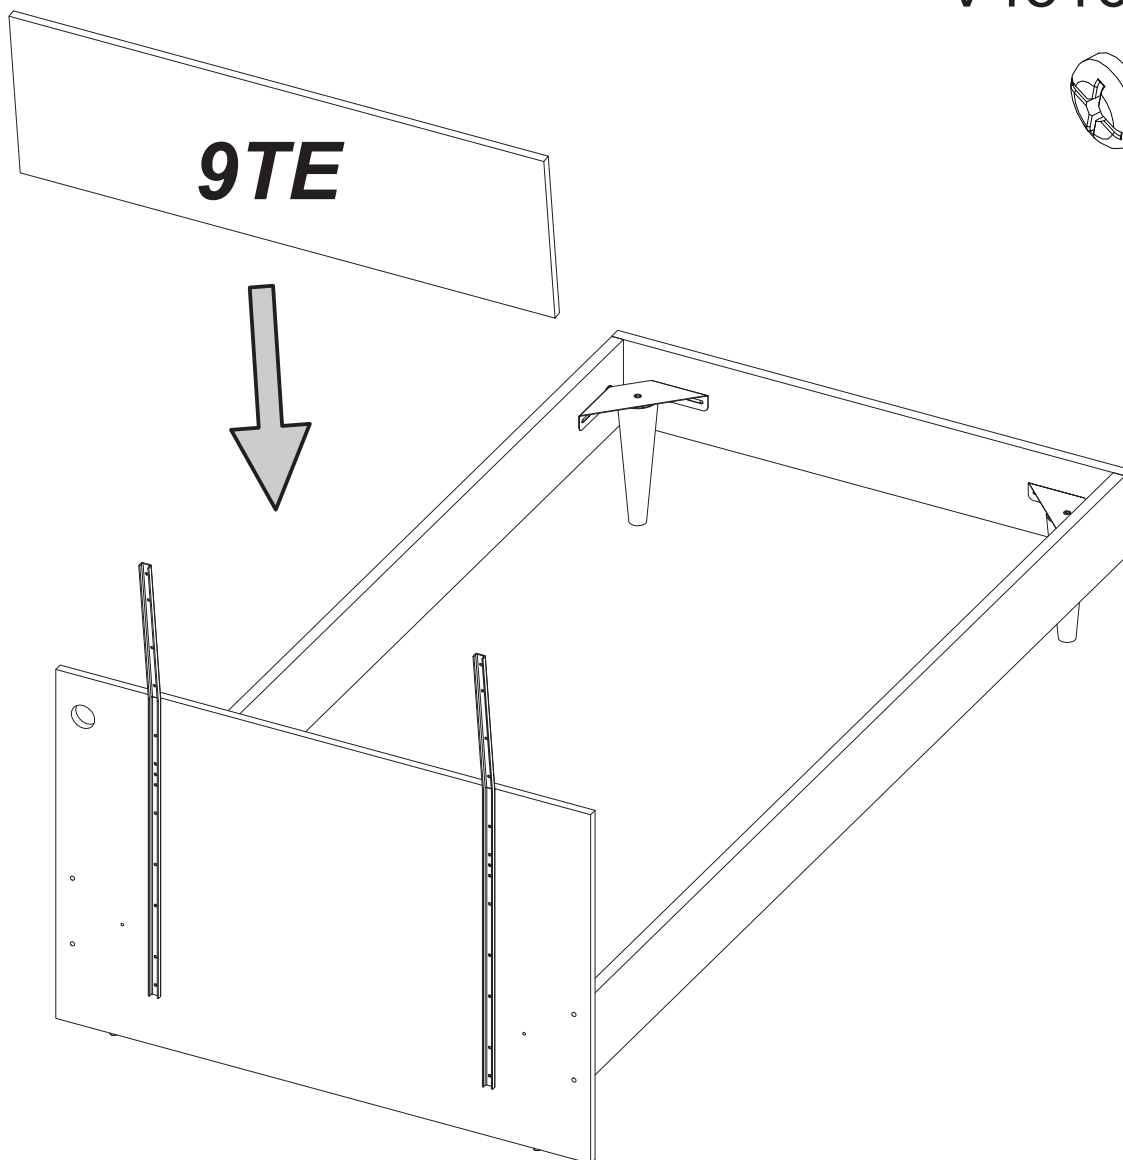


V4516
x 4

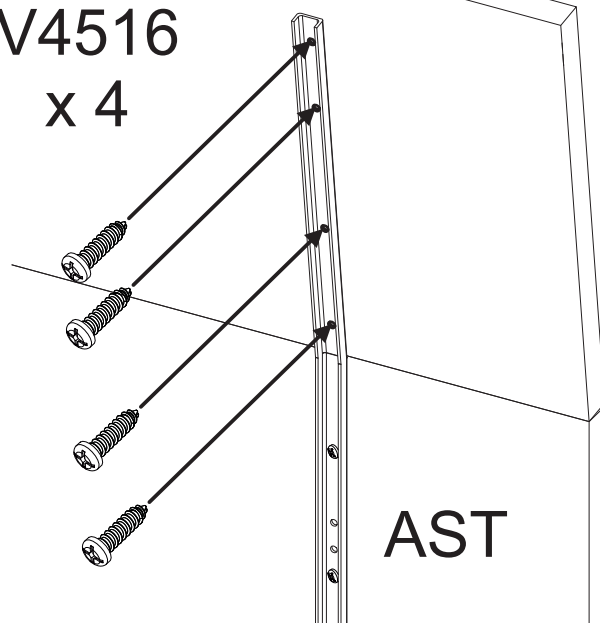

AST



9

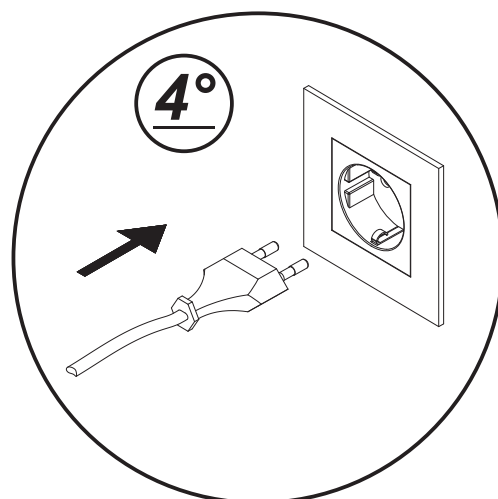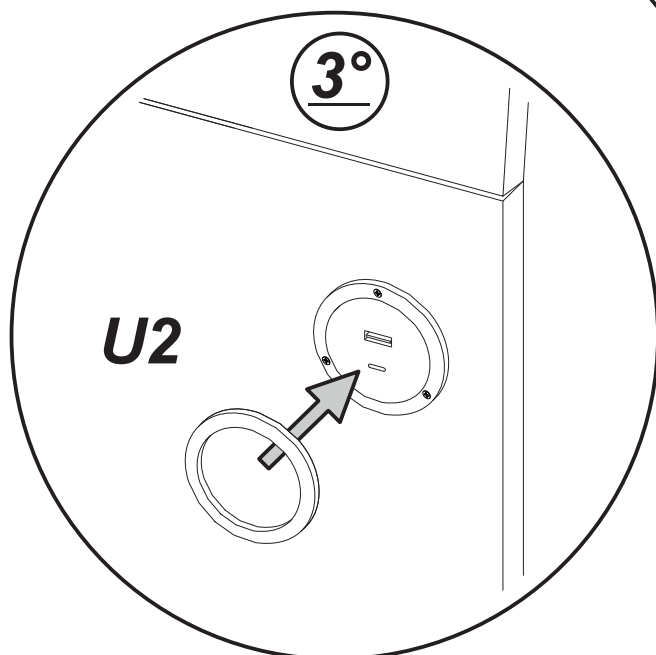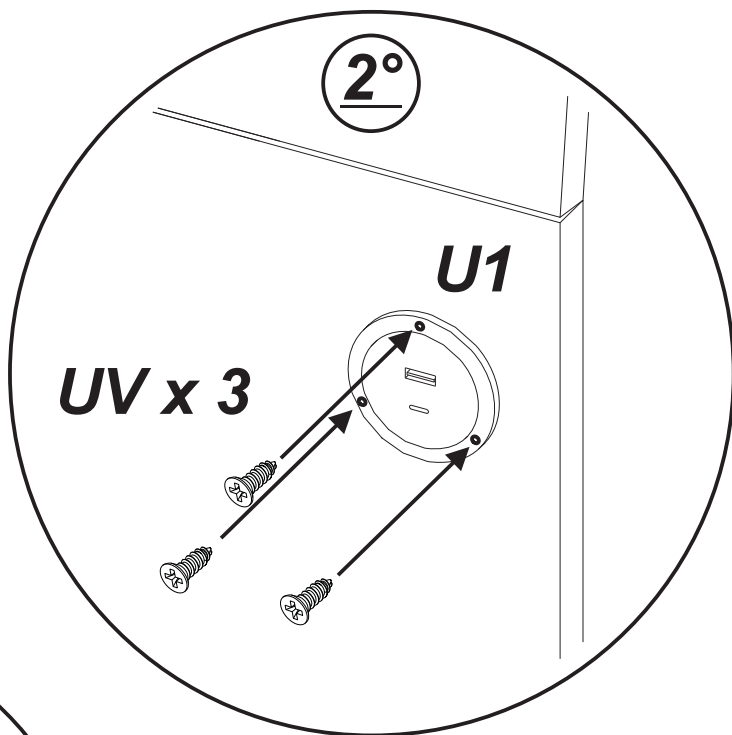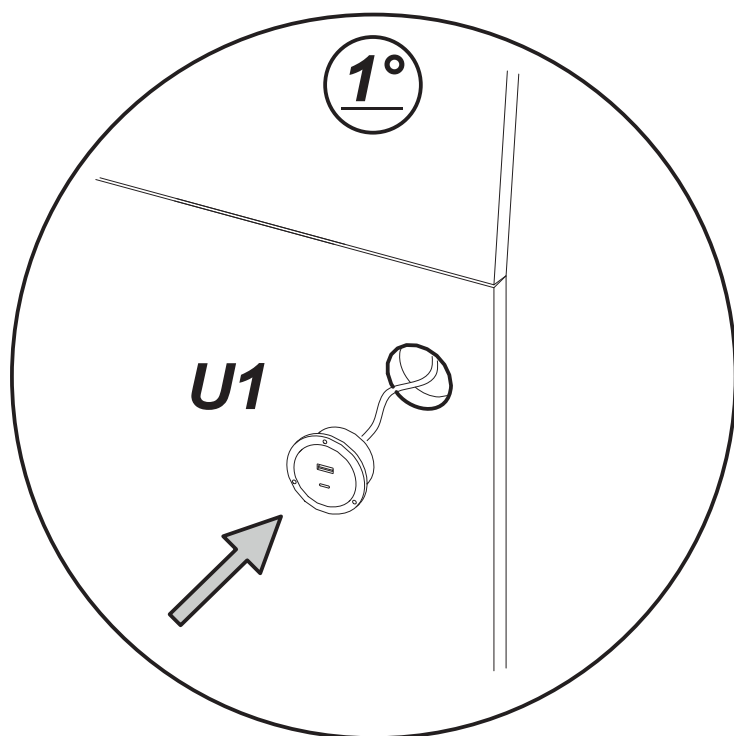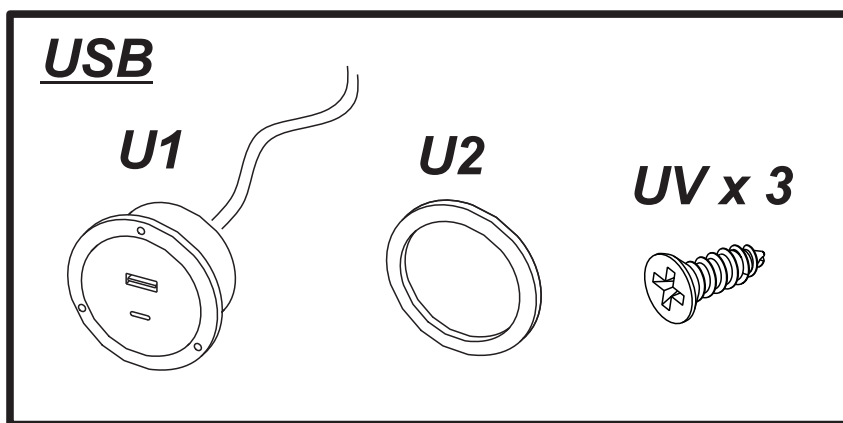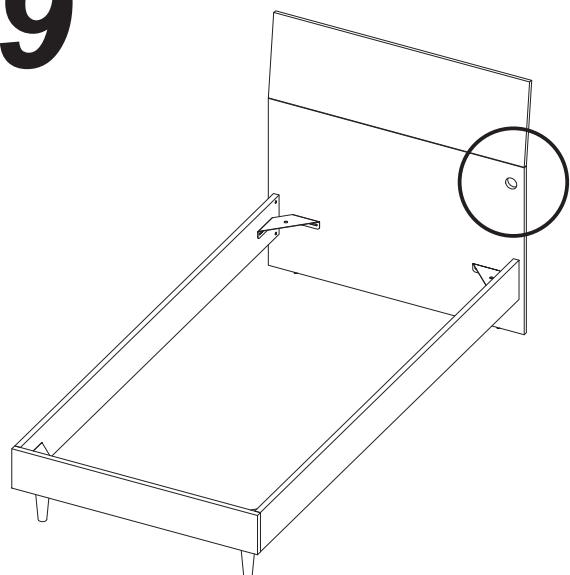

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
 Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia
<http://www.lcmobili.com>

MARCO

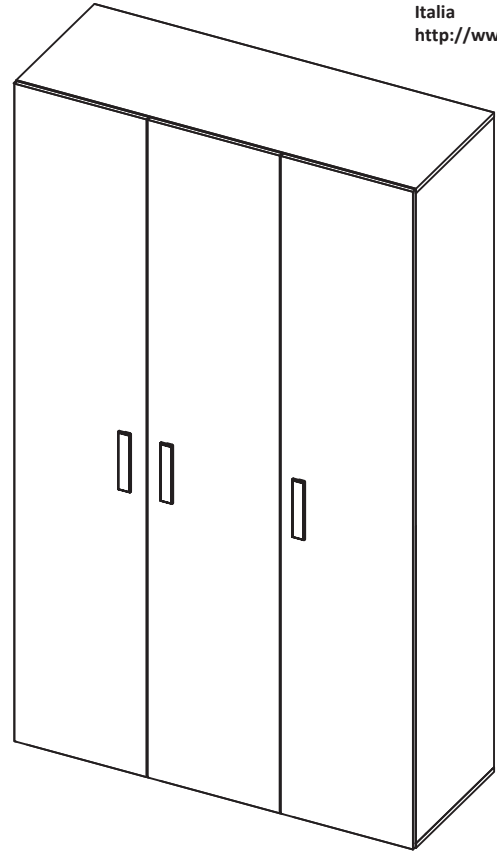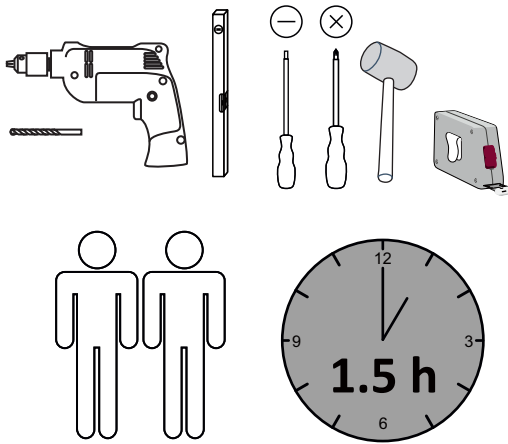

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
 Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
 Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
 Through carefully as we cannot accept any liability
 For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
 Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
 Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
 Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
 Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
 Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
 Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
 Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
 Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
 Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
 Nastale uslijed pogrešne montaže.

SI – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
 Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
 Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
 que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
 resultantes de uma montagem incorrecta.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
 Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
 Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosc za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
 ezt az összeszerelési útmutatót,
 mert a helytelen összeszerelésből
 a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
 pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
 ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
 de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
 ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
 с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
 несем ответственности за ошибки, причиной которых
 является неправильный монтаж.



Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
 yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
 de montaje debido a que declinamos cualquier
 responsabilidad
 por defectos derivados de un montaje erróneo.

MARCO

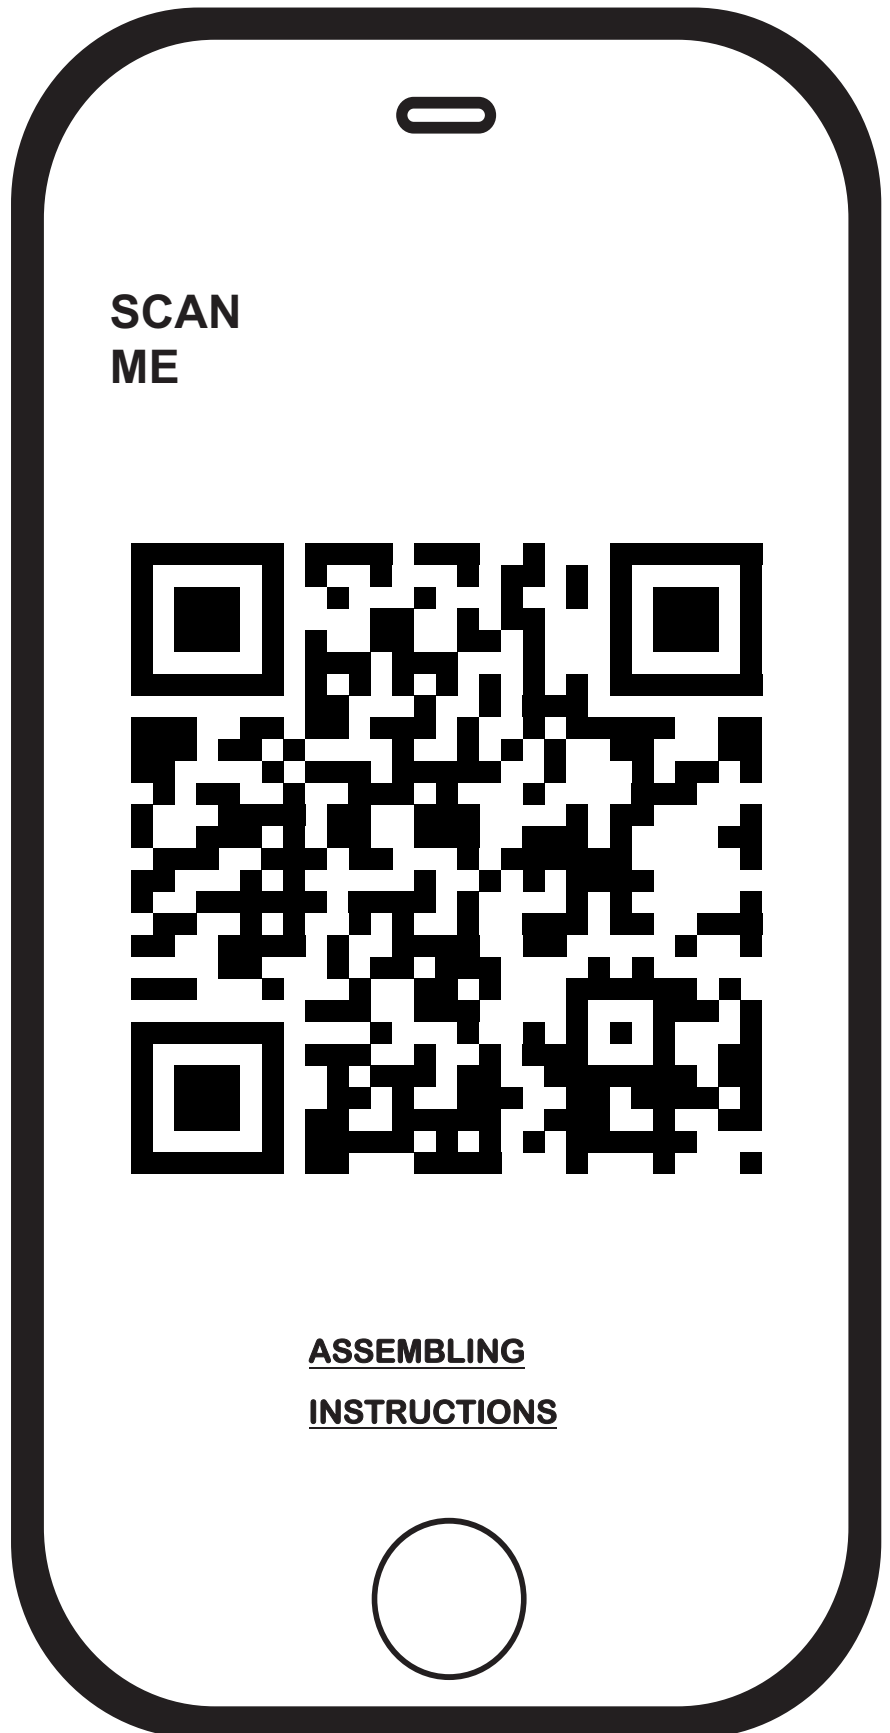


30CI	1526x500.5x16 mm	2	1/3
30RG	990x465x16 mm	2	1/3
30RP	487x465x16 mm	4	1/3
30FS	2100x500x16 mm	1	2/3
30FD	2100x500x16 mm	1	2/3
30TR	2100x486x16 mm	1	2/3
30SP	2126x500x16 mm	1	3/3
30SCHS	2110x1002x3 mm	1	3/3
30SCHD	2110x497x3 mm	1	3/3

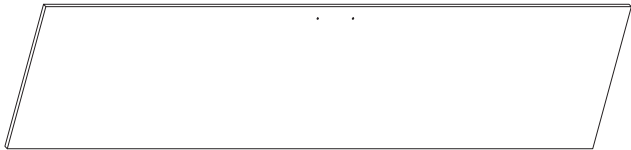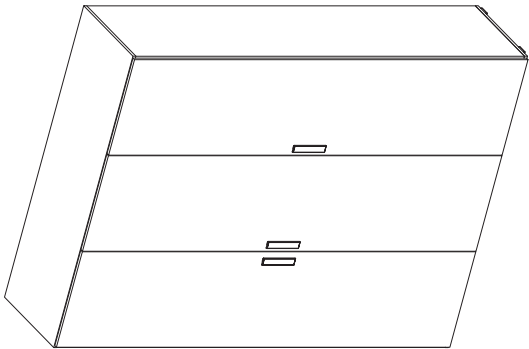


30SP
x 3




30RG
x 2

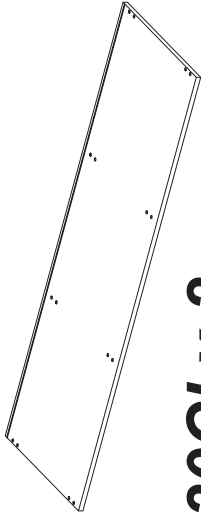

30CI x 2



30RP
x 4



30TR



30FS



30SCHS




30SCHD




30FD


C8 x 9

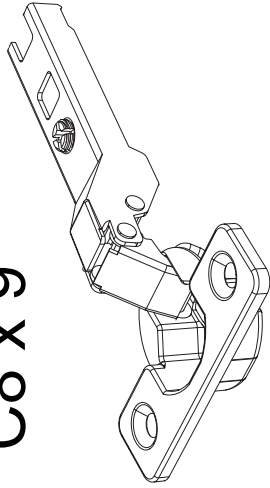

H0E x 9

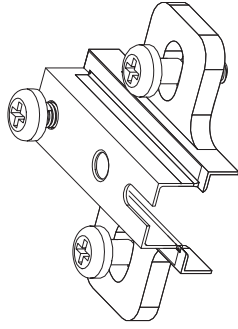


V415 x18



Ø4x15 mm

MAN x 3


T3525

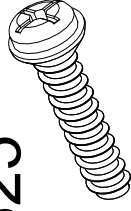

Ø3.5x25 mm x6




B

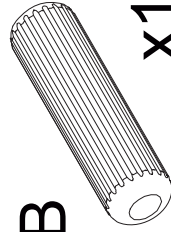

x12


C

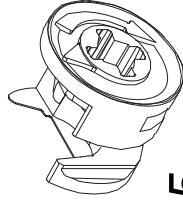

Ø15


x12

D

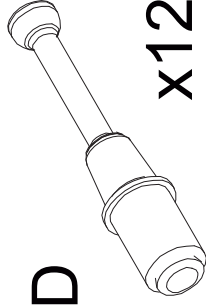

x12

F

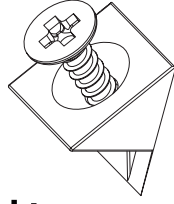

x16


T20



Ø20


x8

V3516 x10




Ø3.5x16 mm

RT

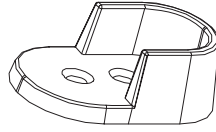


x4

P

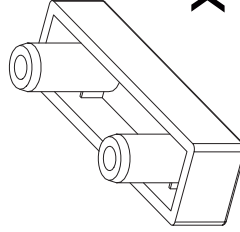


x6

L

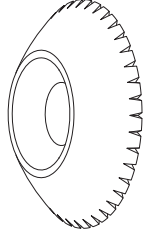


x6

V3525 x6




Ø3.5x25 mm

R

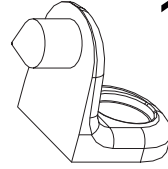

x24


M9

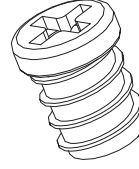









Ø6x9

x24


PST

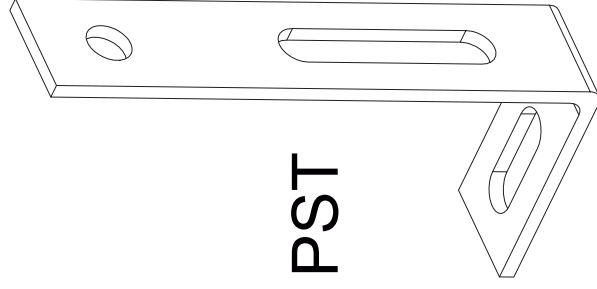


1

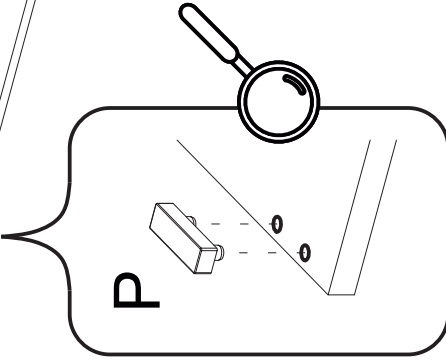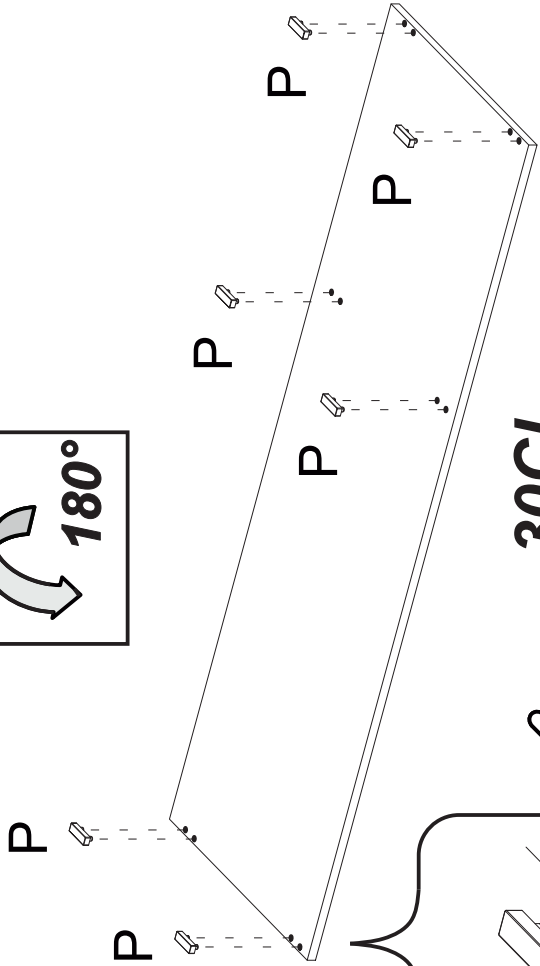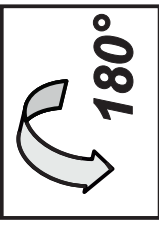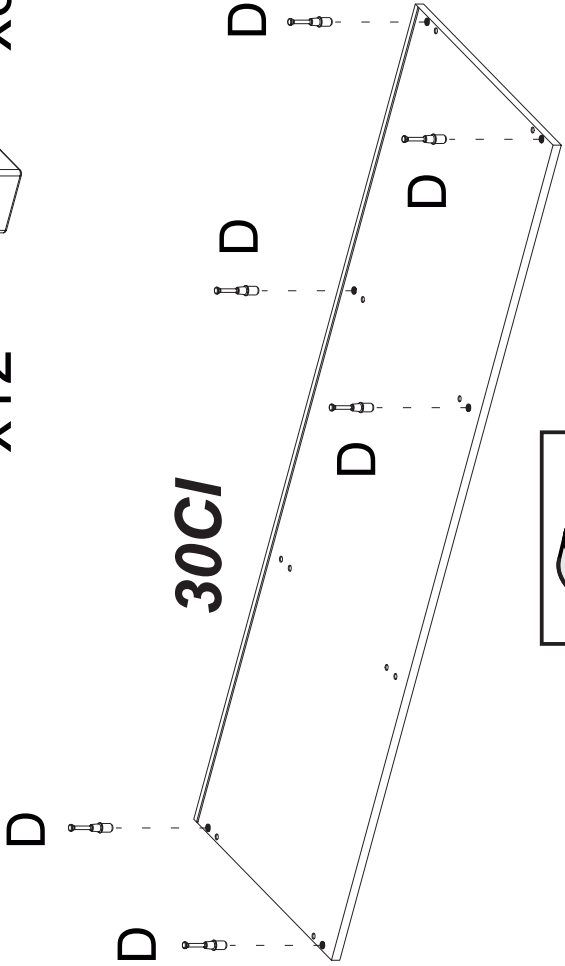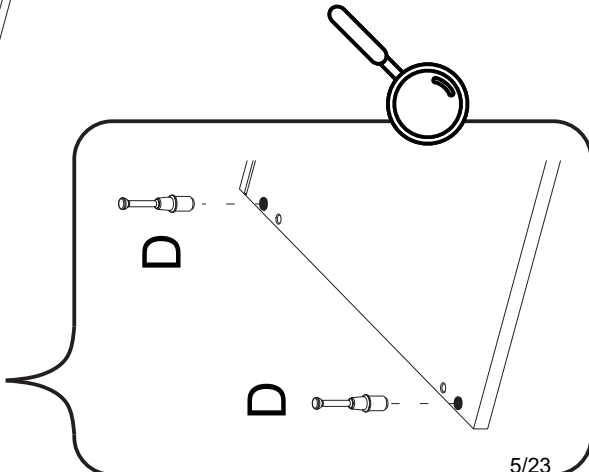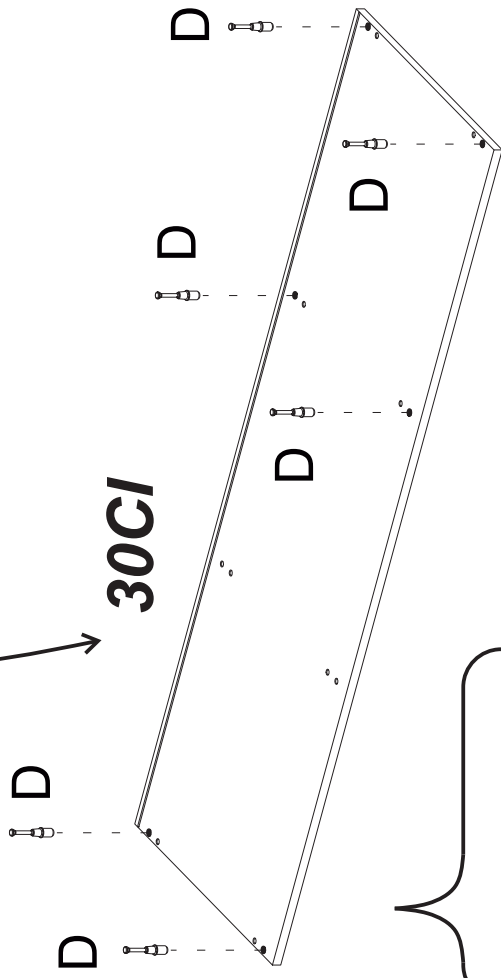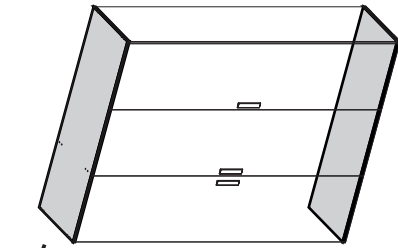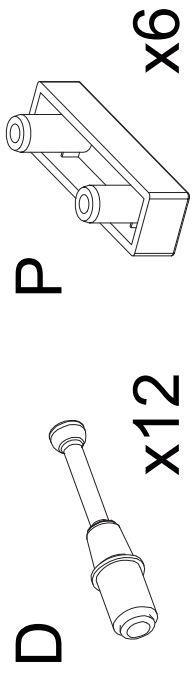

2

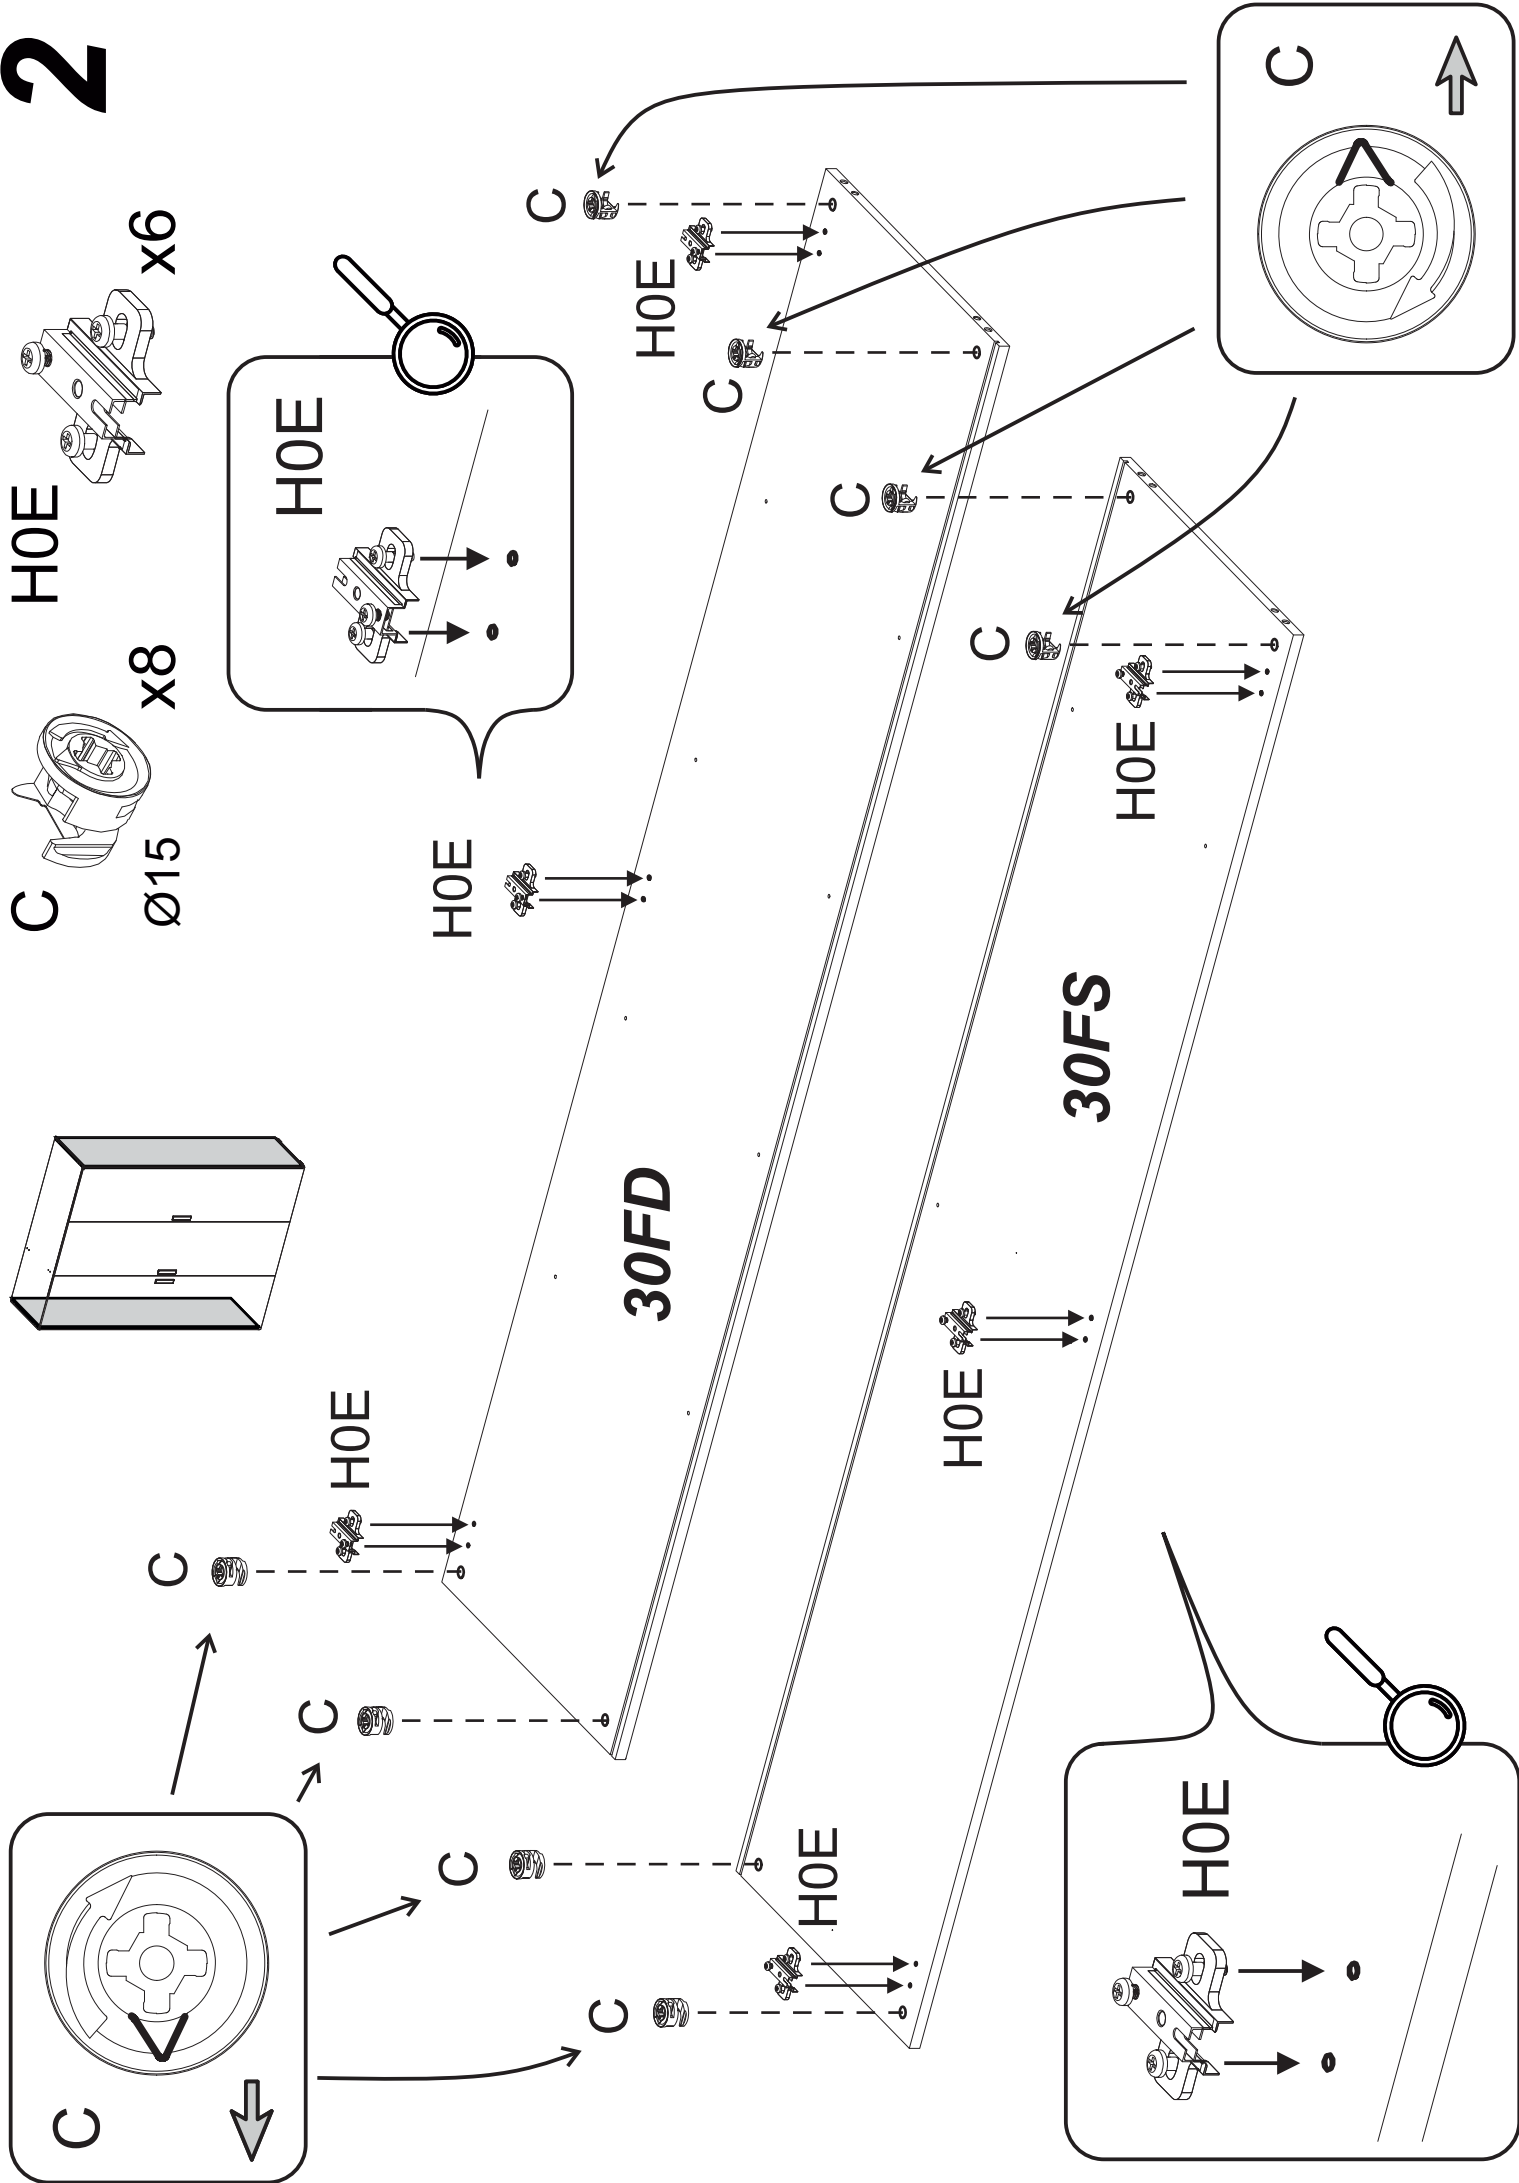


3

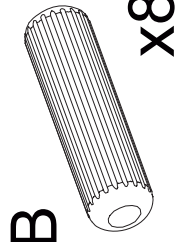


x8

R

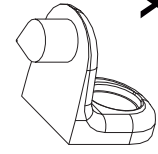

x12


M9

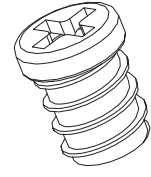

Ø6x9


x12

RT






x2

V3516








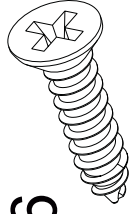


Ø3.5x16 mm

x4

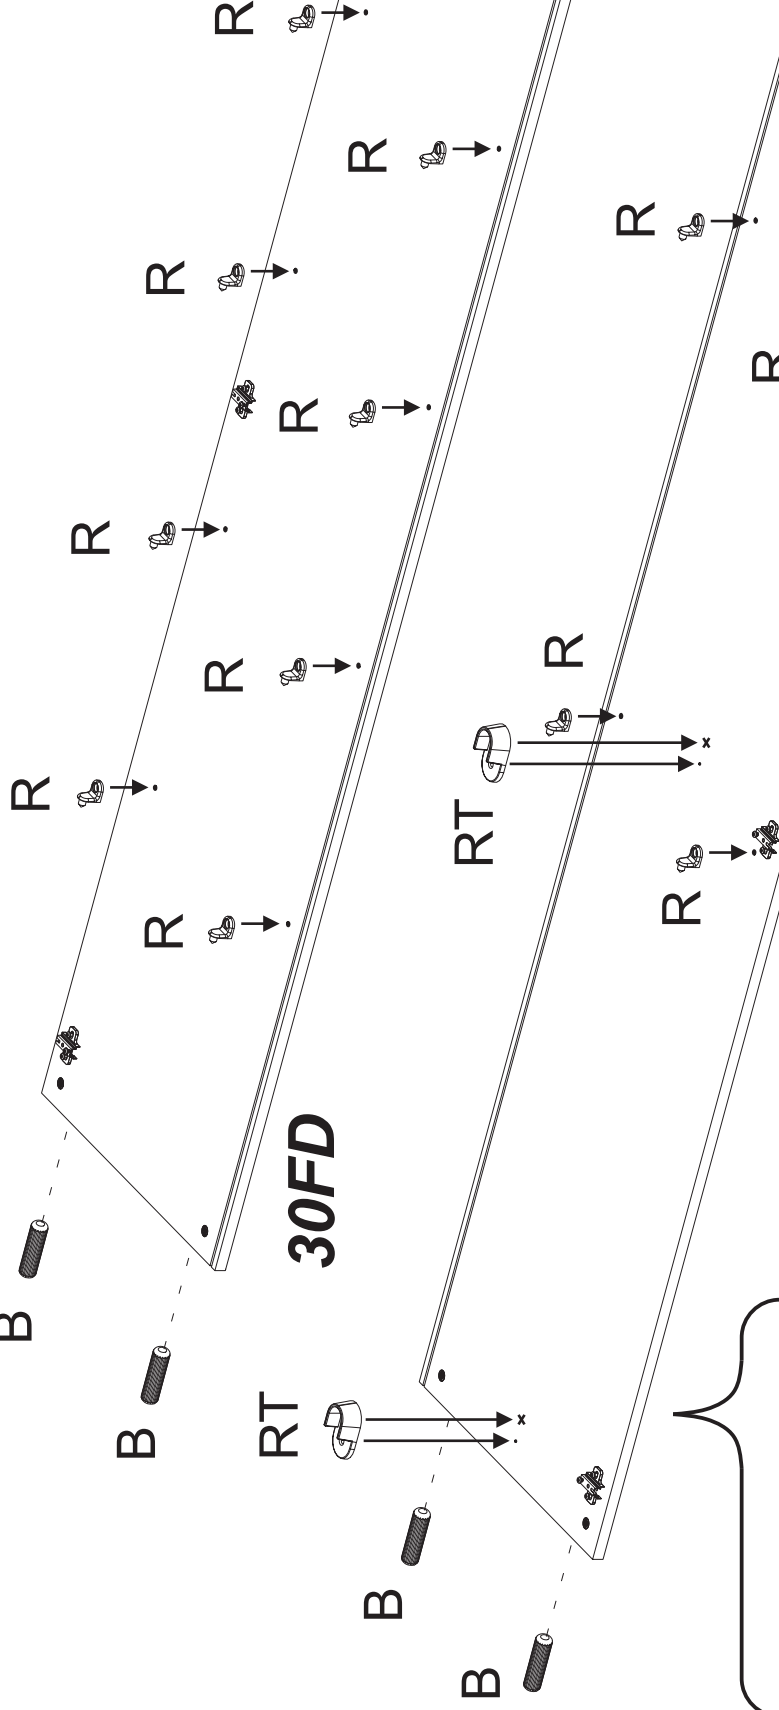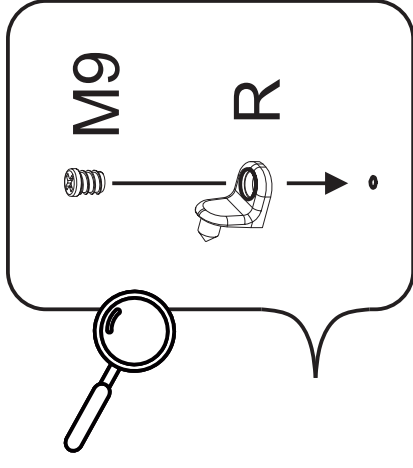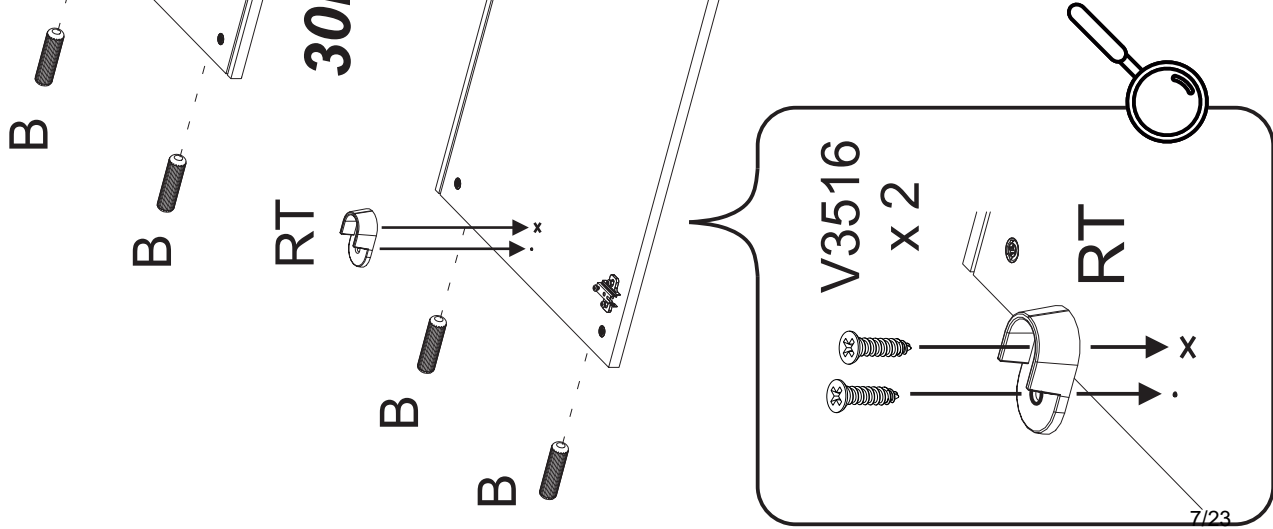

4

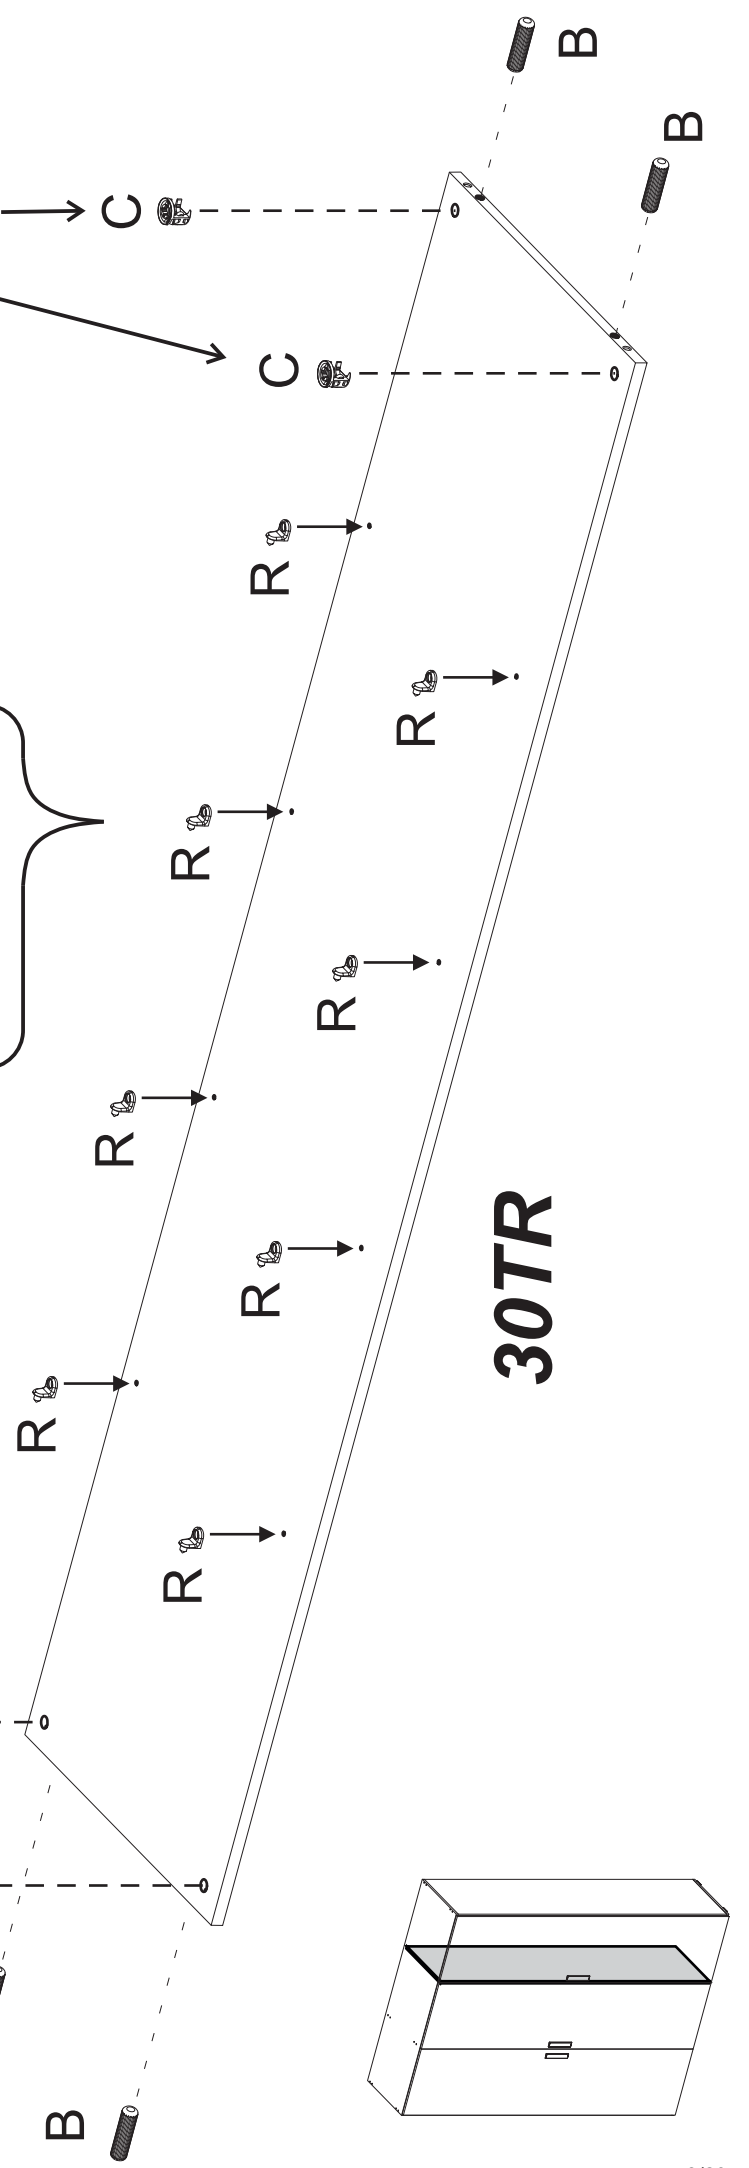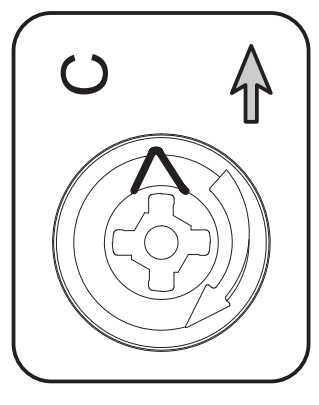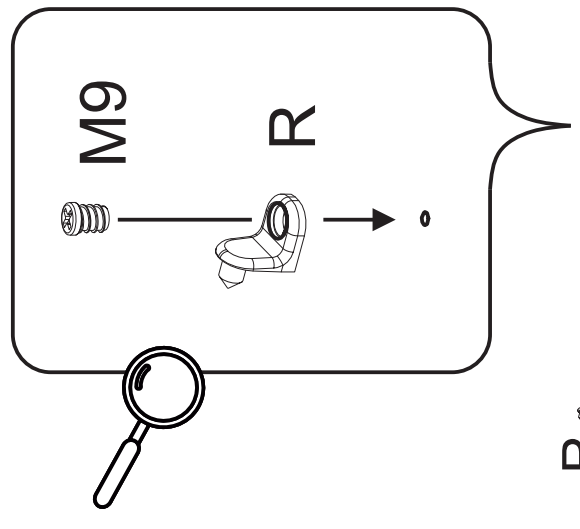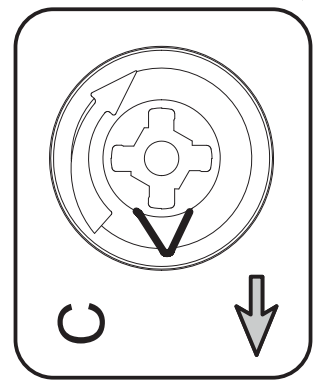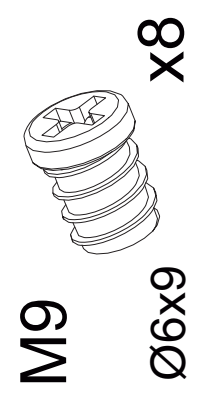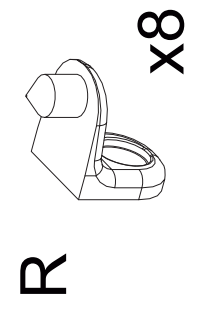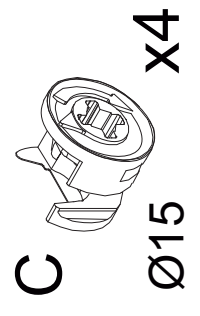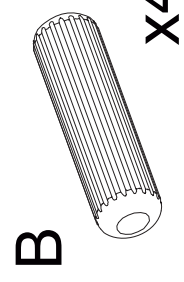


A diagram illustrating a 180-degree rotation. A long, thin rectangular board is shown tilted at an angle. A large, curved arrow points from the board to the text 180°, indicating the rotation.

A diagram illustrating a 180-degree rotation. A long, thin rectangular board is shown tilted at an angle. A large, curved arrow points from the board to the text 180°, indicating the rotation.





Ø3.5x16 mm x4

Ø6x9 x4




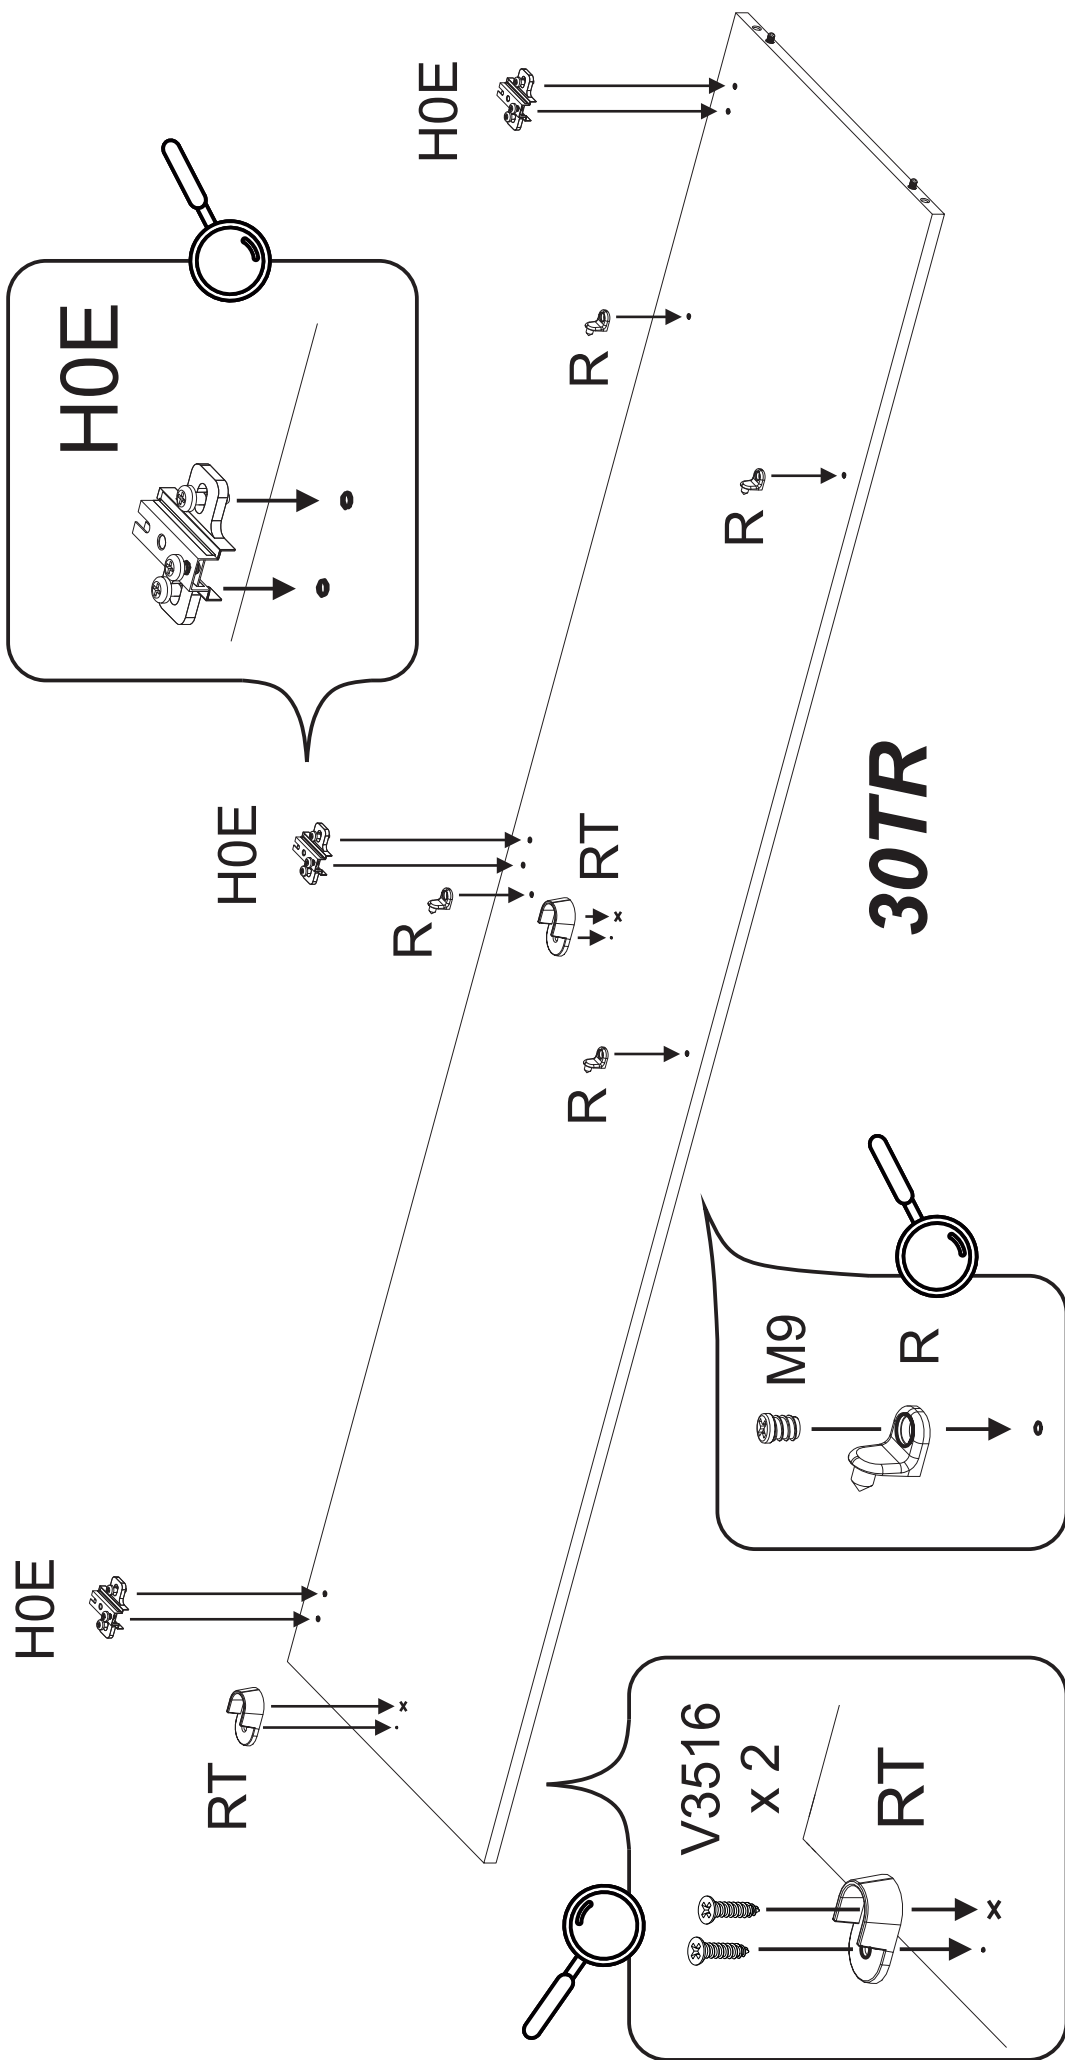


6

30FS

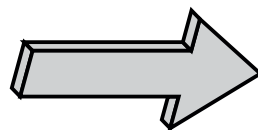


30TR

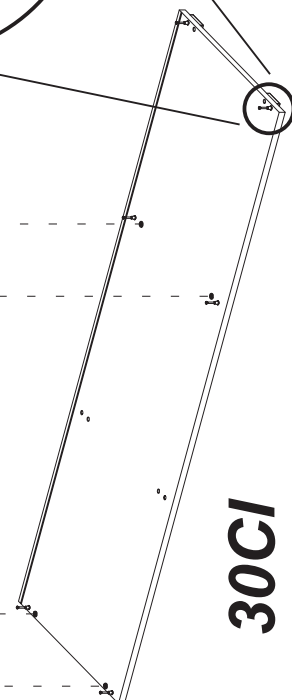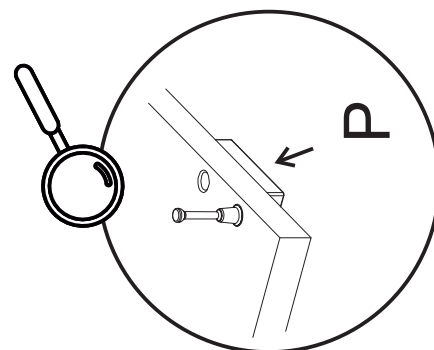
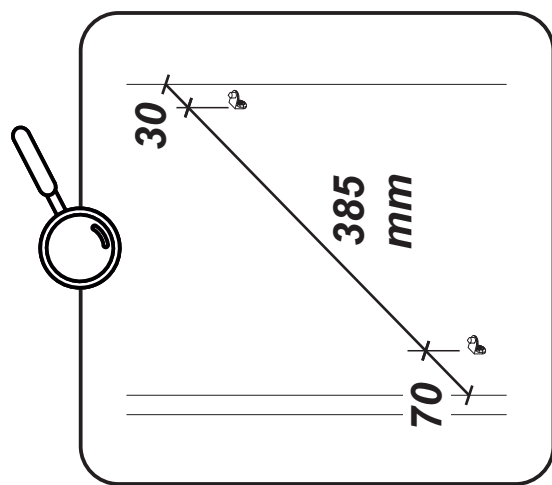
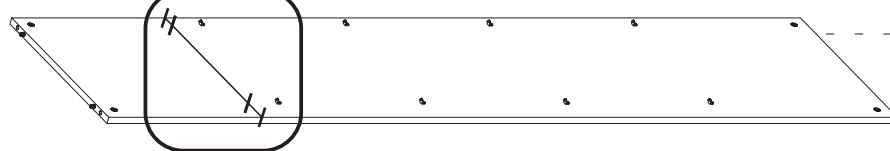


30CI


7

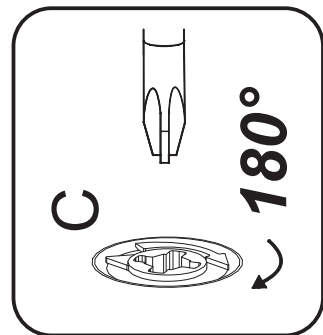



x 4

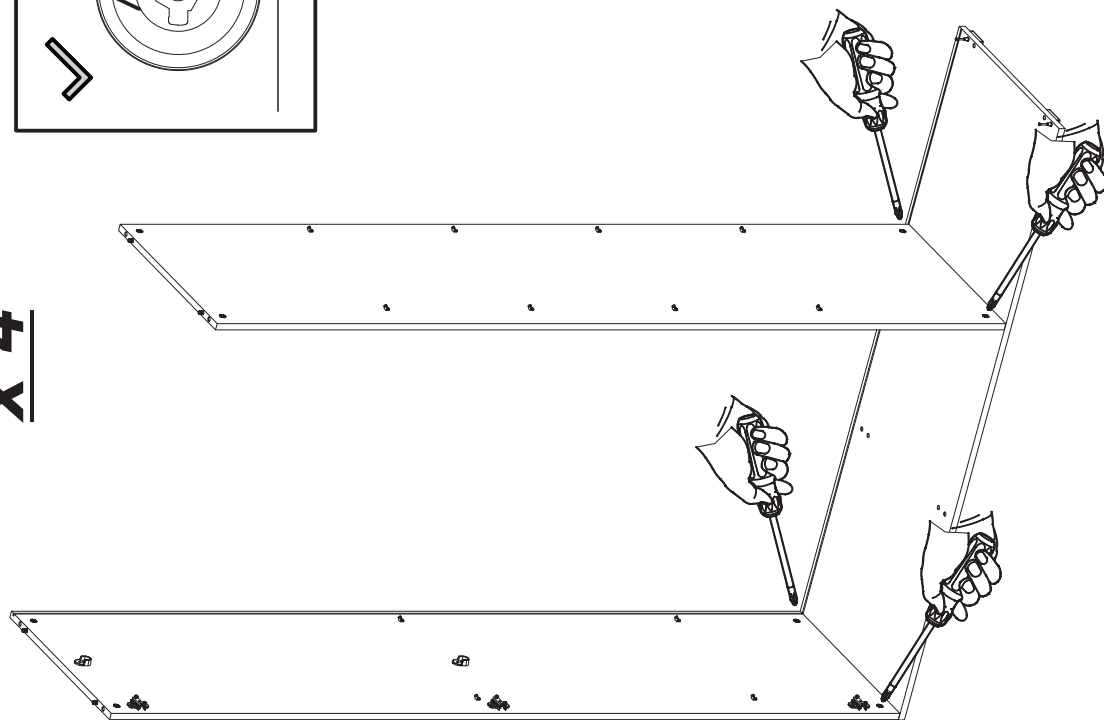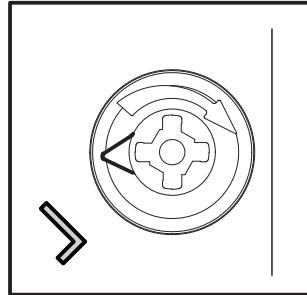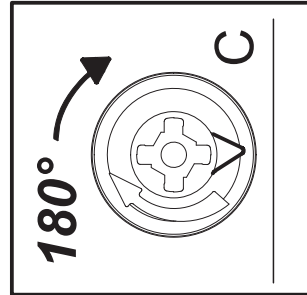


8

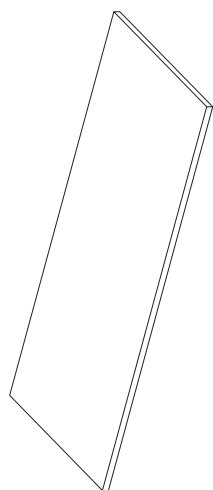


30RG

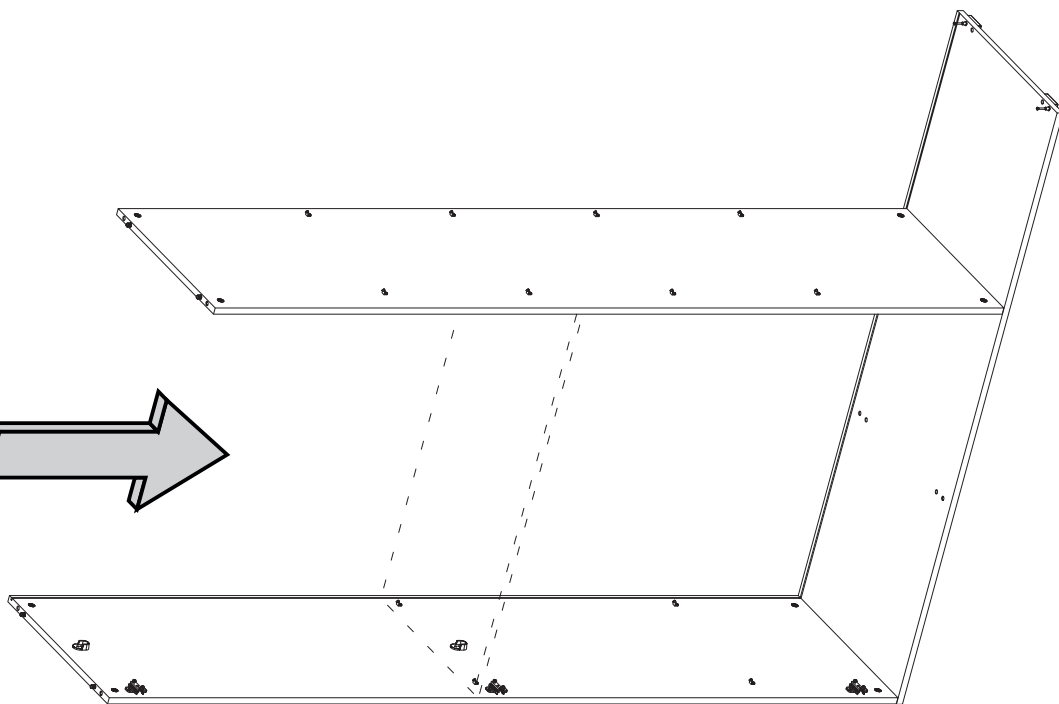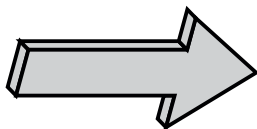


9

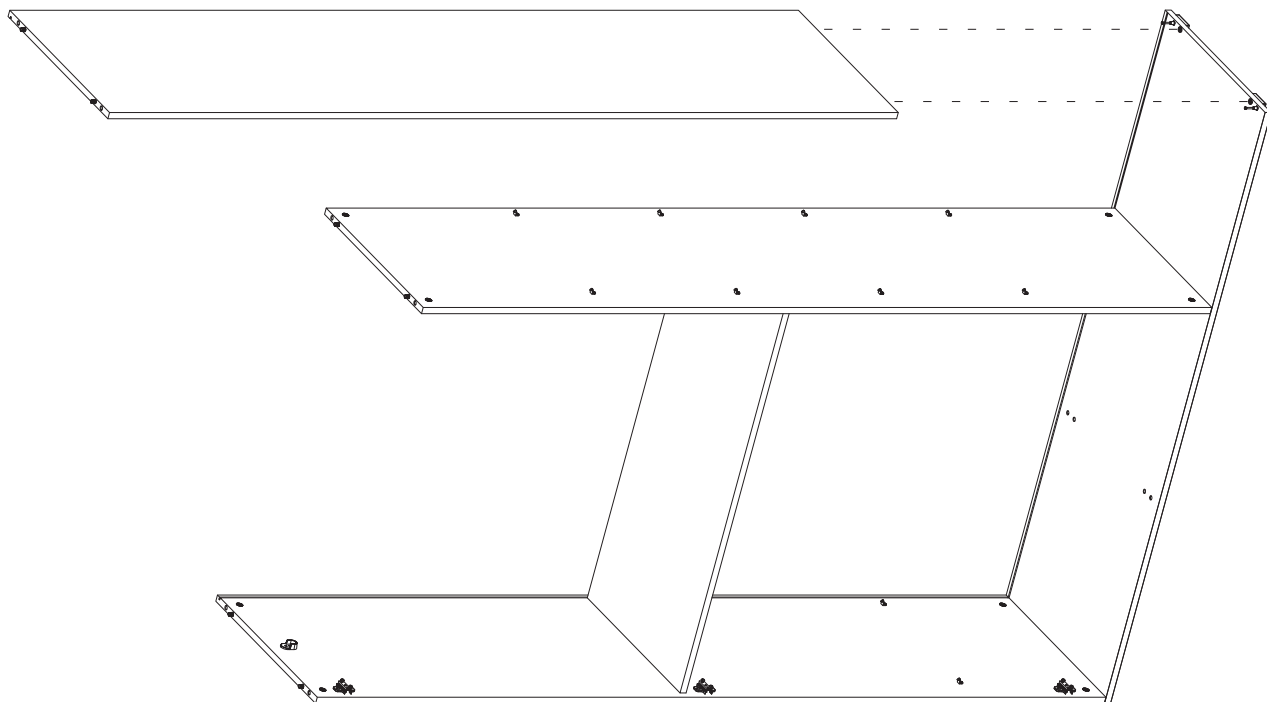



30FD

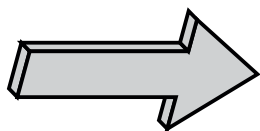

10


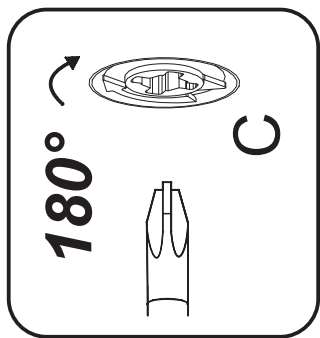








x 2

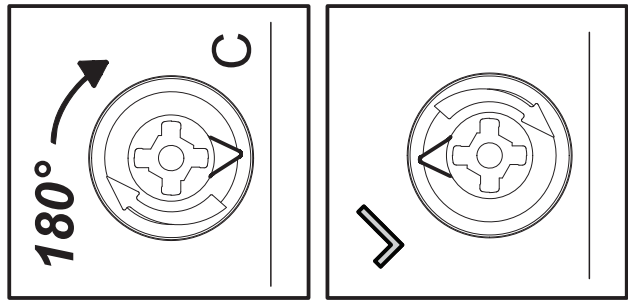
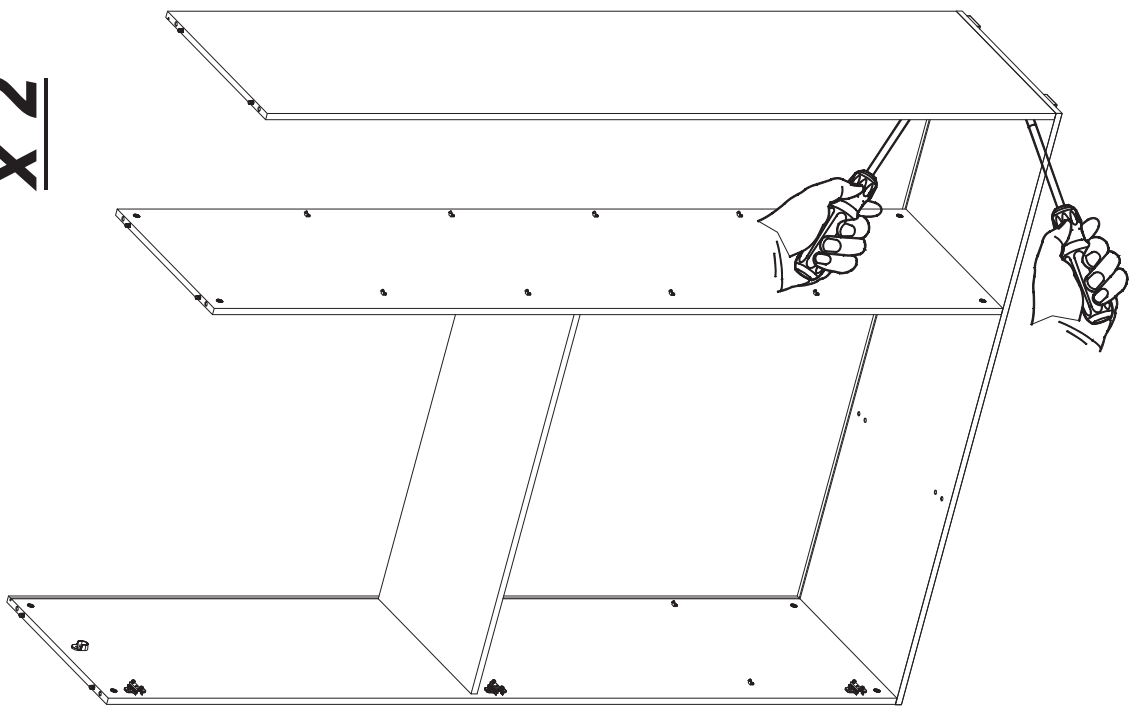


11



30RP


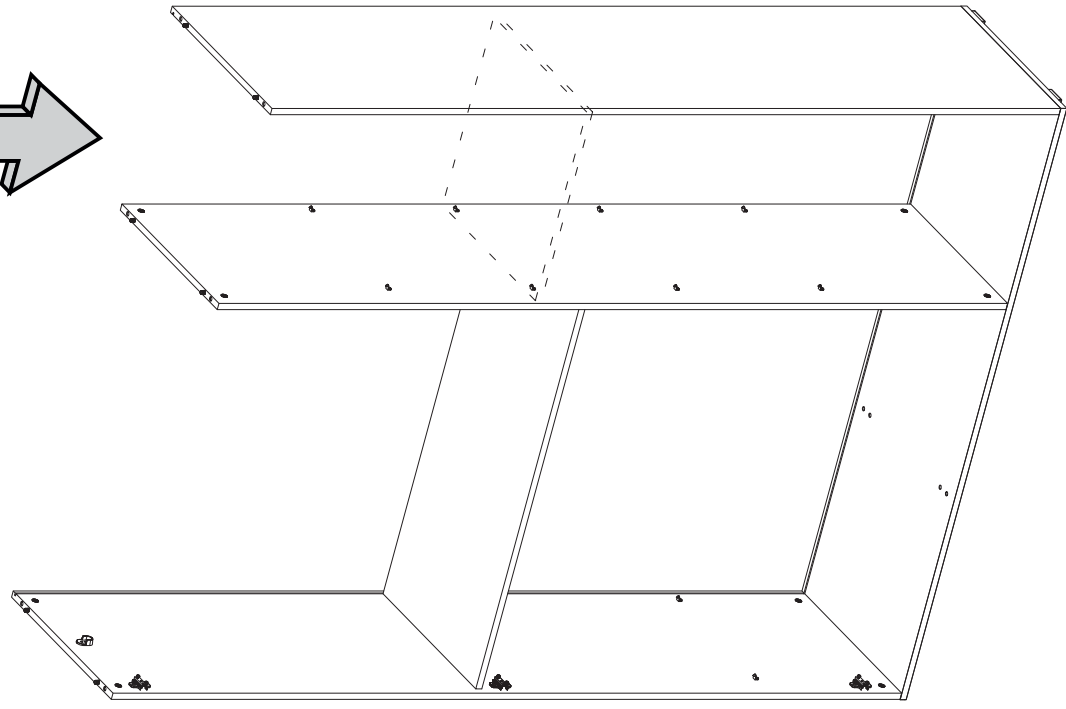
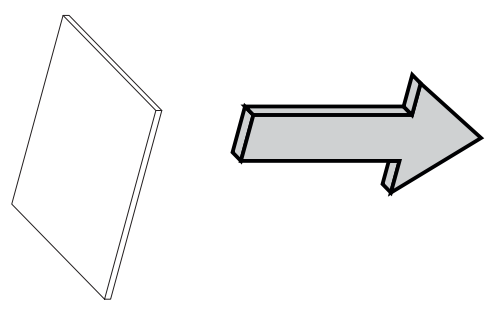


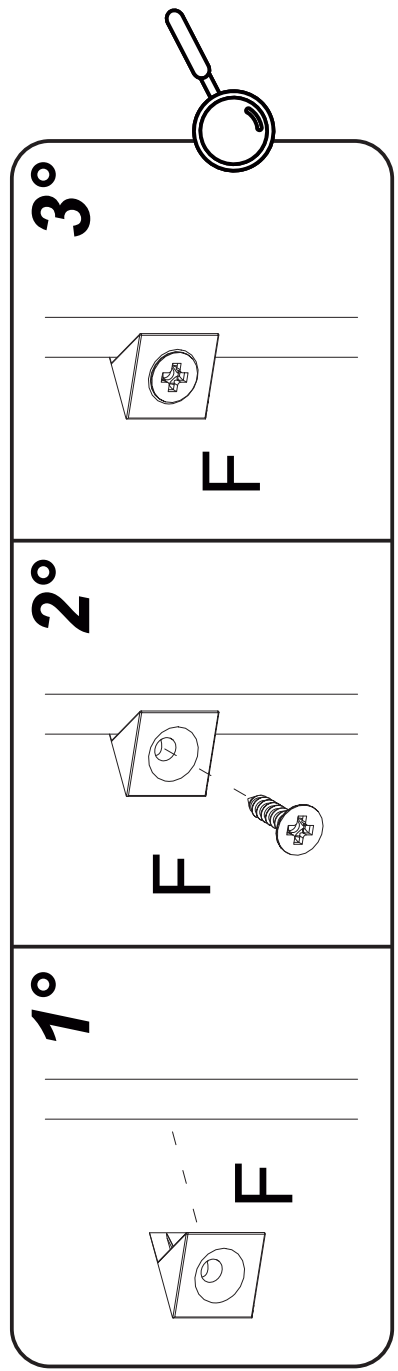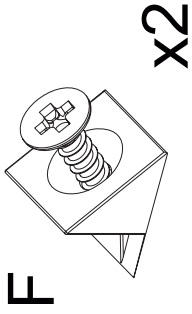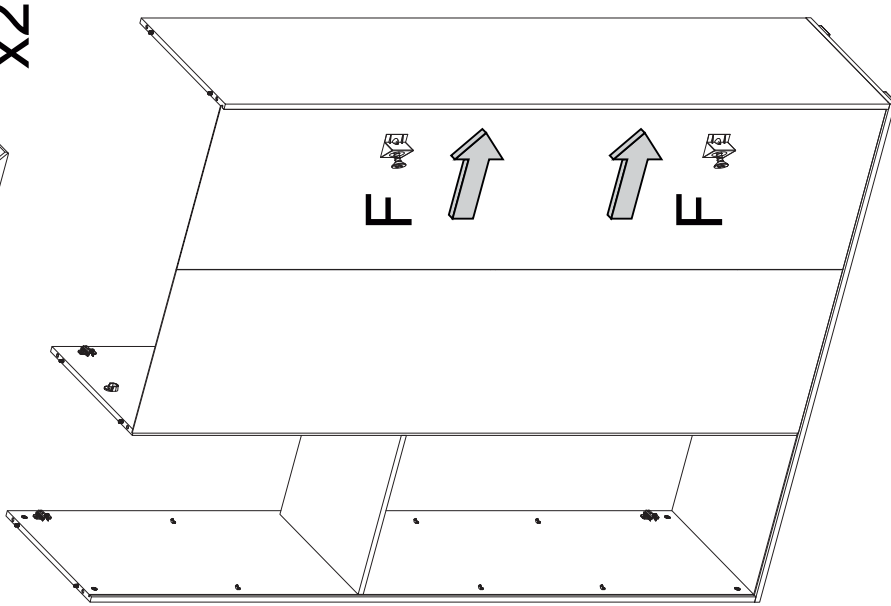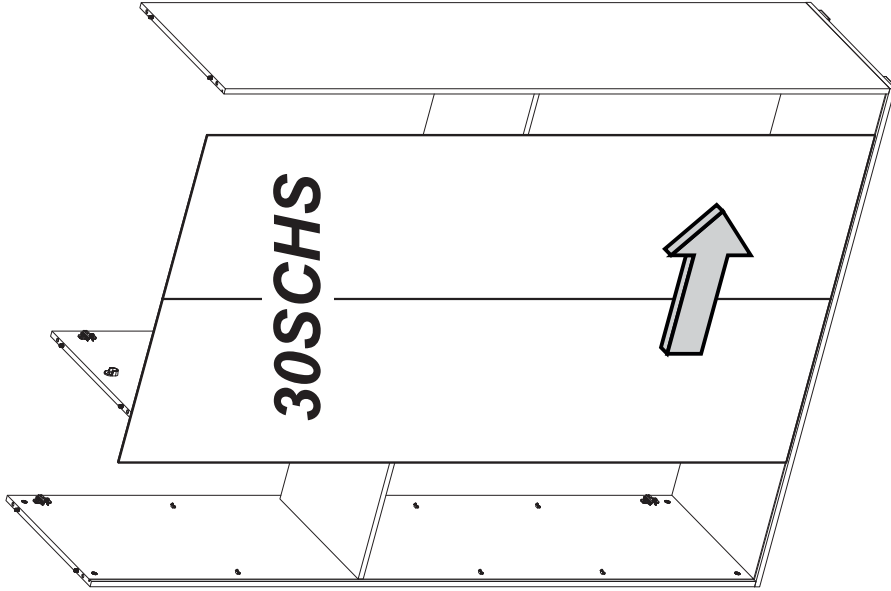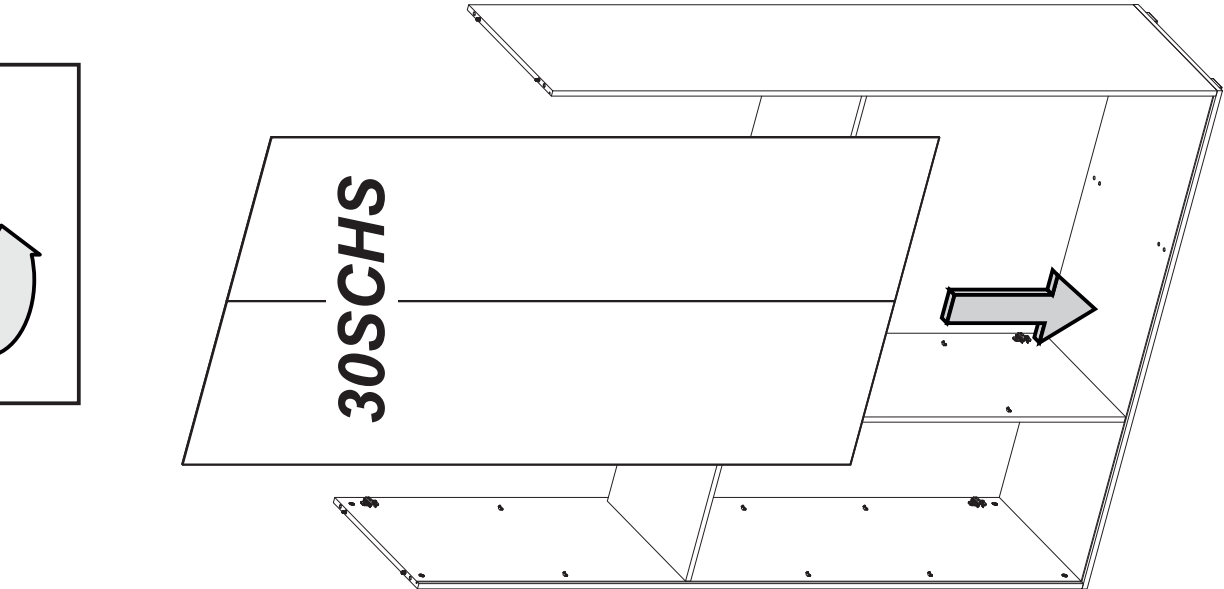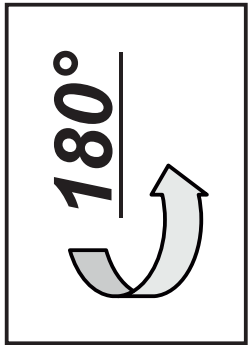


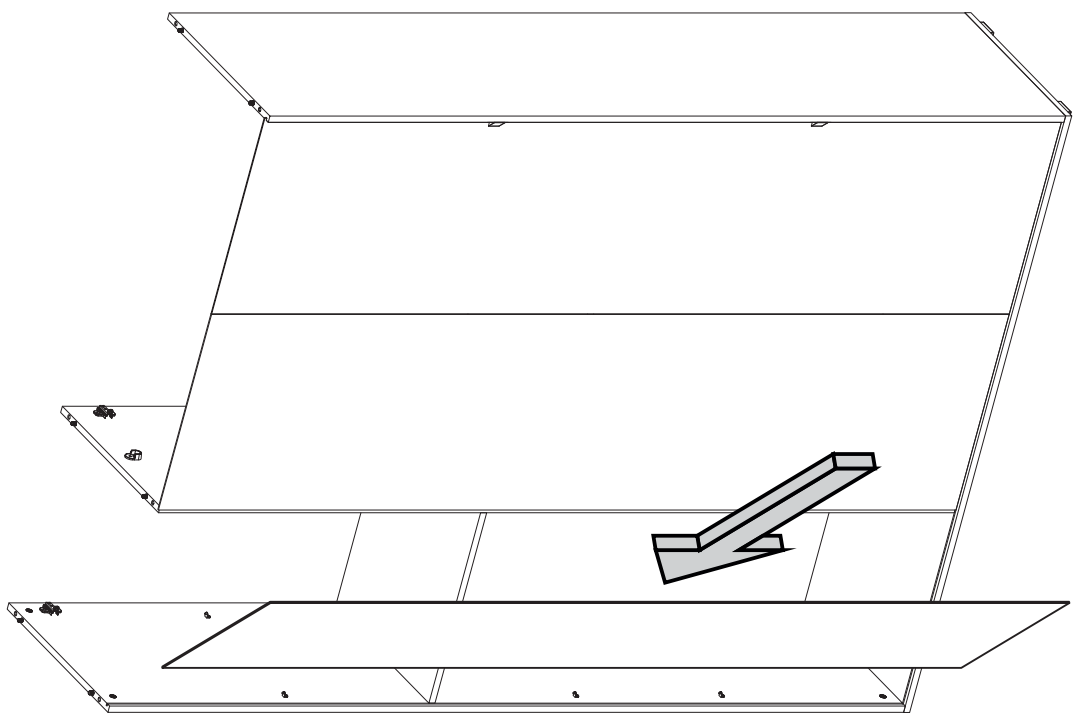
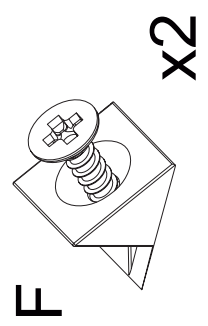


30SCHD


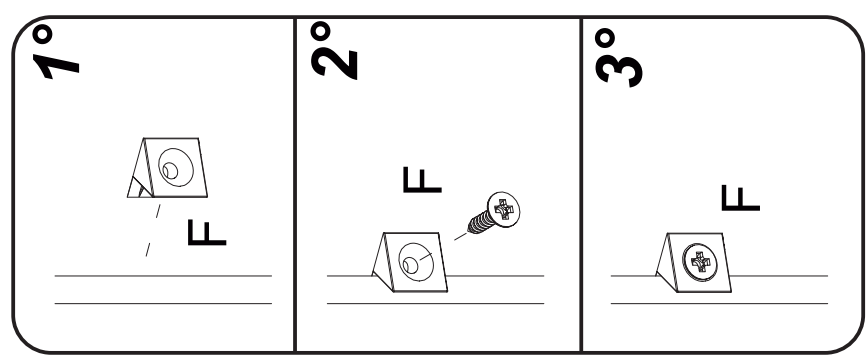
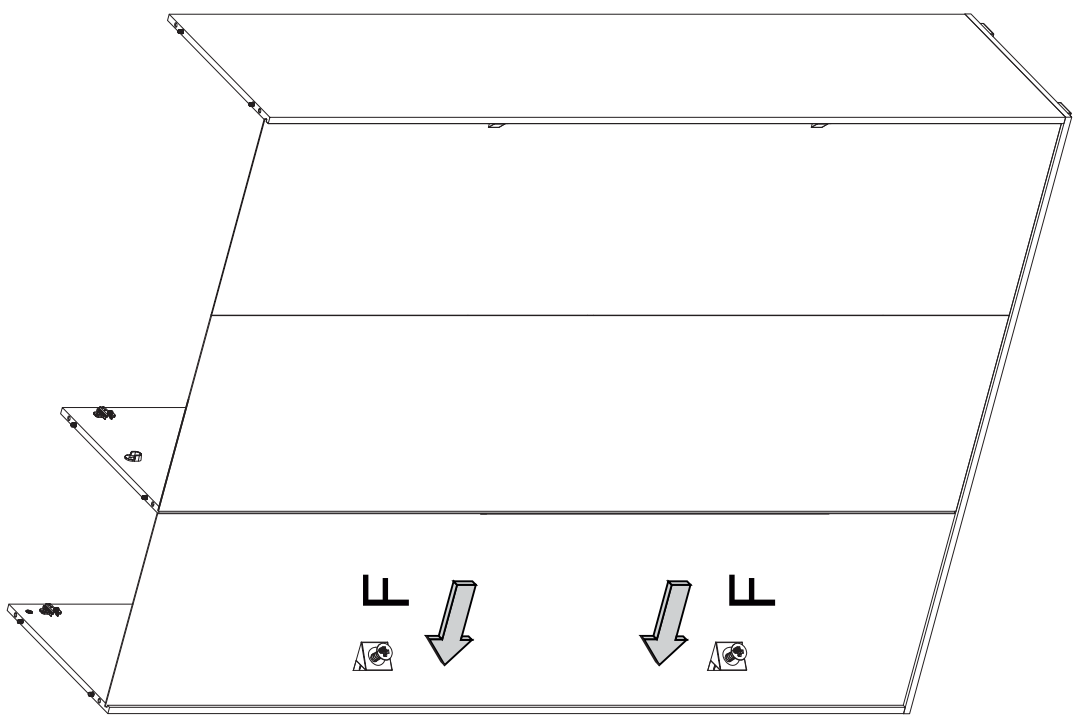


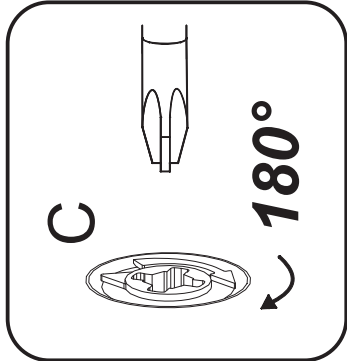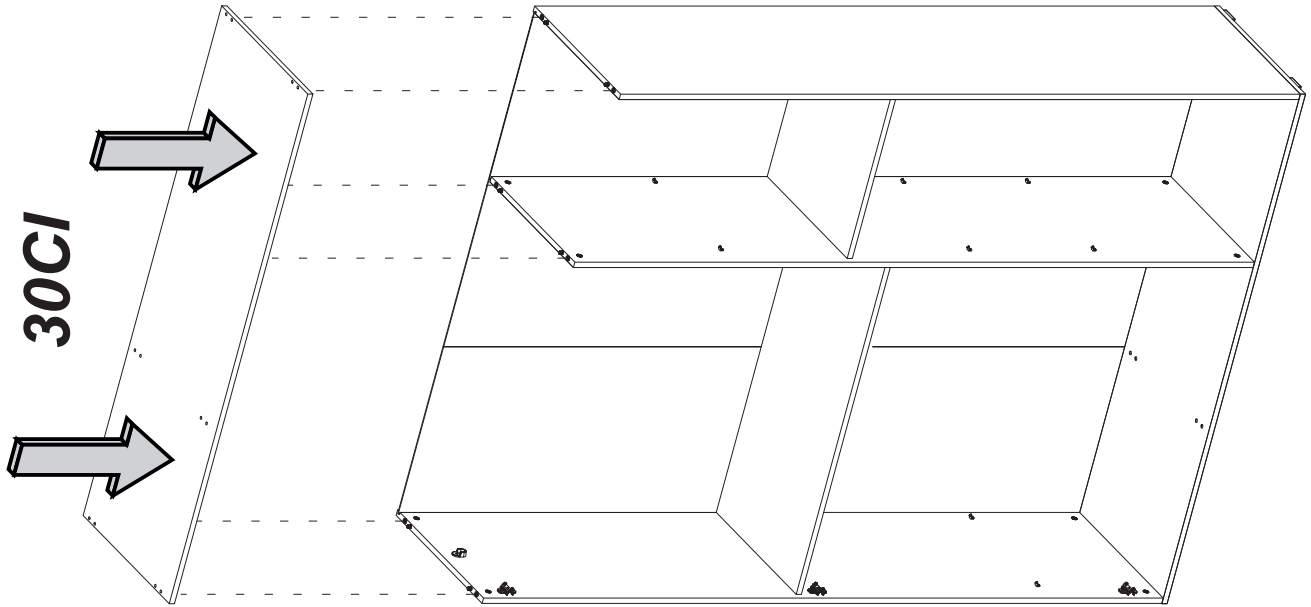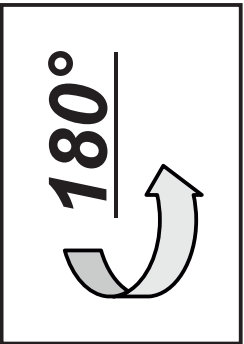





x 6

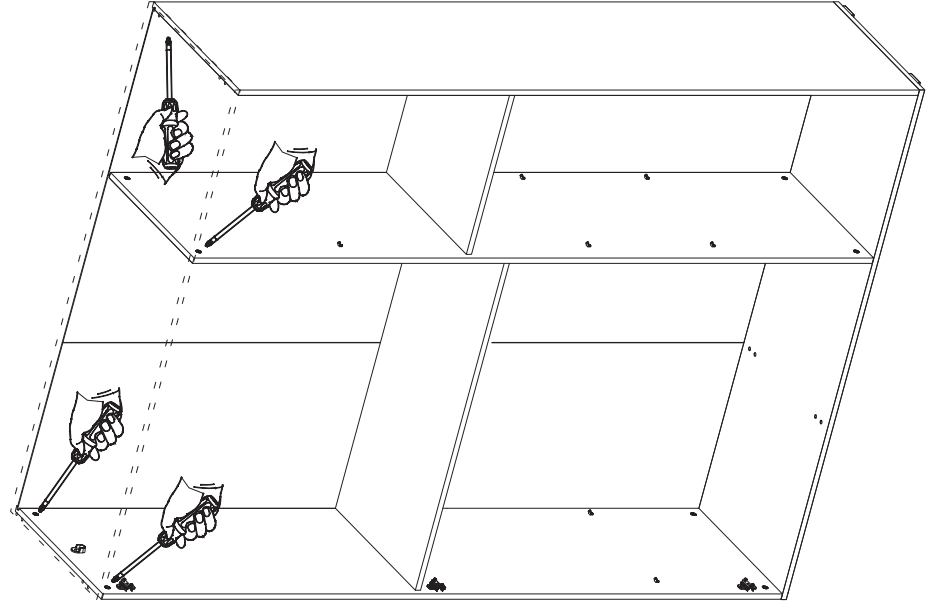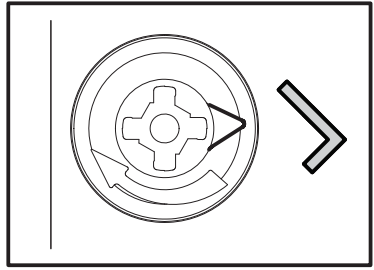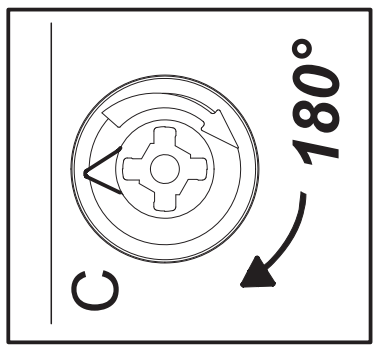


15

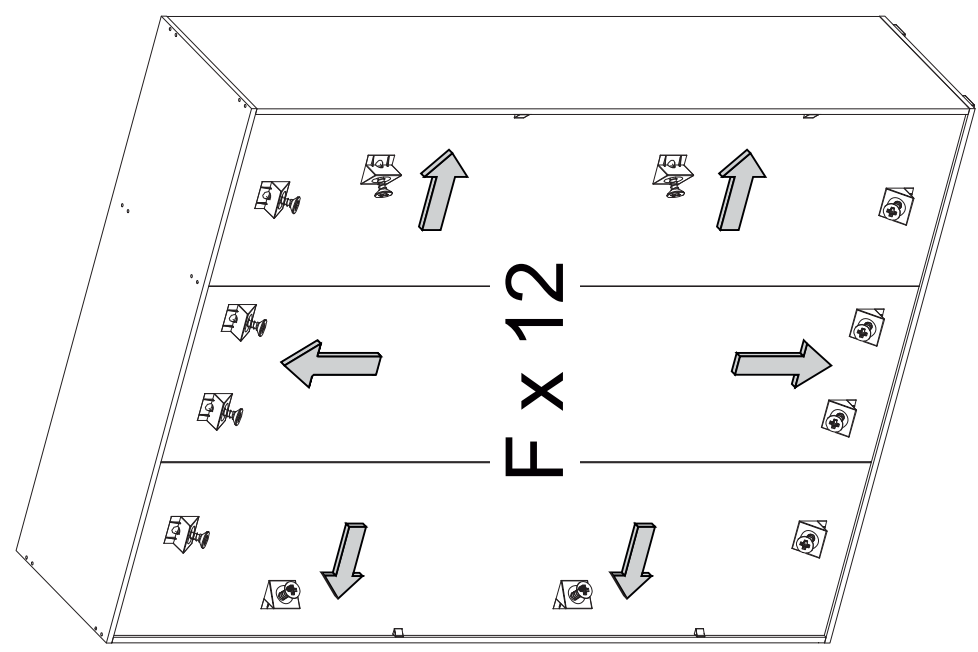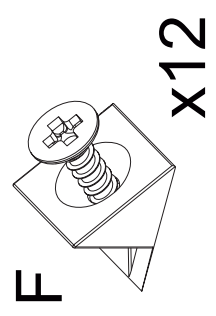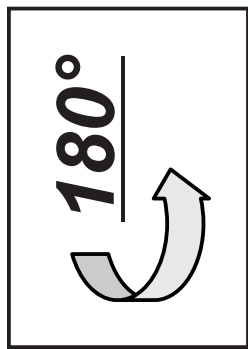




16

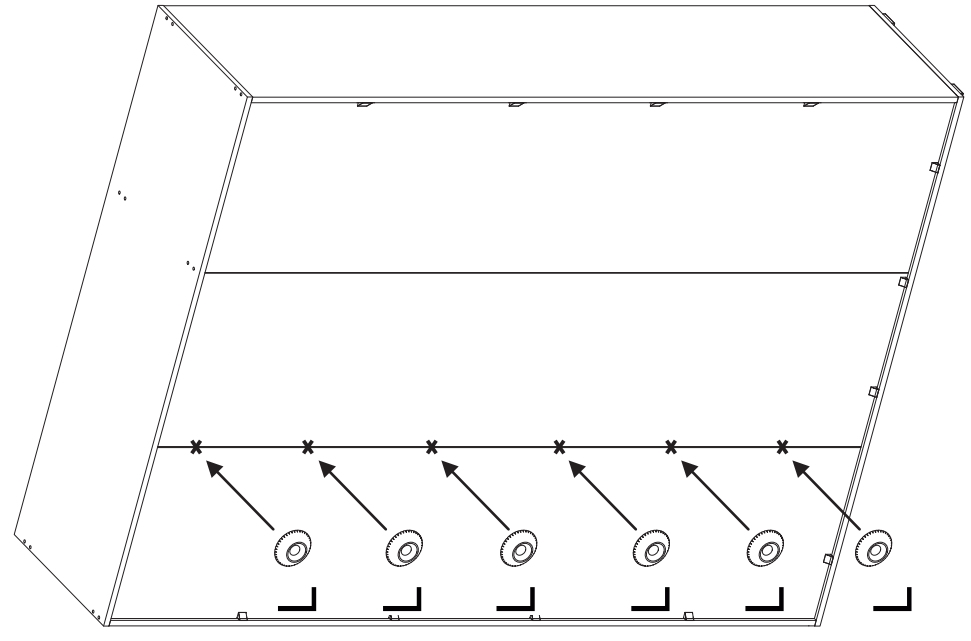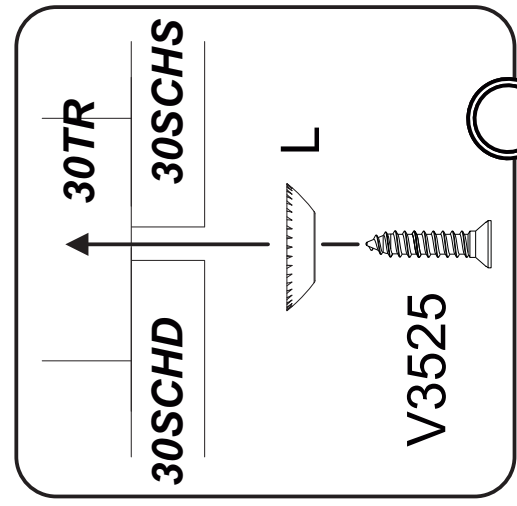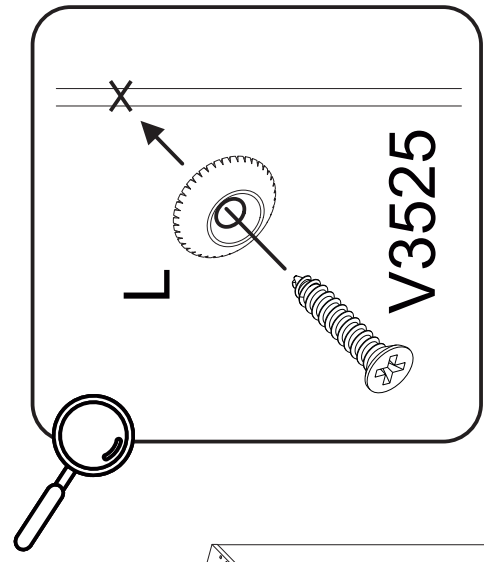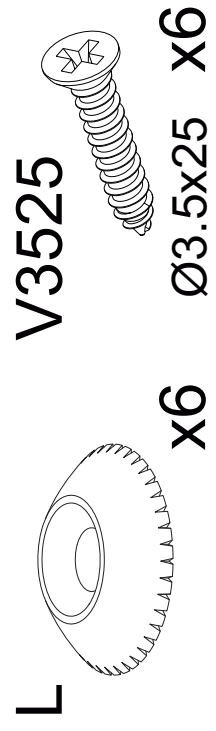


T20




Ø20 mm x8

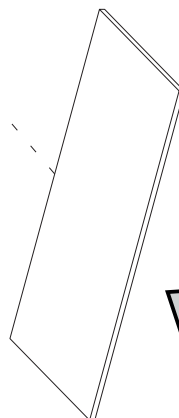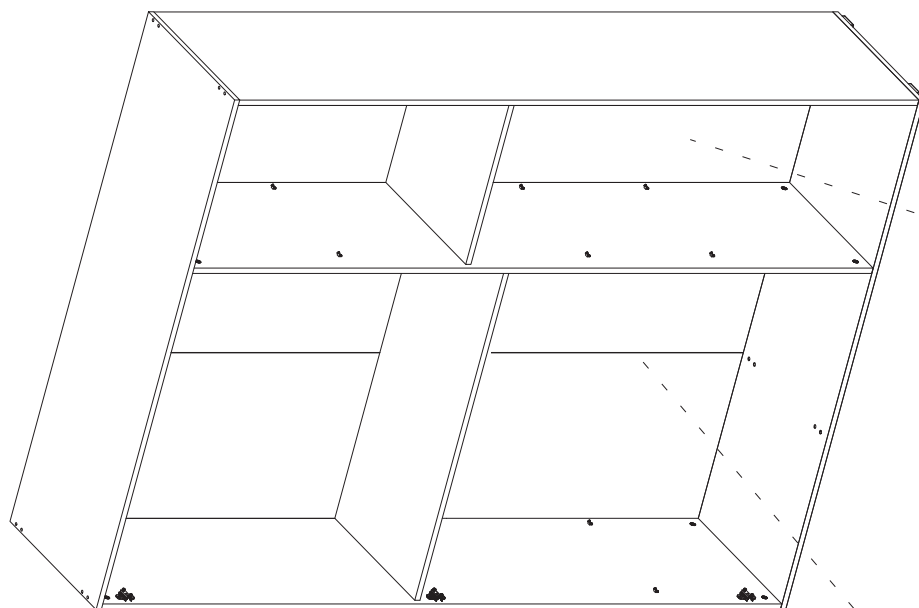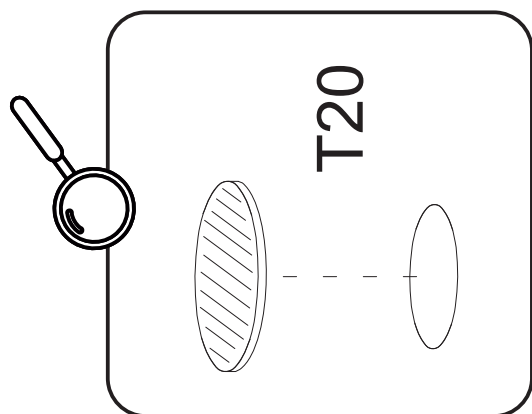



30RG

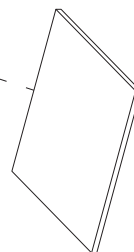



30RP
x 3

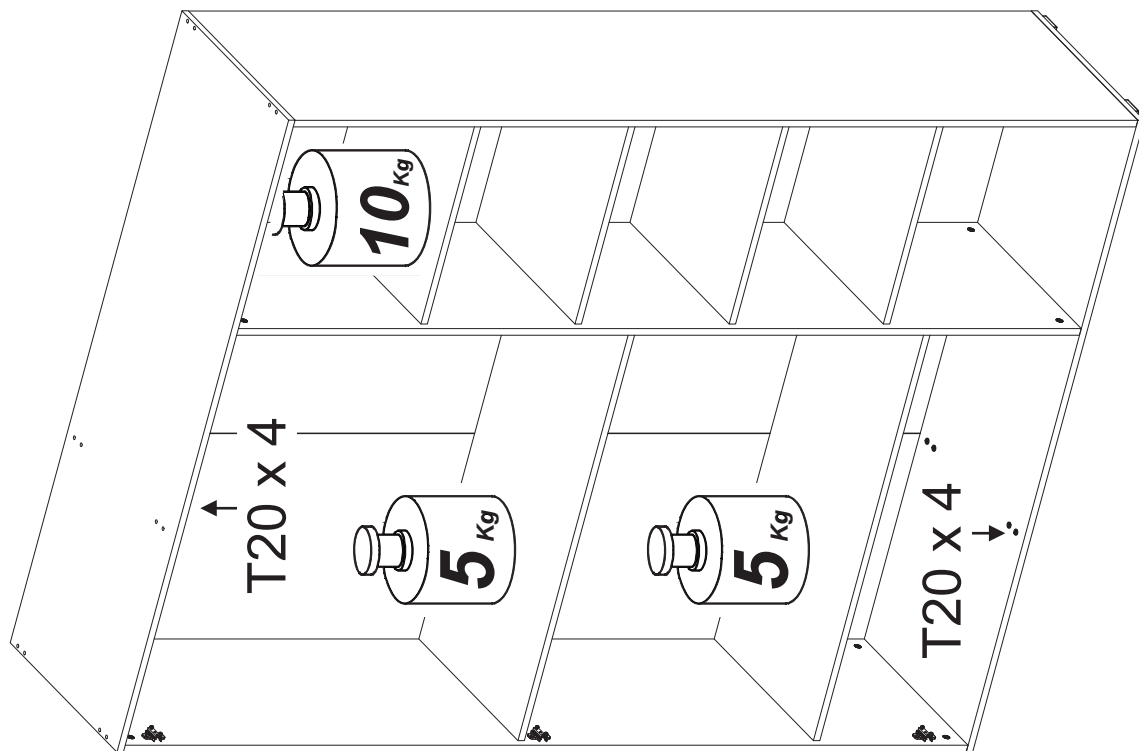


TUB x 2

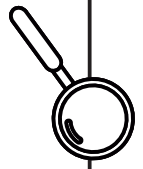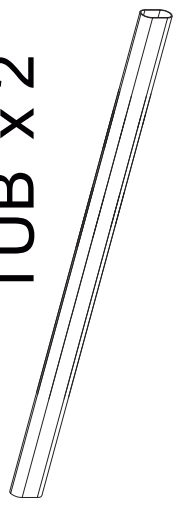



TUB

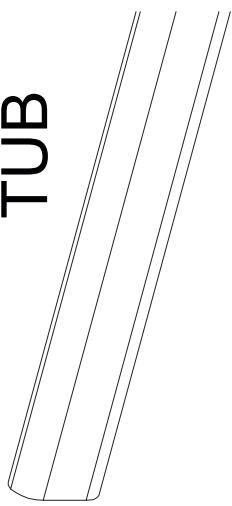



RT




TUB

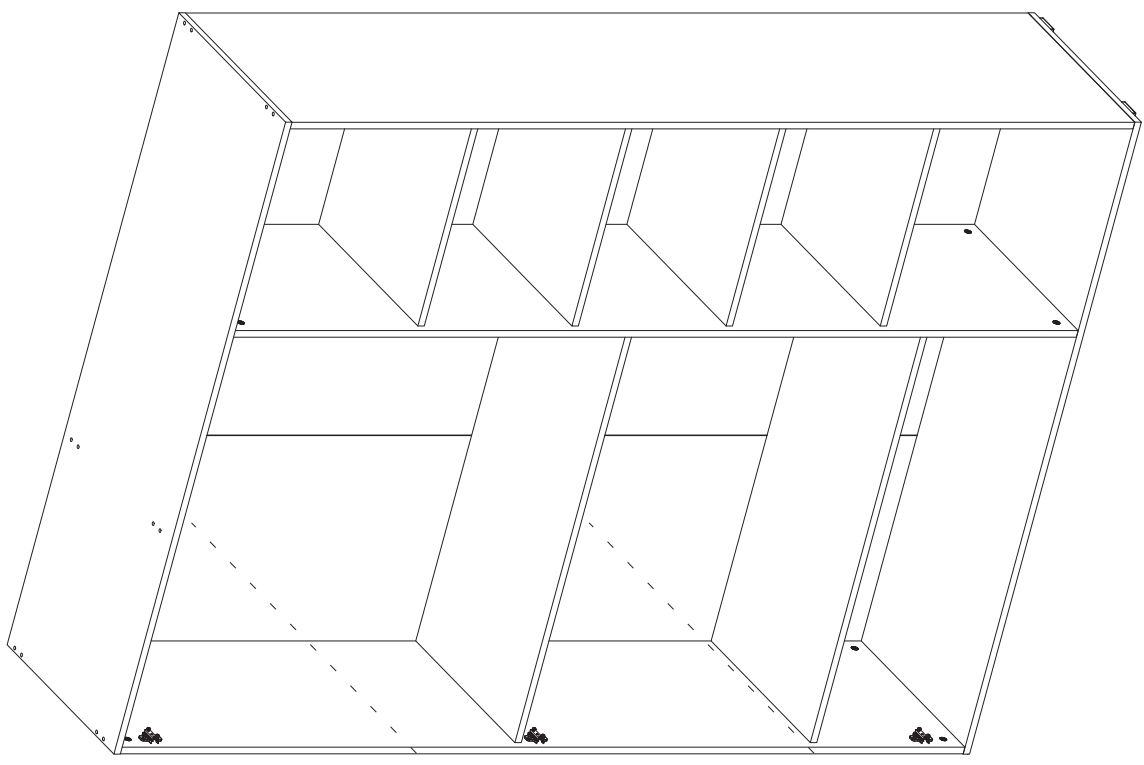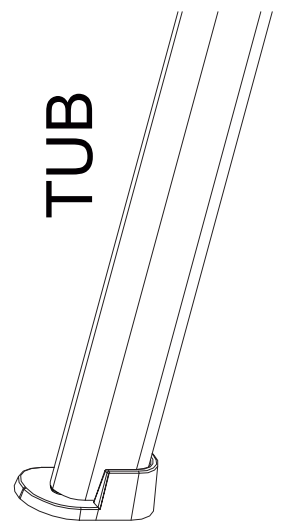

TUB

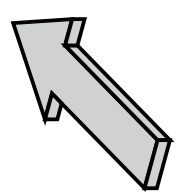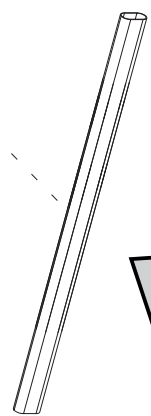


TUB

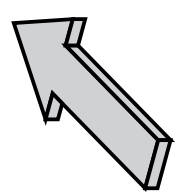


T3525 **G** **x6**





V415 **Ø3.5x25 mm** **x6**

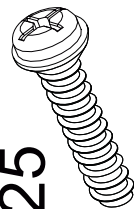


V415 **Ø4x15 mm** **x18**




C8 **x9**

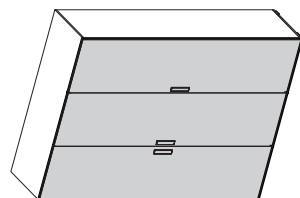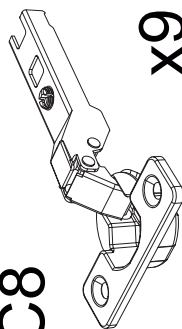

C8

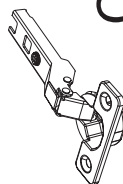

C8

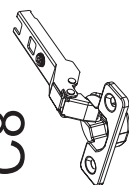

30SP x 3

G

T3525



MAN

T3525 x 2



MAN

V415 x 2





C8





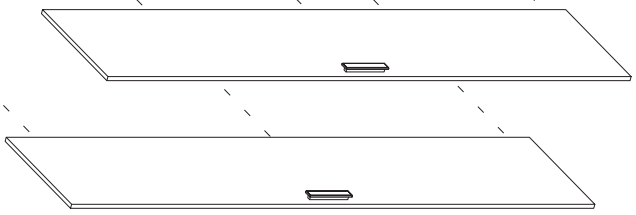
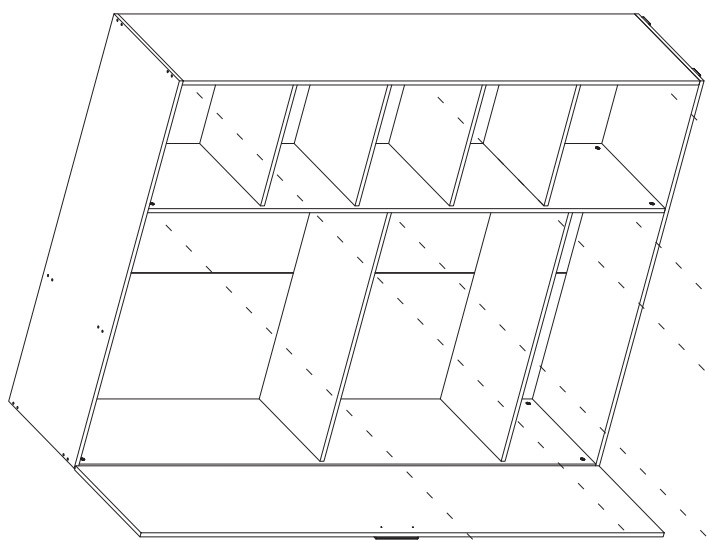


30SP
x 2

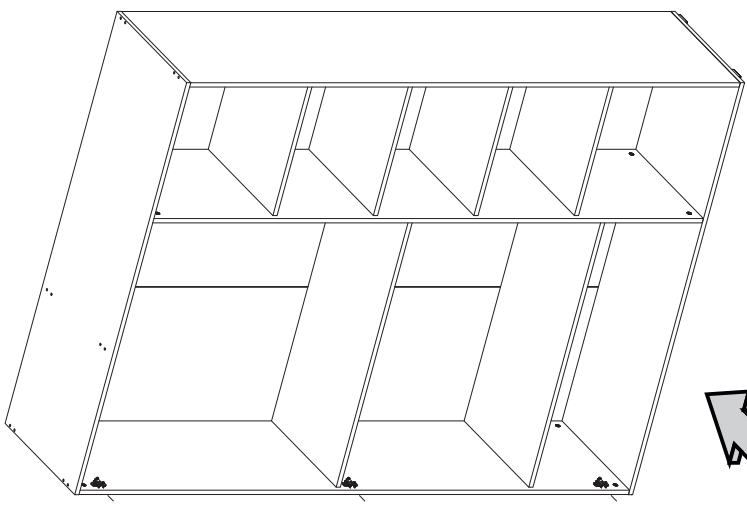

30SP

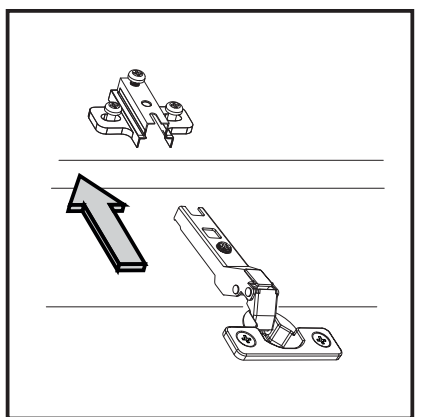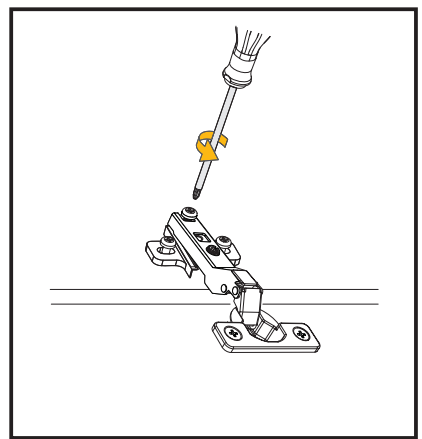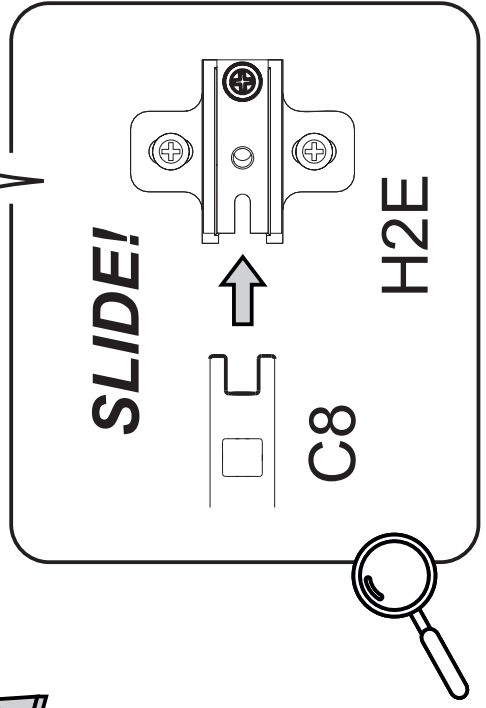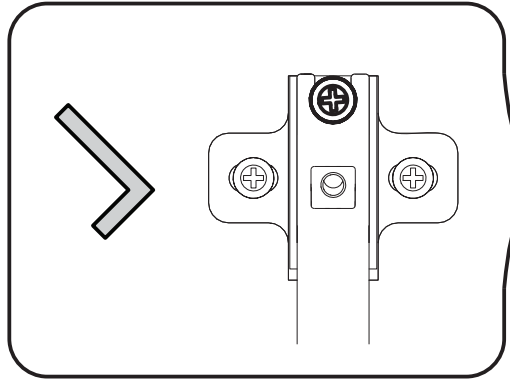

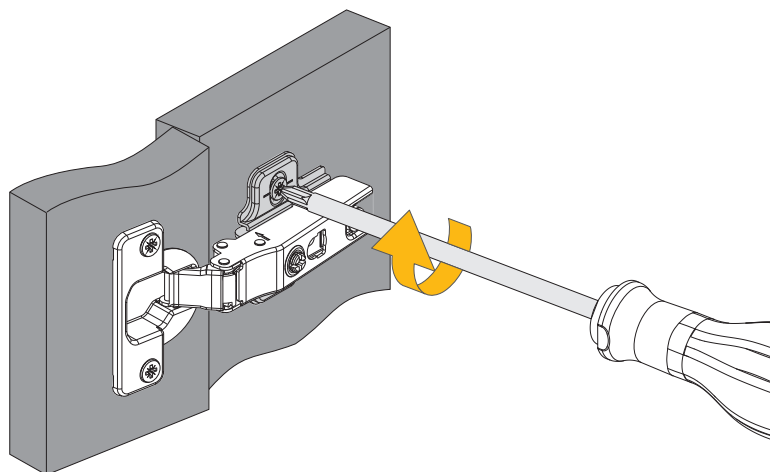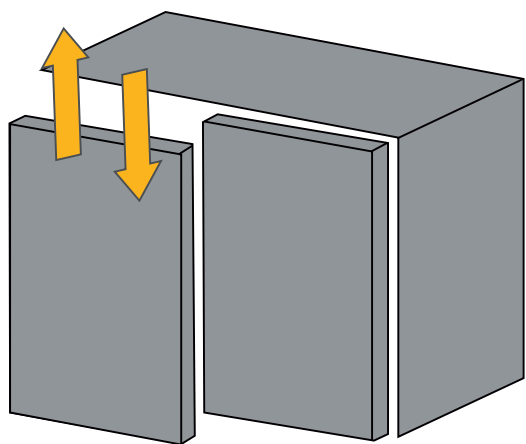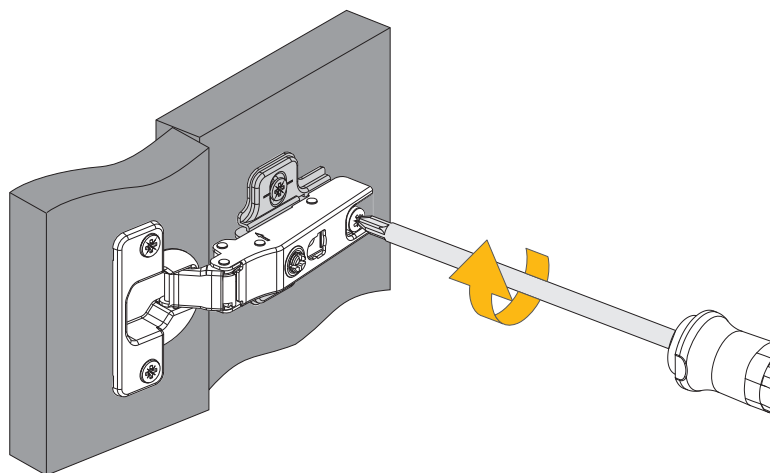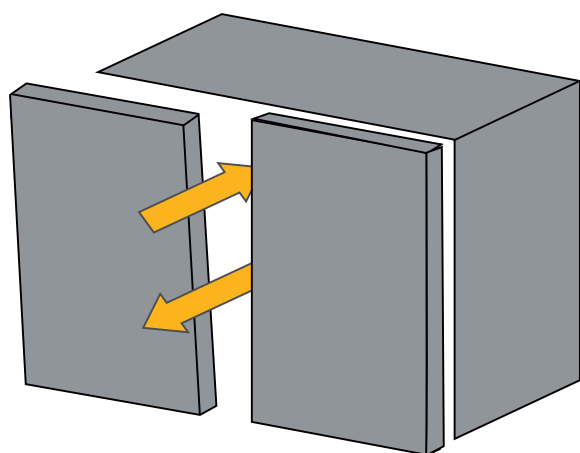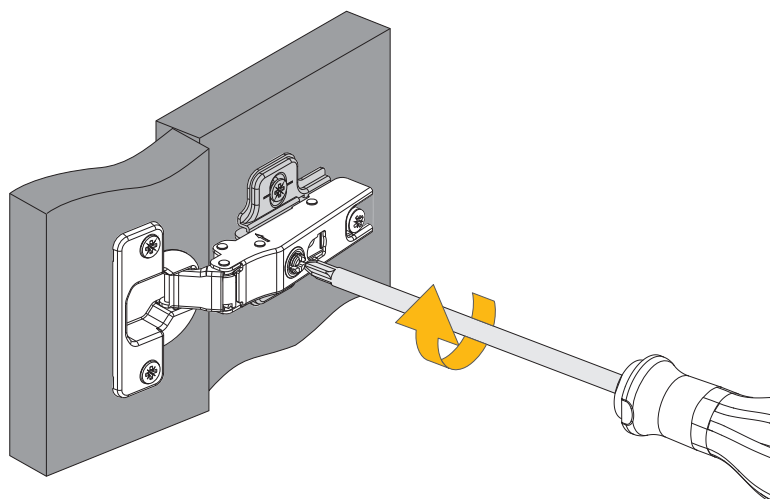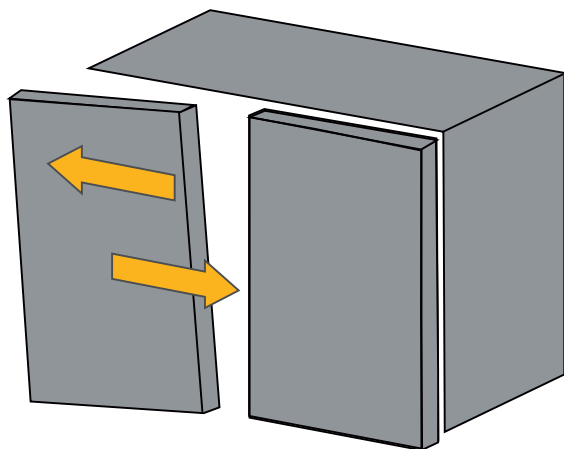


V3516 x2








Ø3.5x16 mm

PST x1

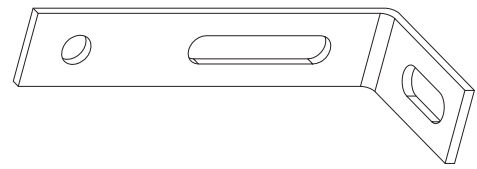

PST

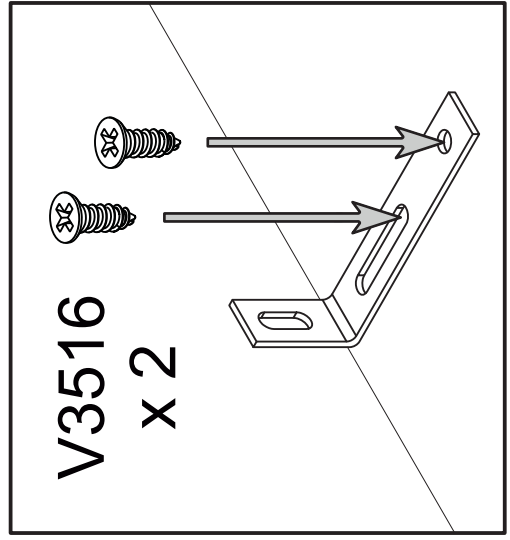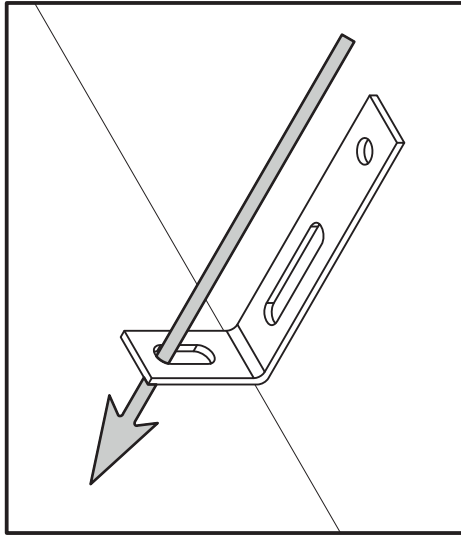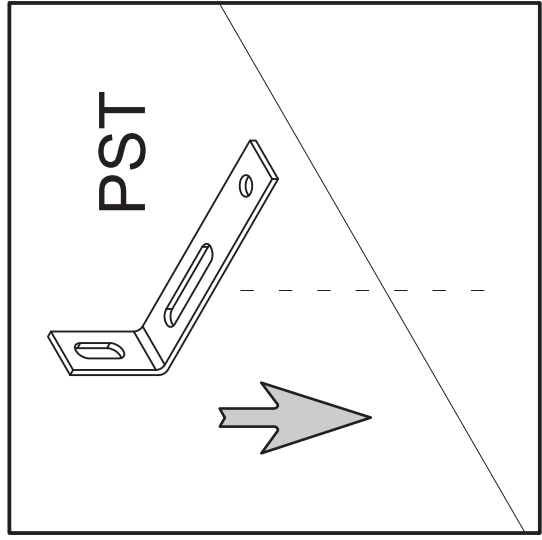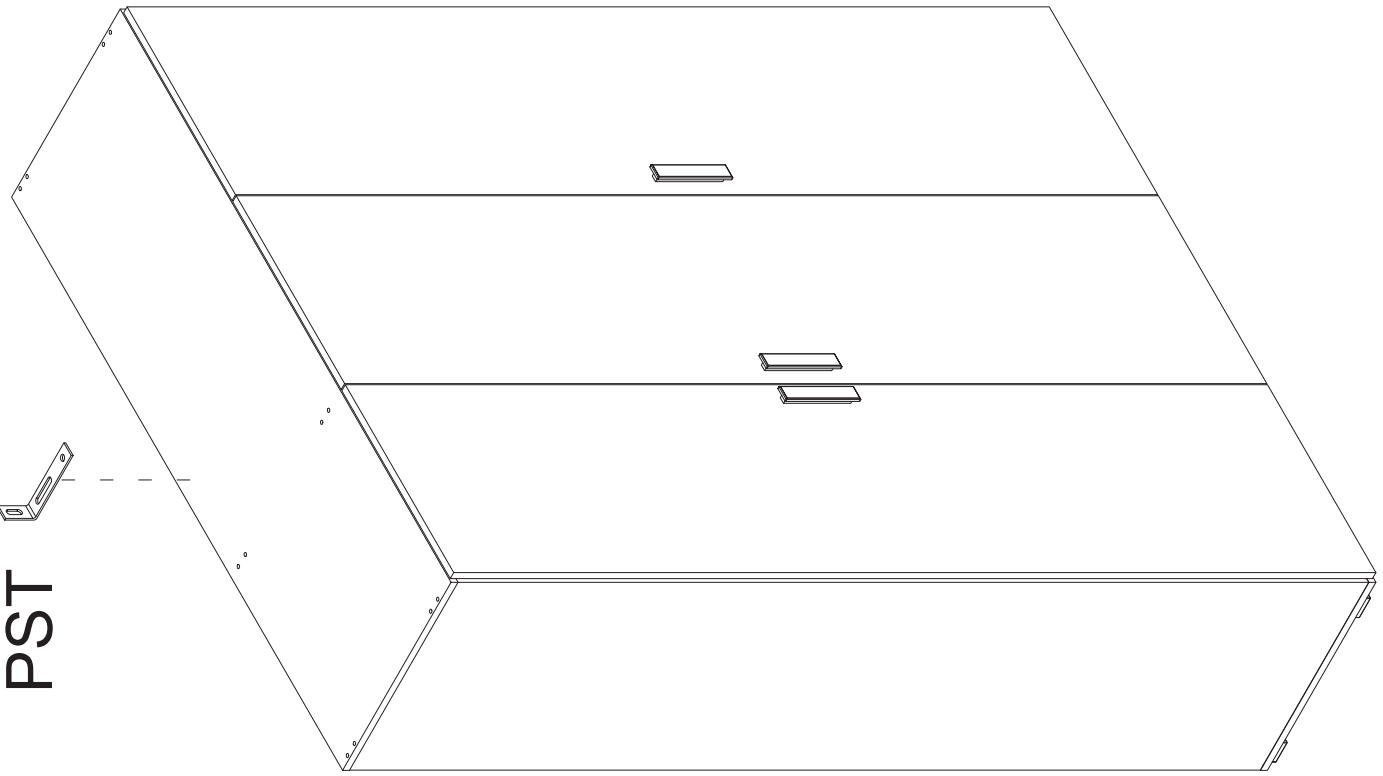

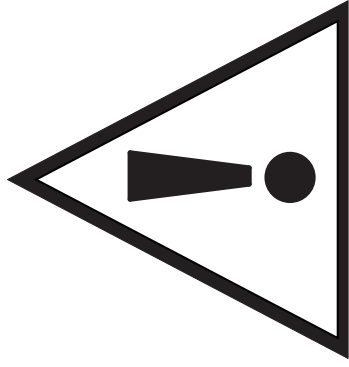

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.




Estimado cliente, el montaje de los

muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

MARCO

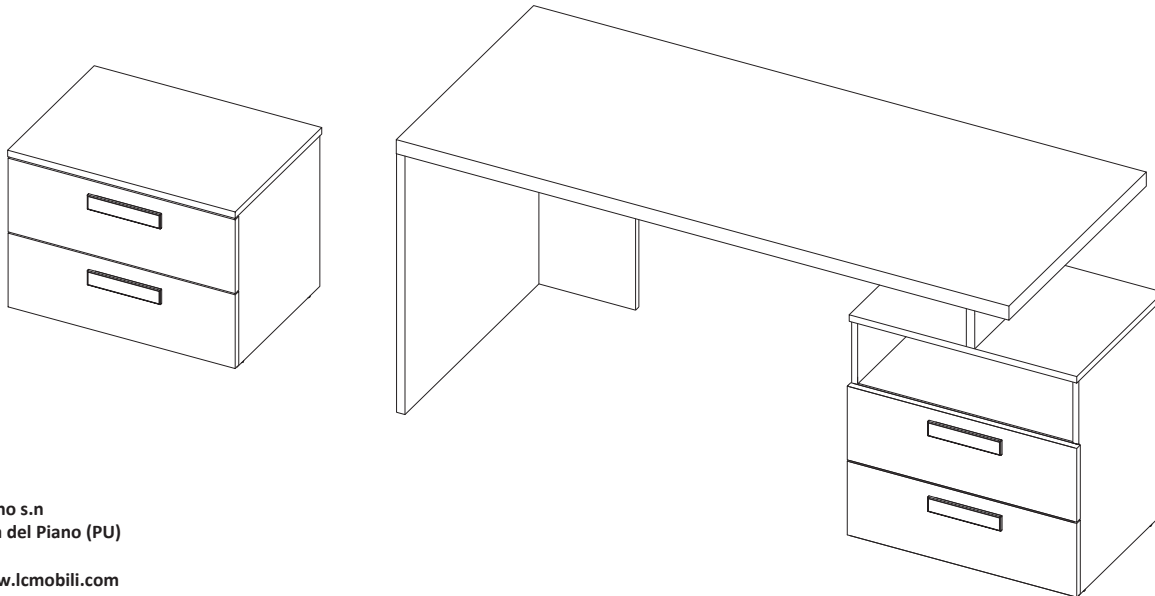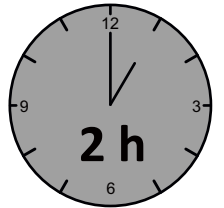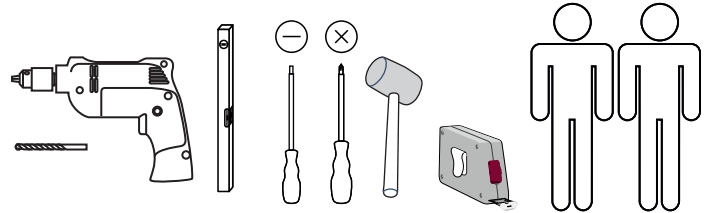

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtete si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!



Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.



MARCO



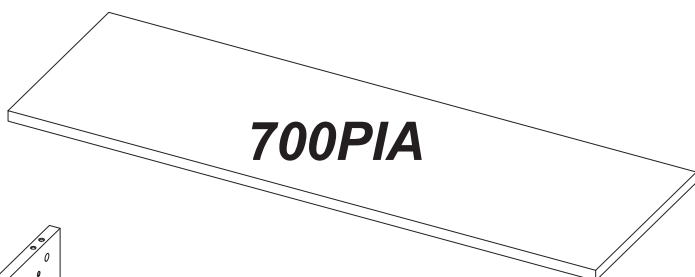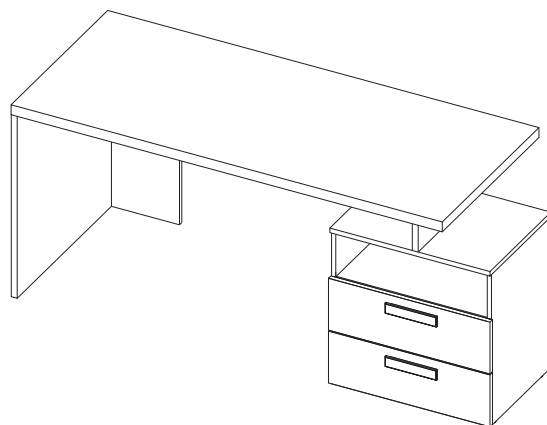


700PIA


700FD

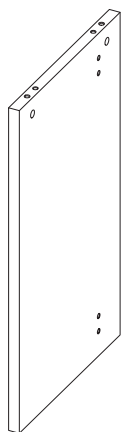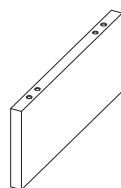


700FS

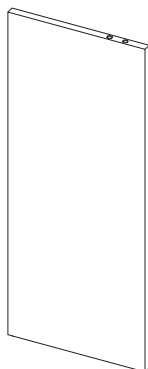

700FAS

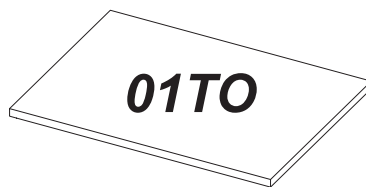

01TO





03FS





03SCHI

03FD

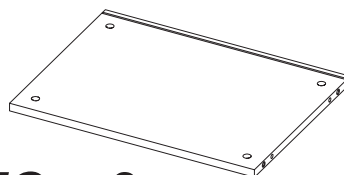


01FO x 2

01SPO x 2

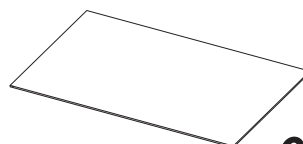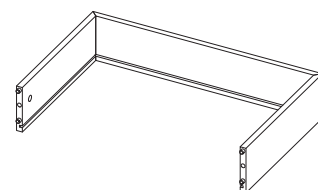


**01FC
x 2**

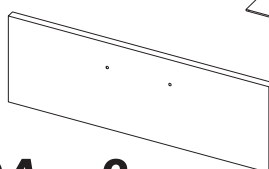

01CA x 2


700PIA	1200x390x22 mm	1	1/1
700FS	680x390x22 mm	1	1/1
700FAS	680x280x16 mm	1	1/1
700FD	165x390x22 mm	1	1/1
01TO	533x390x16 mm	1	1/1
01FO	500x371x16 mm	2	1/1
03FS	499x372x16 mm	1	1/1
03FD	499x372x16 mm	1	1/1
03SCHI	510x343x3 mm	1	1/1
01CA	532x181x16 mm	2	1/1
01SPO	300x475x96 mm	2	1/1
01FC	462x301x3 mm	2	1/1

B

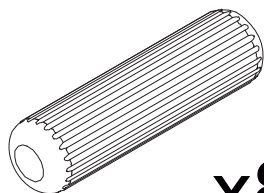

x8


M11

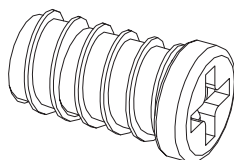

Ø6.3x11 mm


x8

F

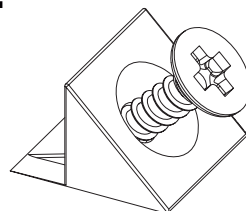

x12


T3525

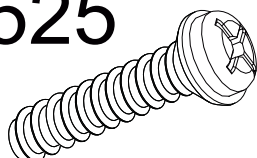

Ø3.5x25 mm

x4


C

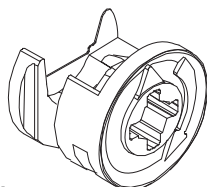

Ø15


x8

D

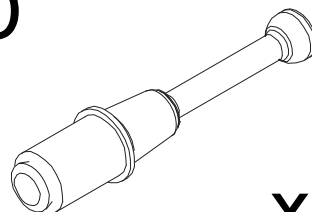


x8

P

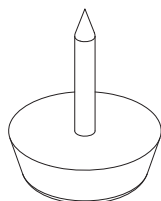

x8


C1

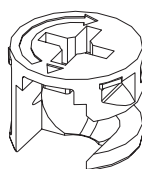

Ø12


x4

D1

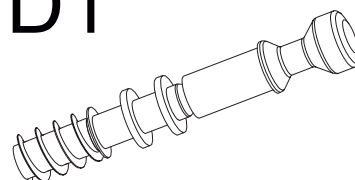

x4


E

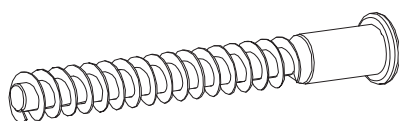

Ø7x60 mm

x2

V3516

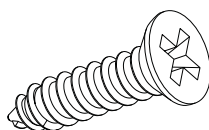

Ø3.5x16 mm

x8

T20 x3




Ø20

G x4




FL

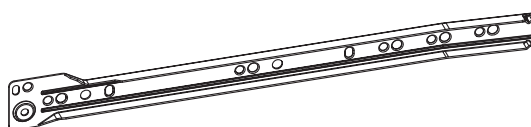


x2

FR

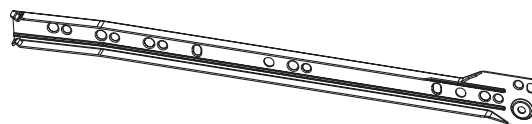

x2

ML



x2

MR






x2





MAN x 2








1

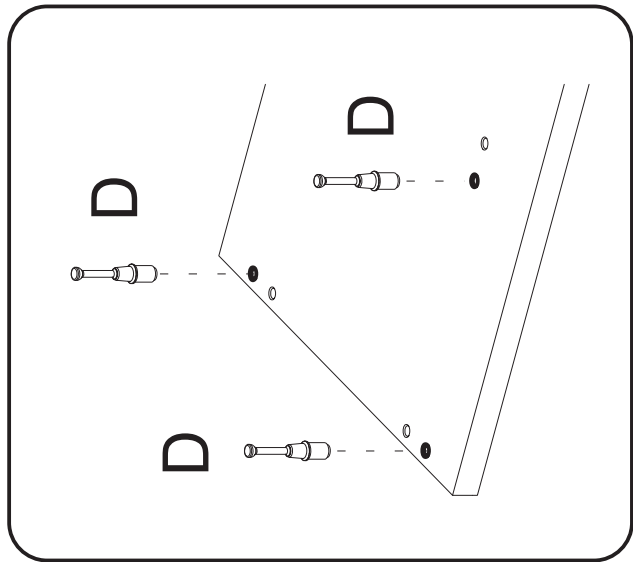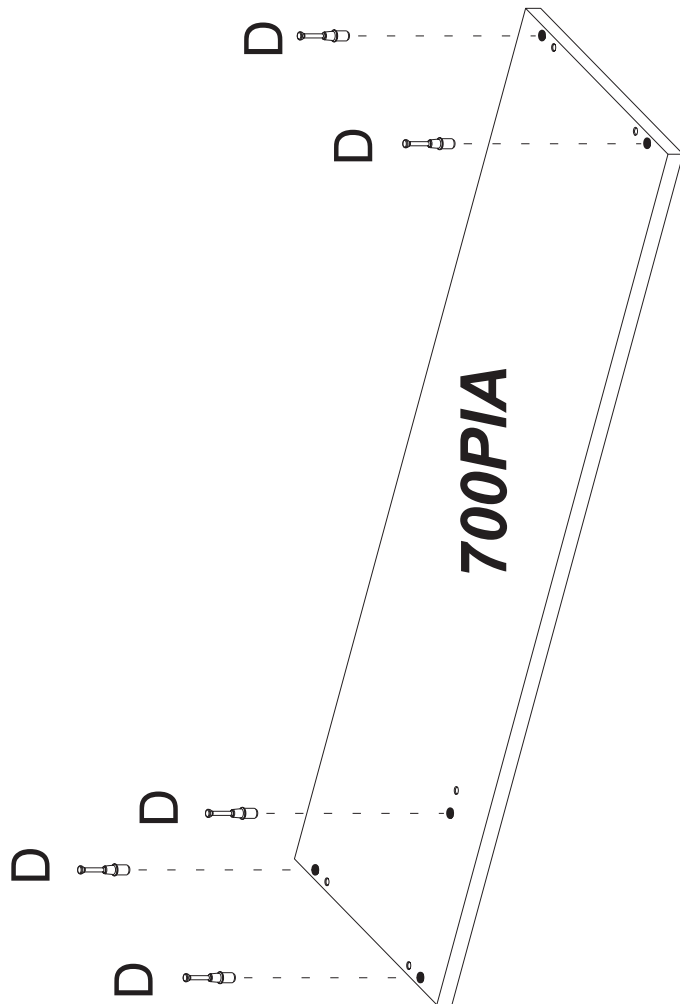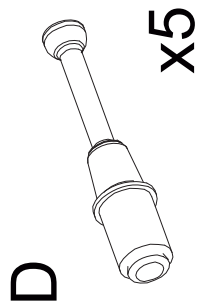

2

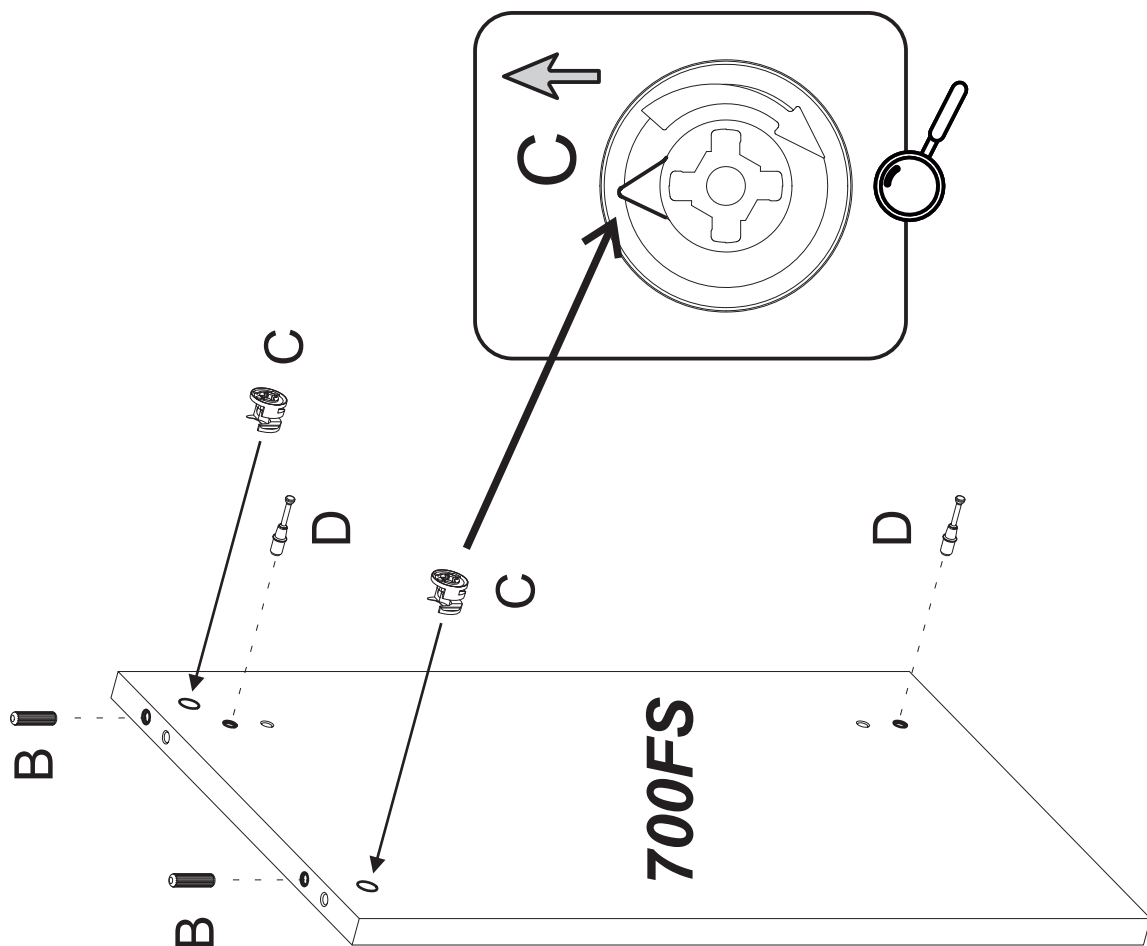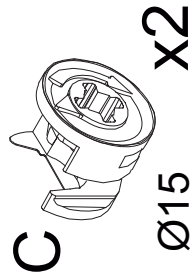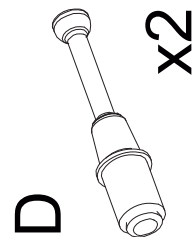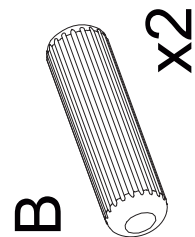


3

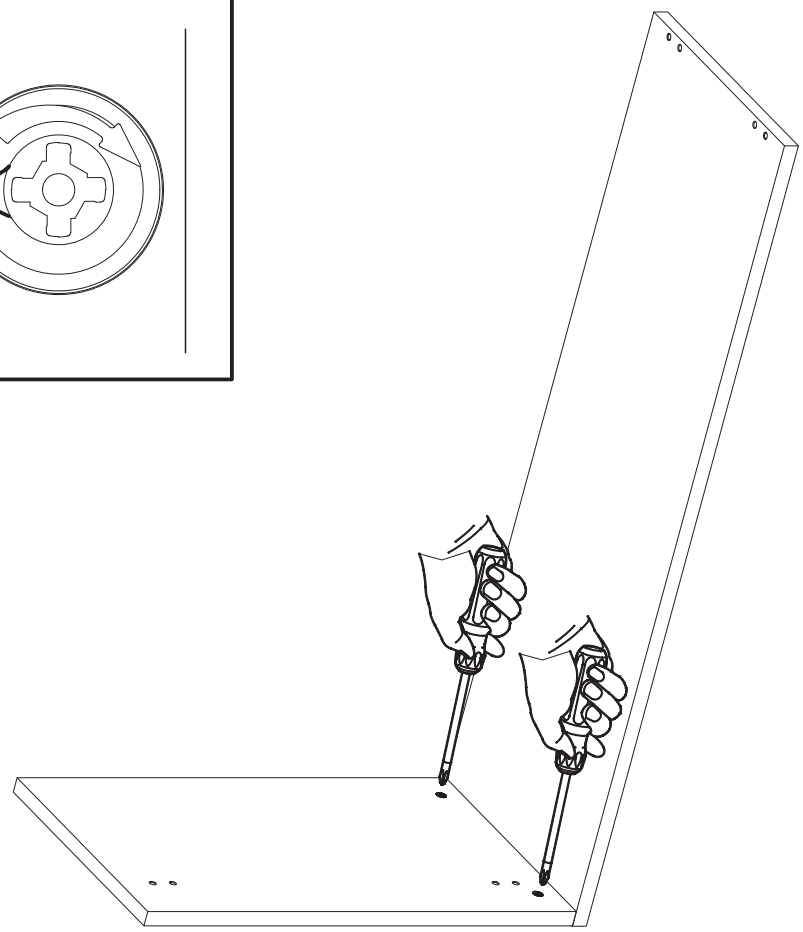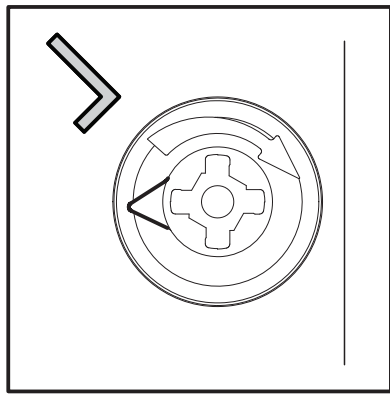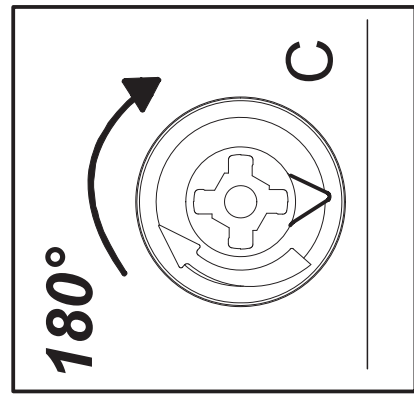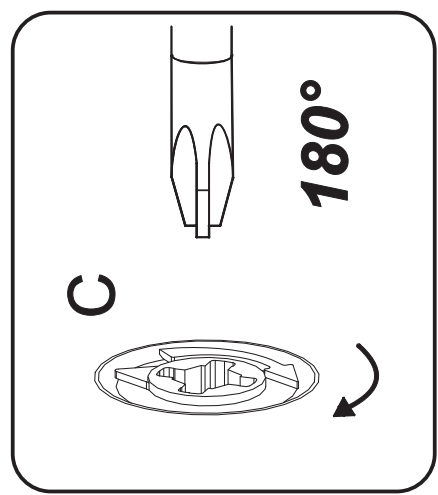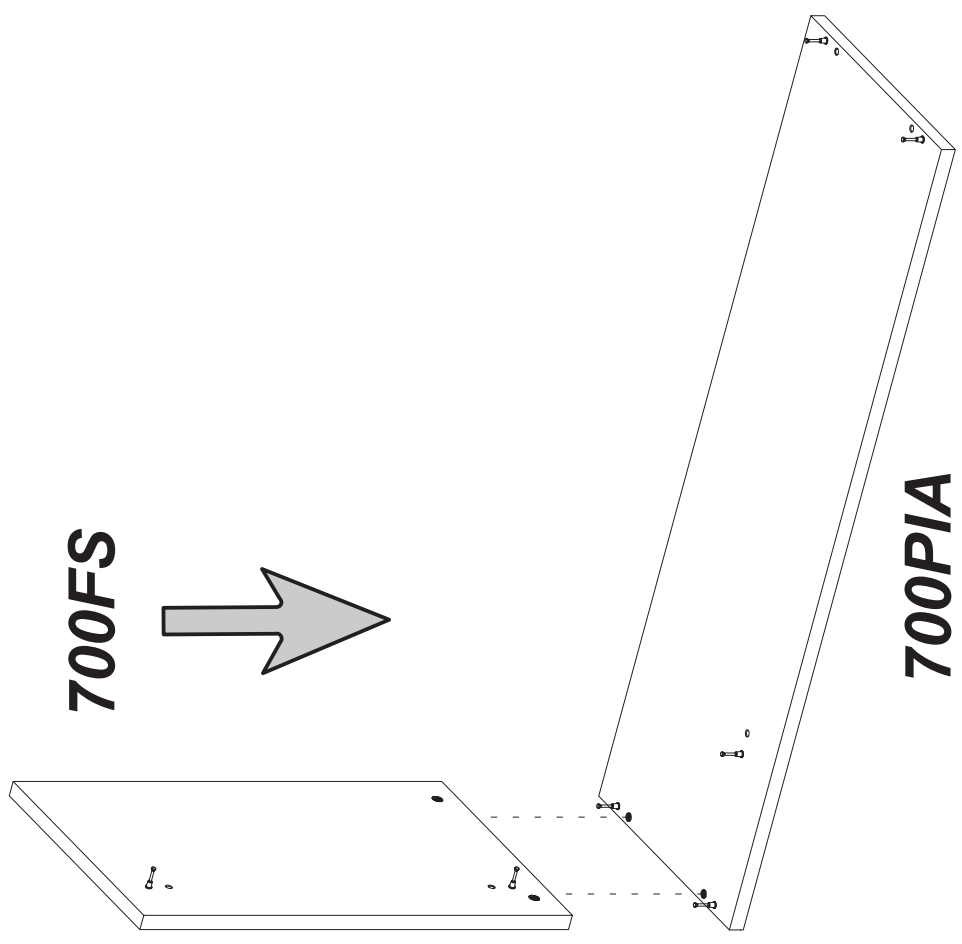


4


- B X3
- C Ø15 X3

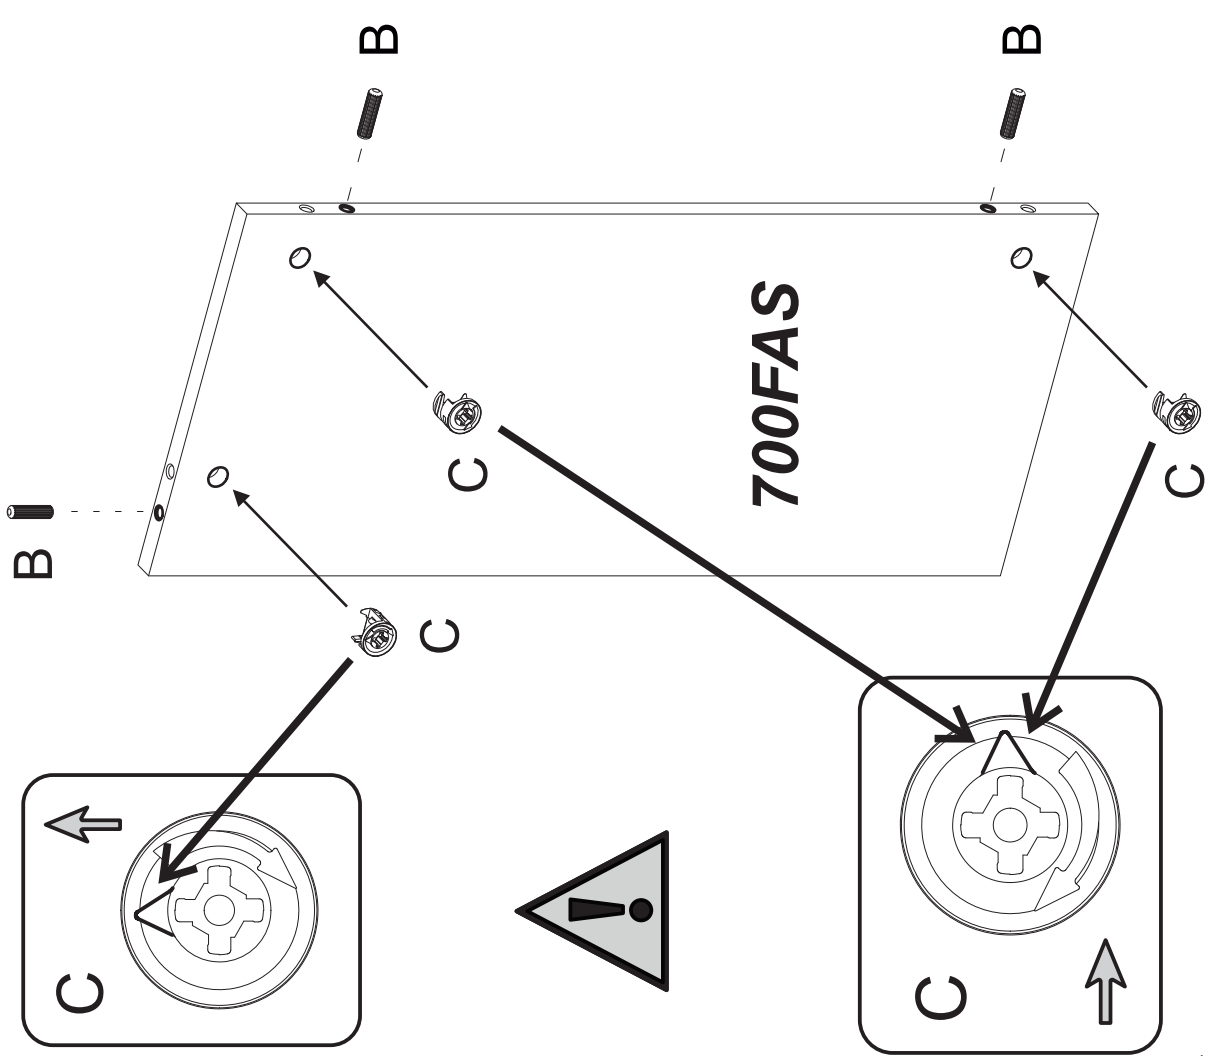


5






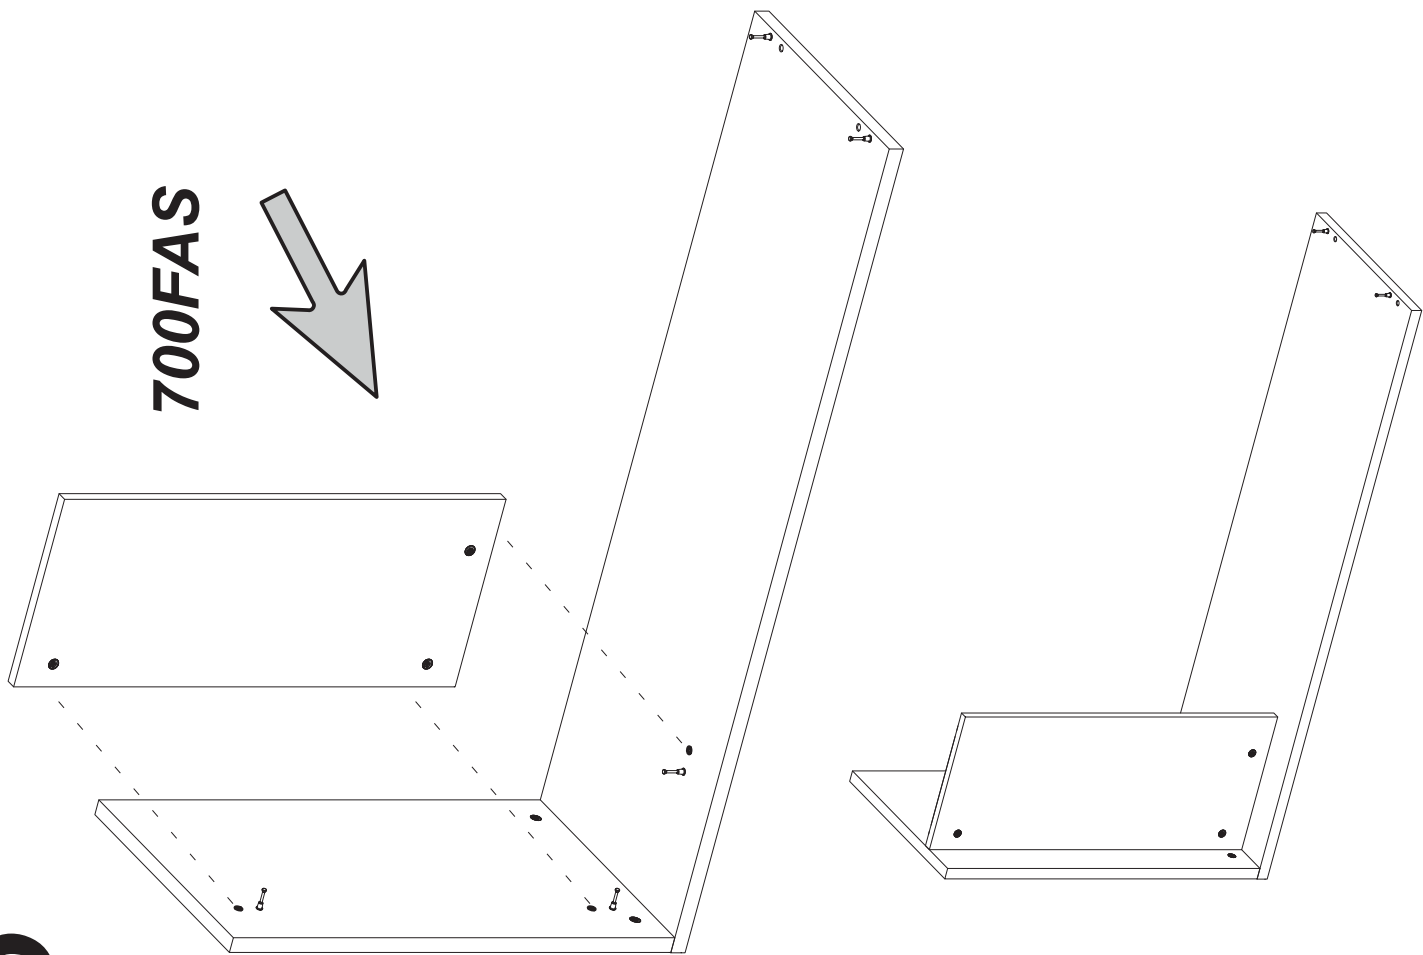


6



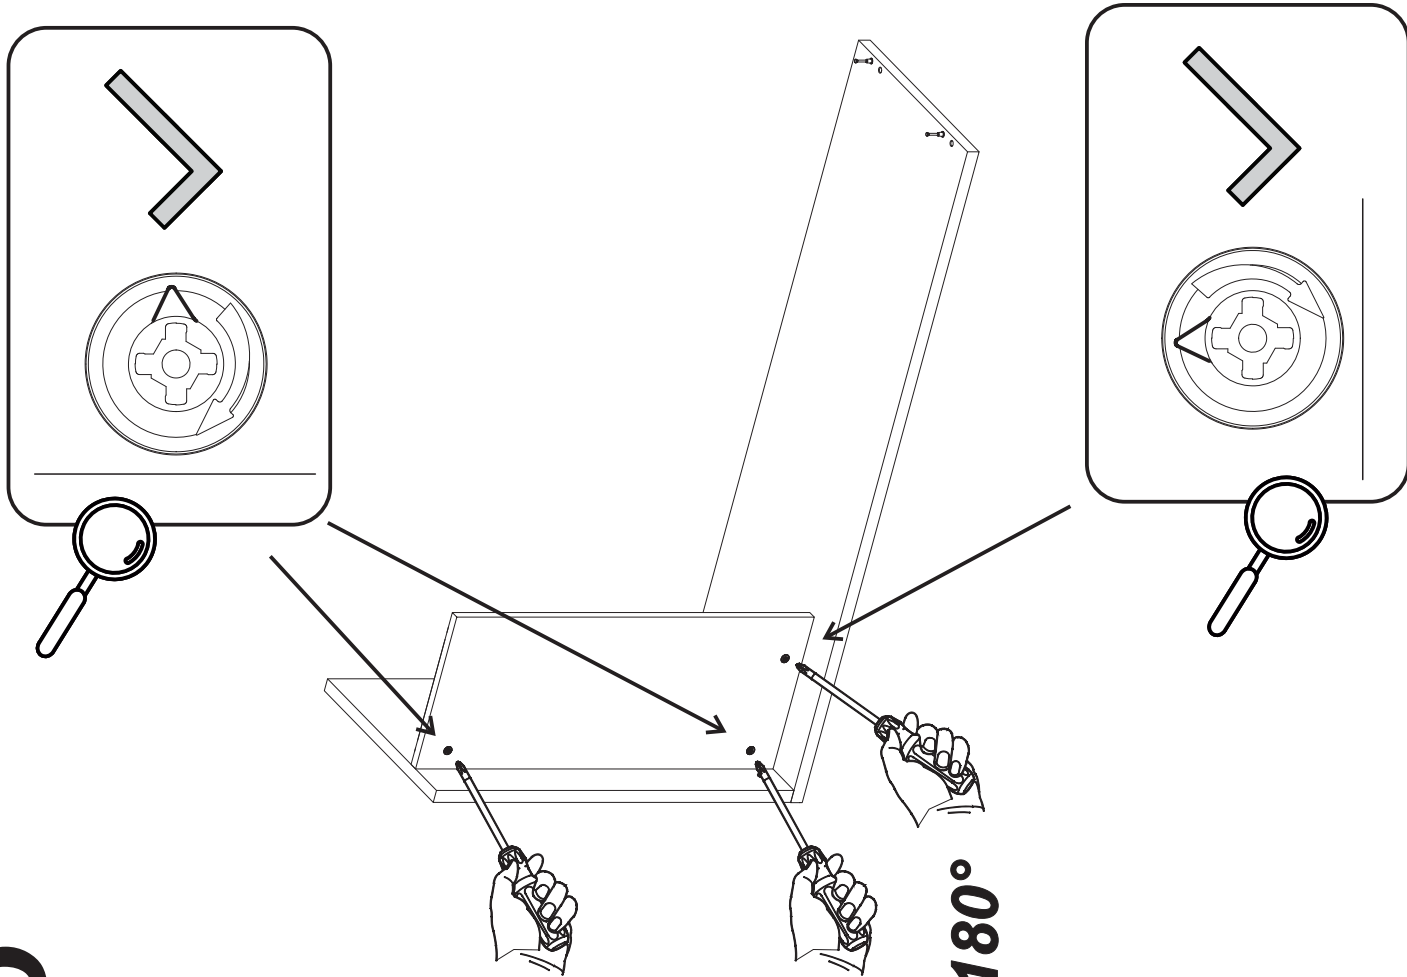


7









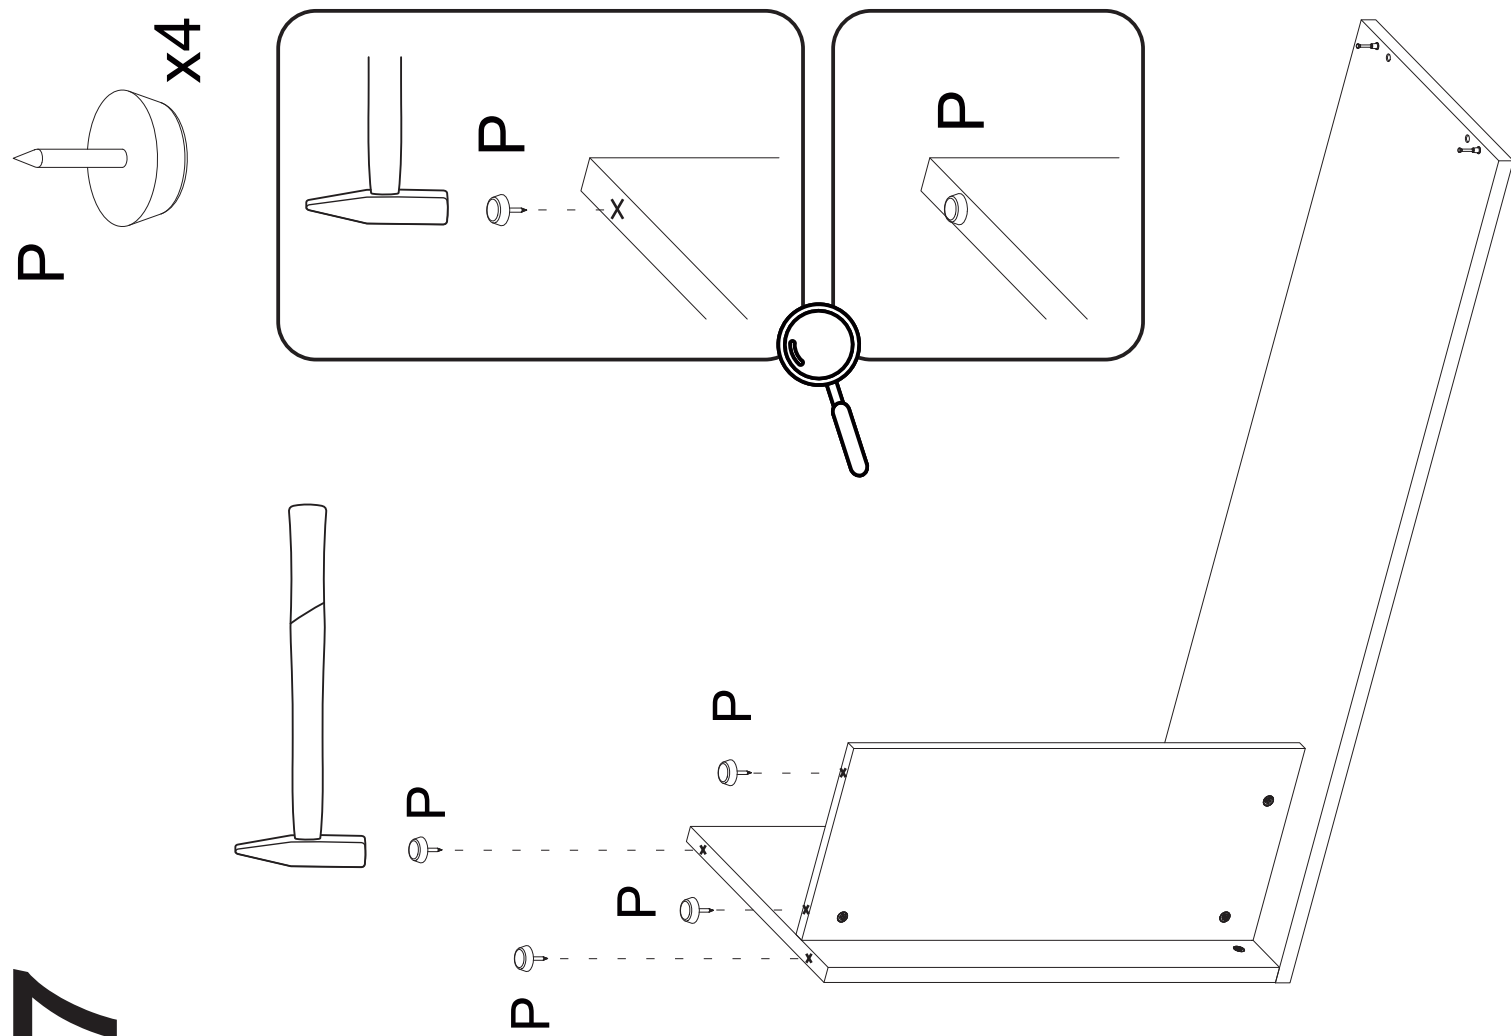


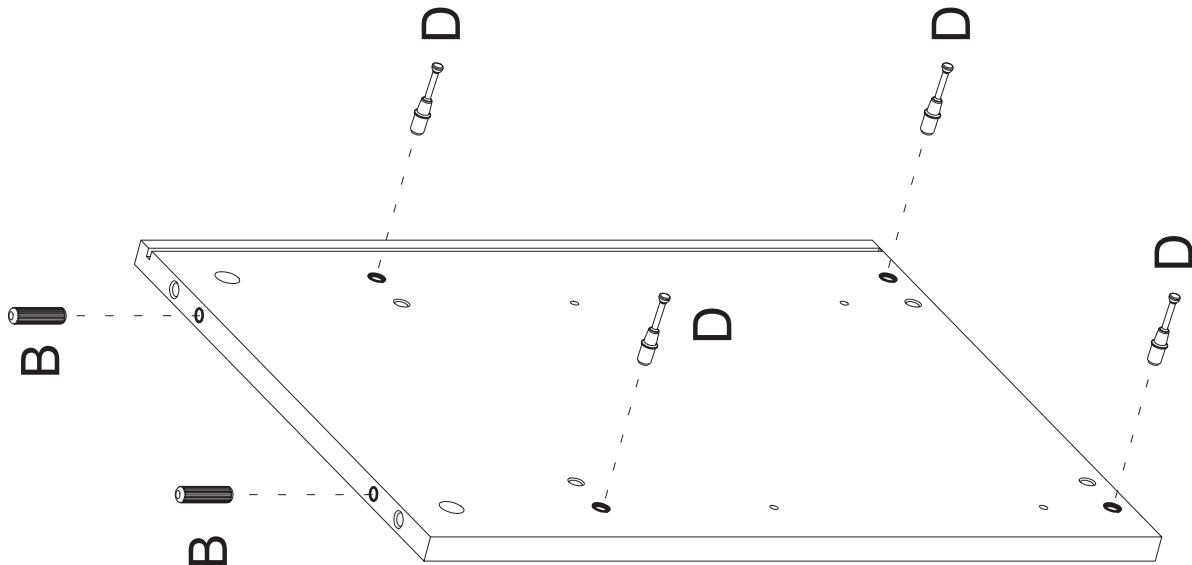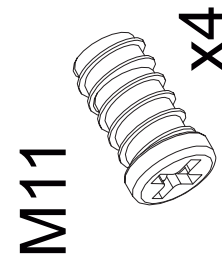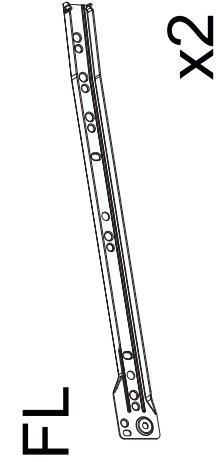
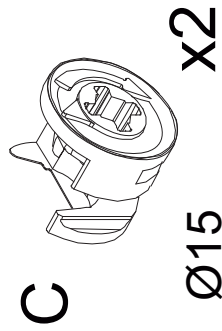
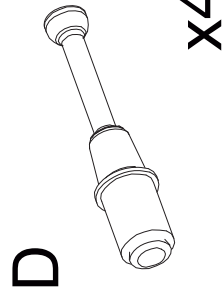
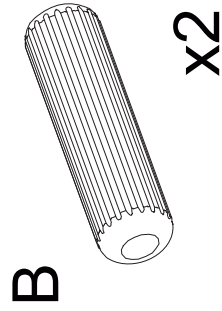


03FS

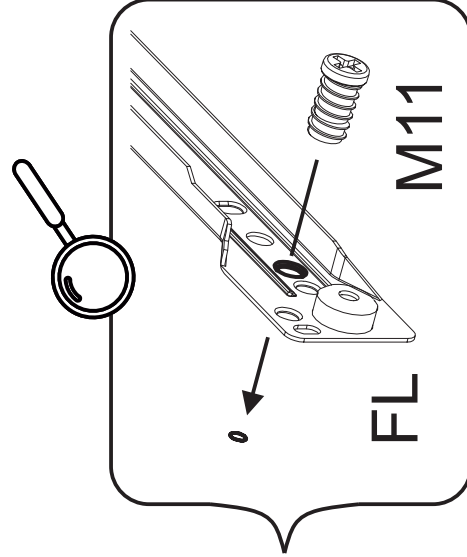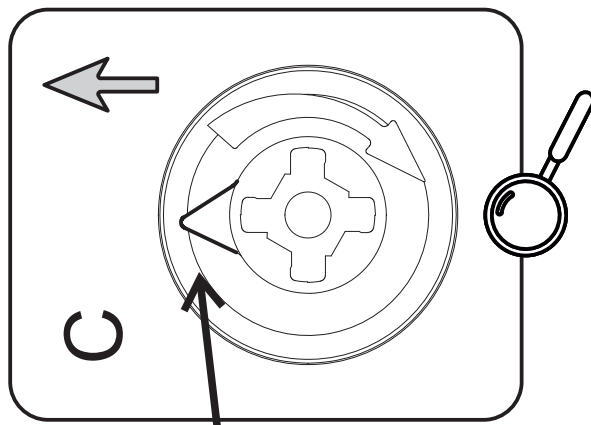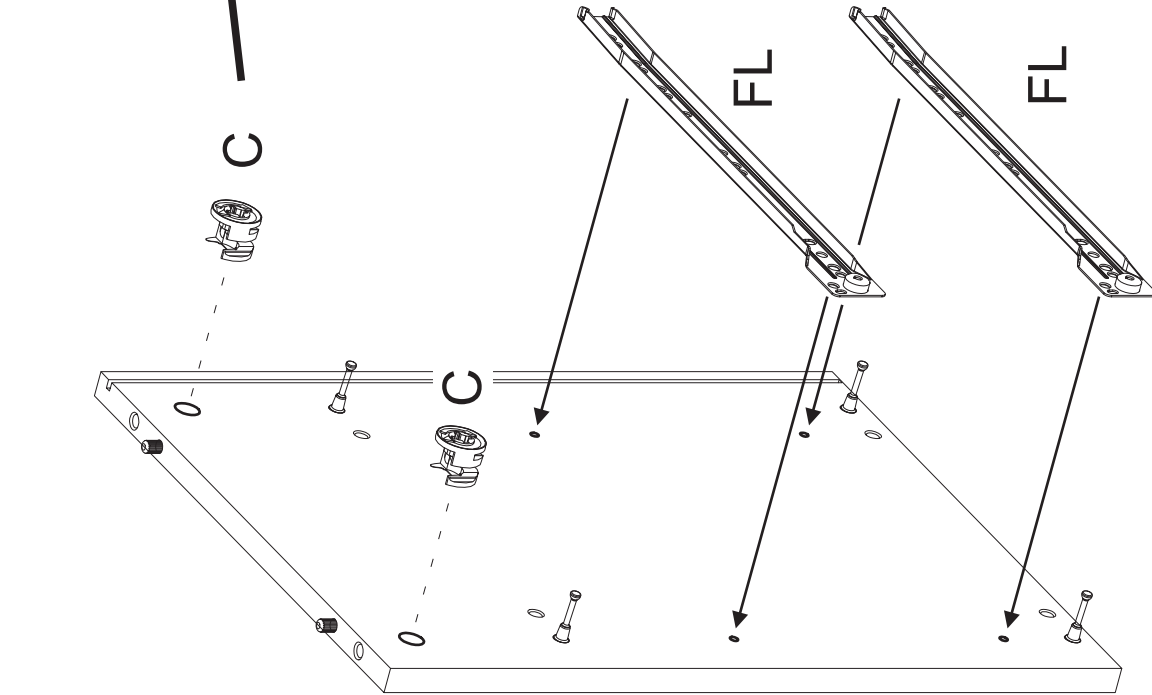




9

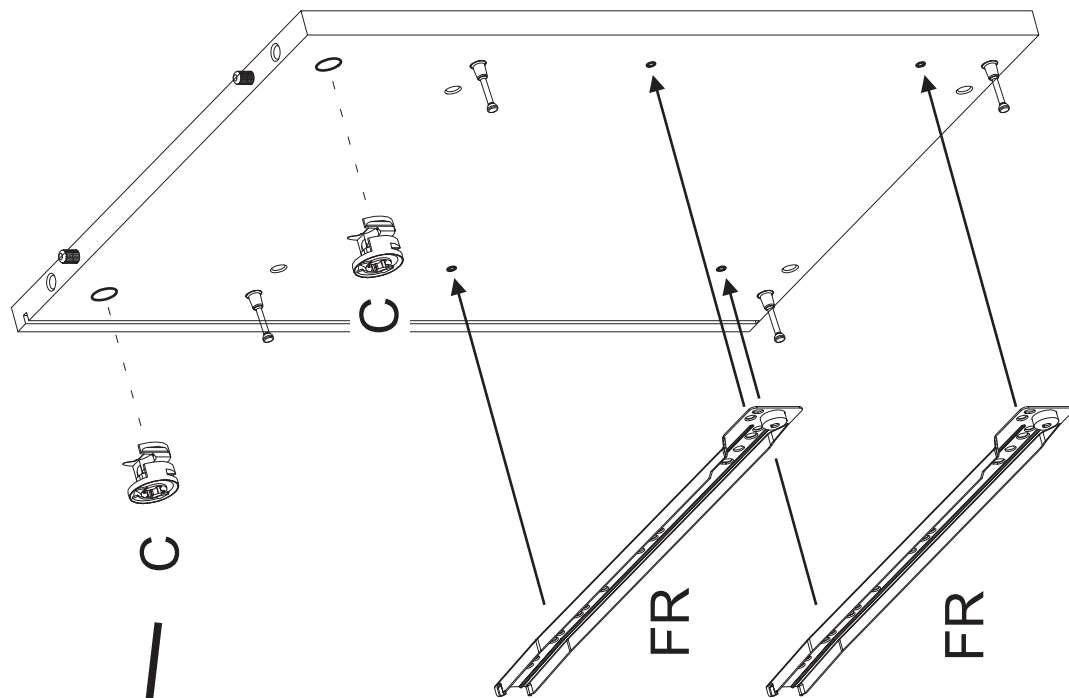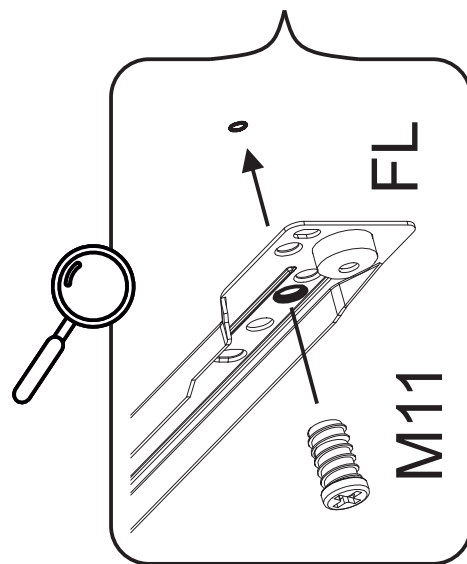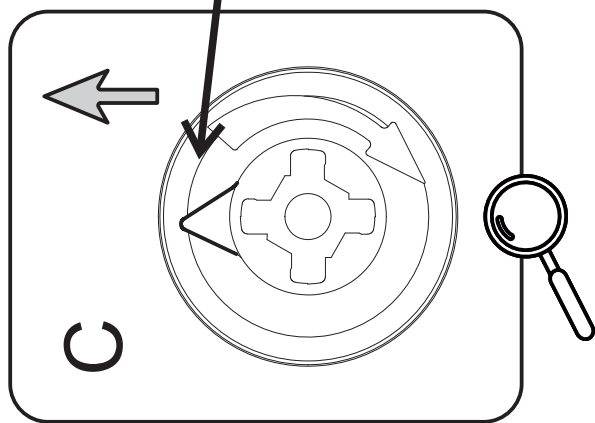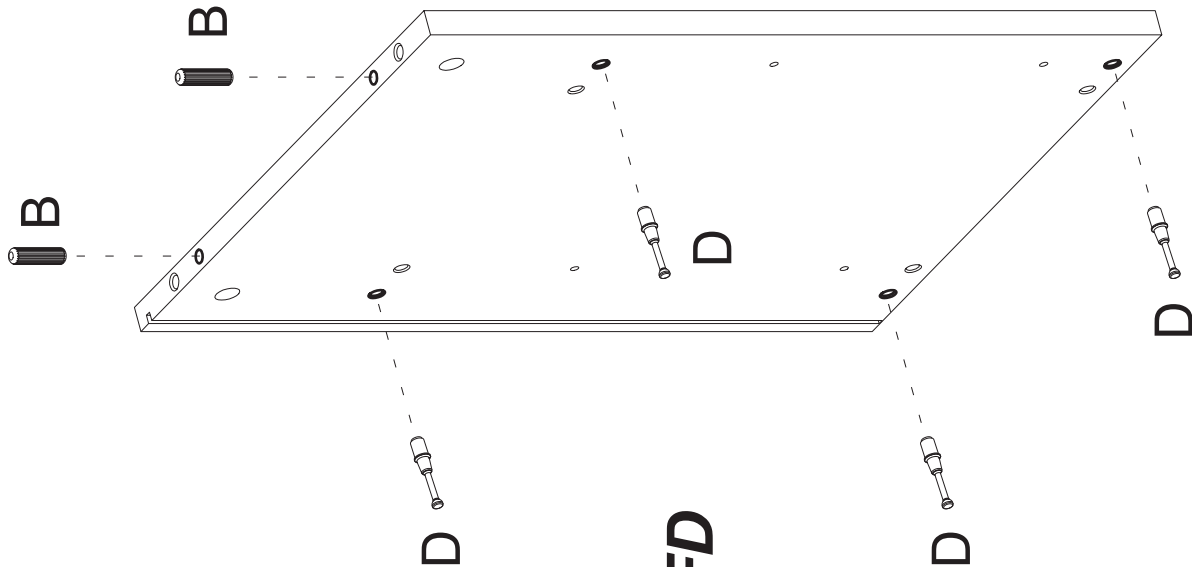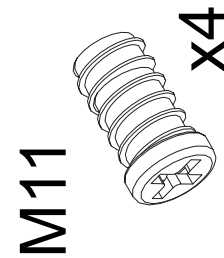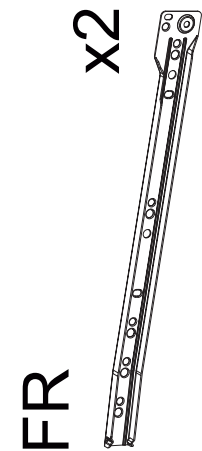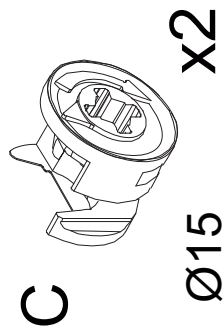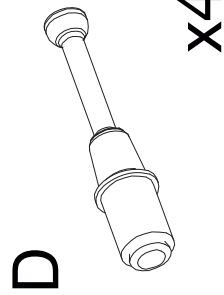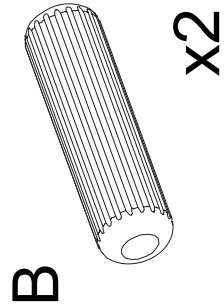

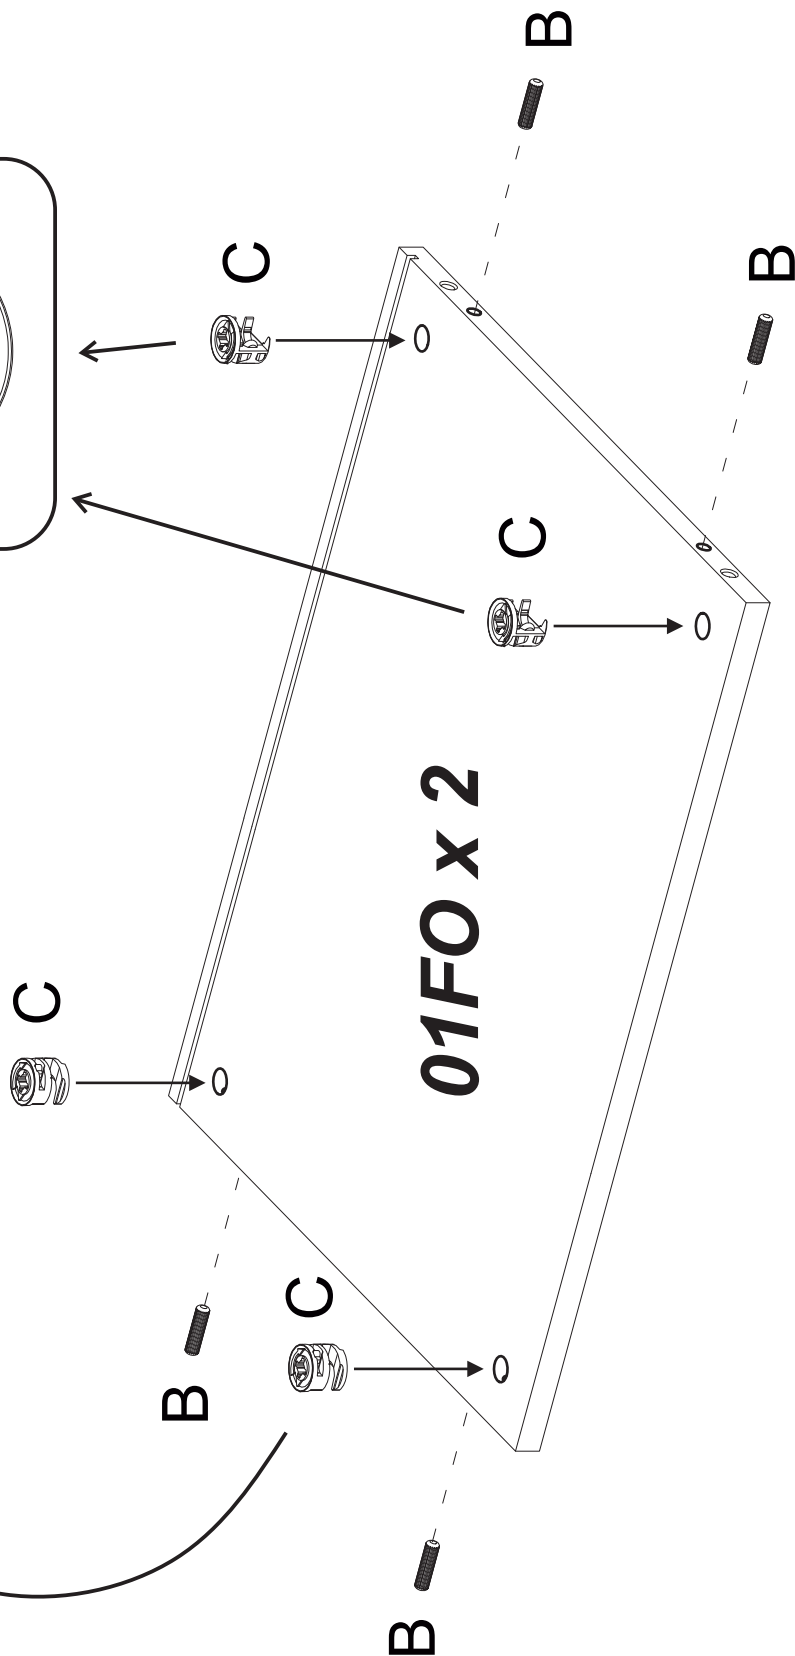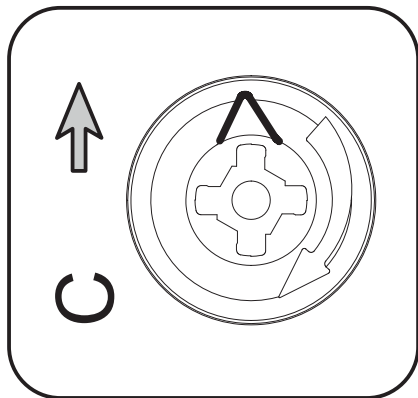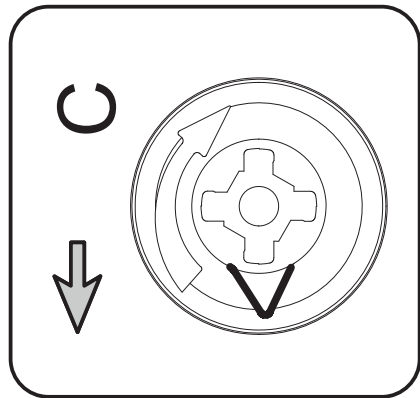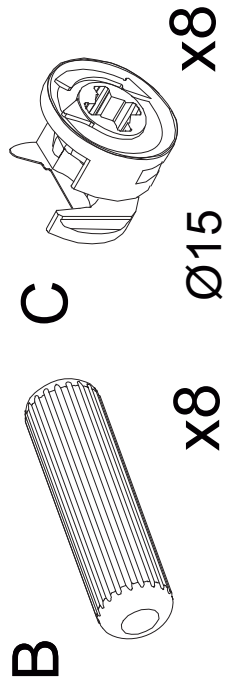

11



01FO

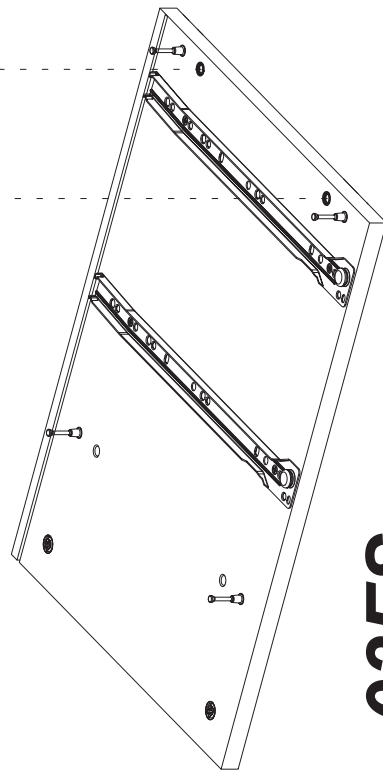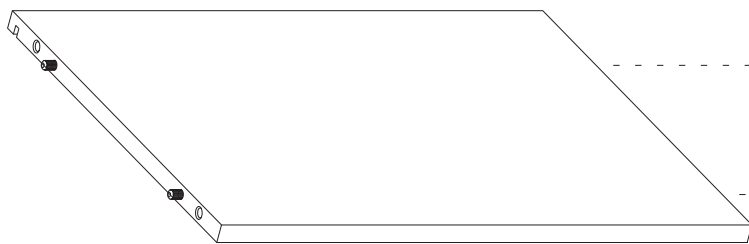


03FS

12




01FO

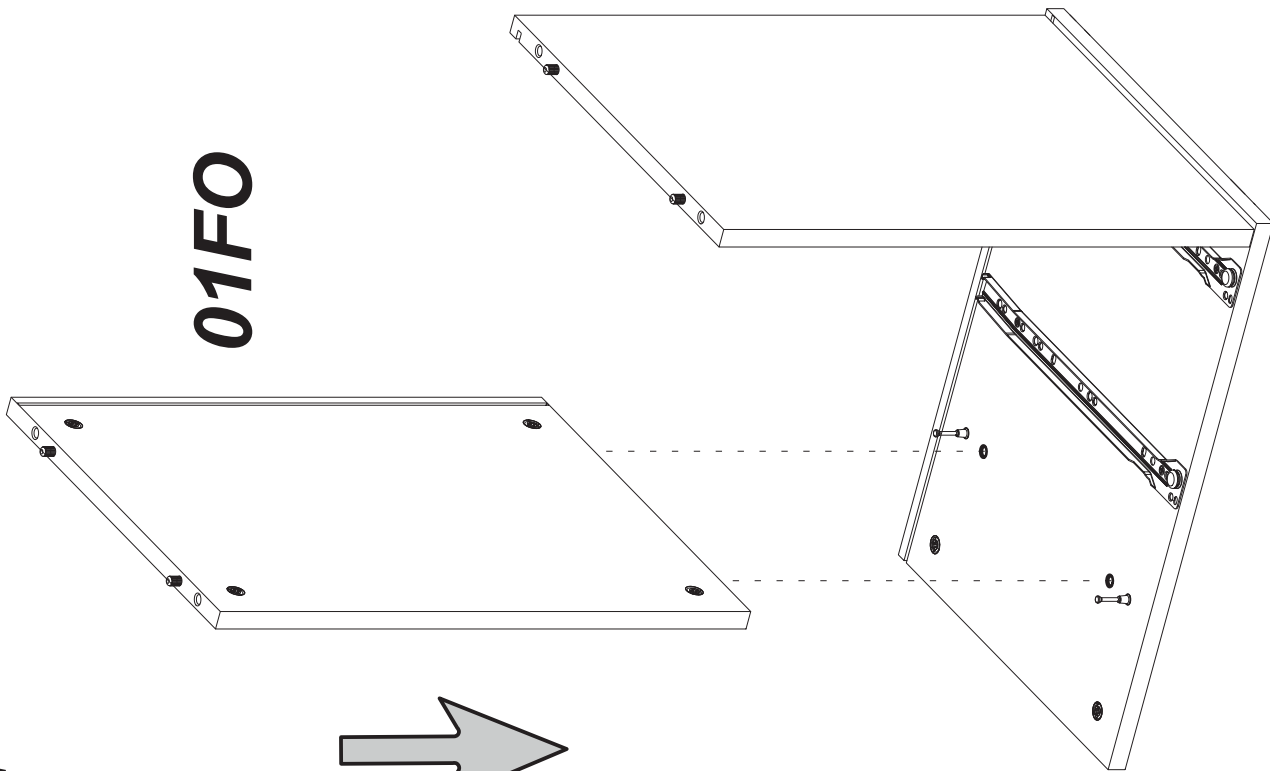

13


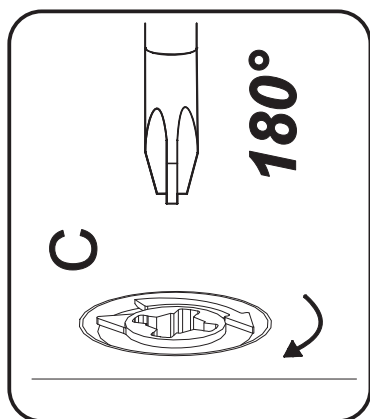


x 4

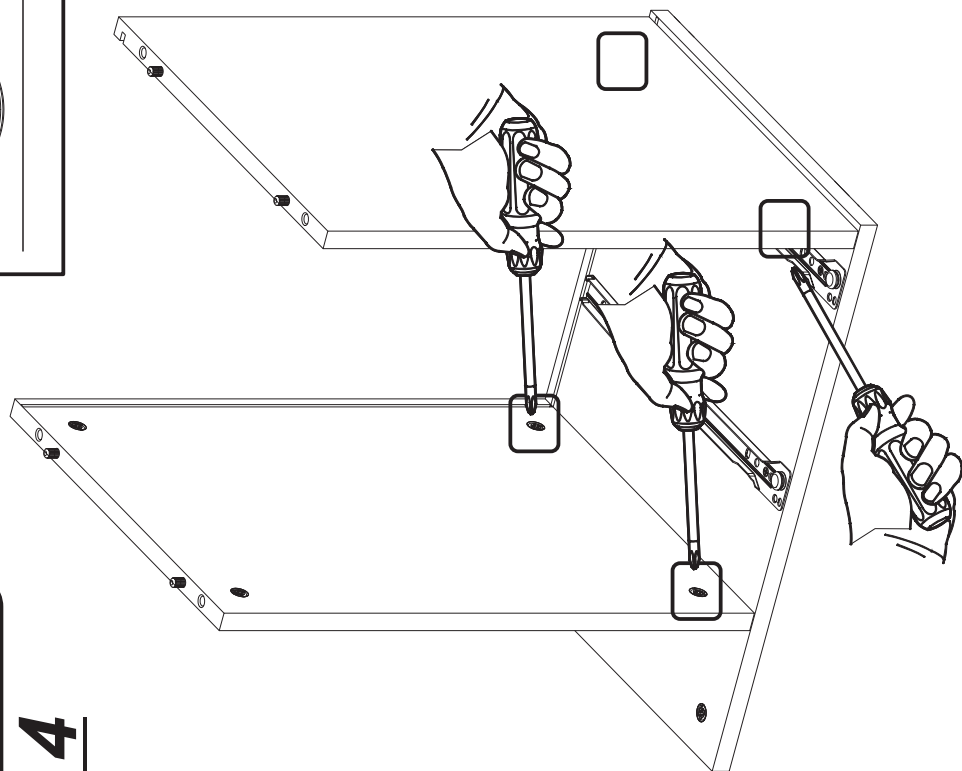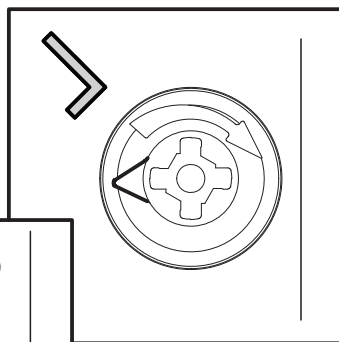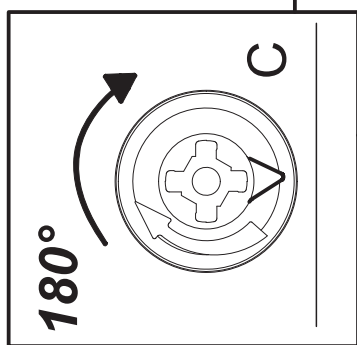


14




03SCHI

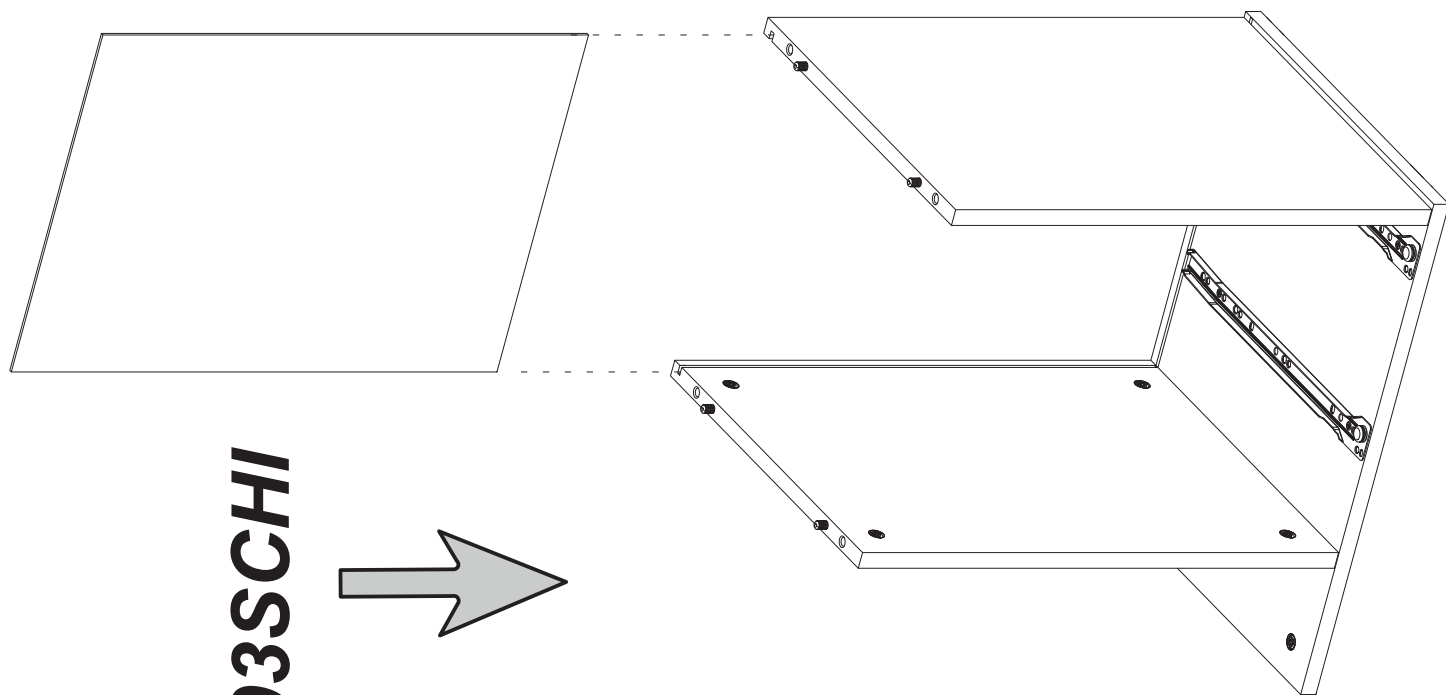


15

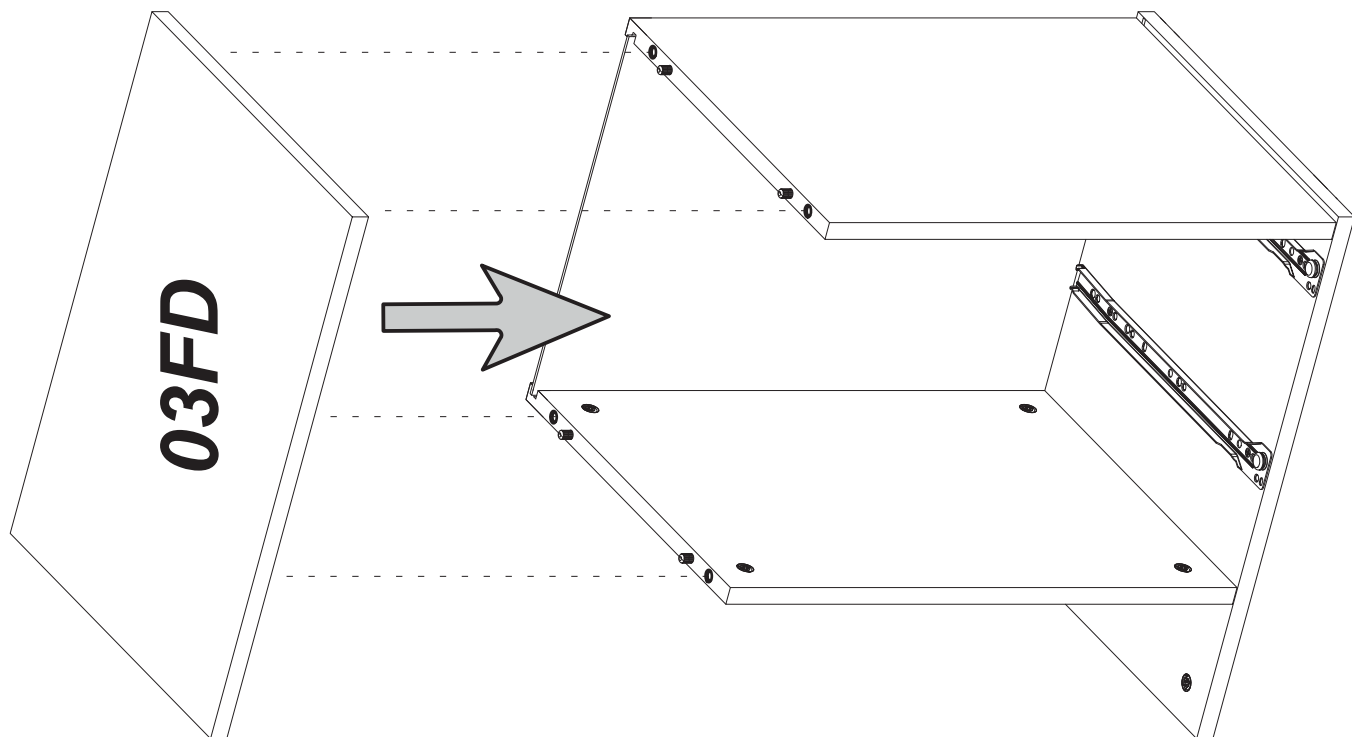





16

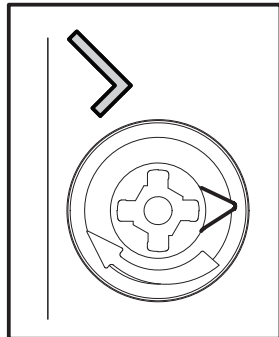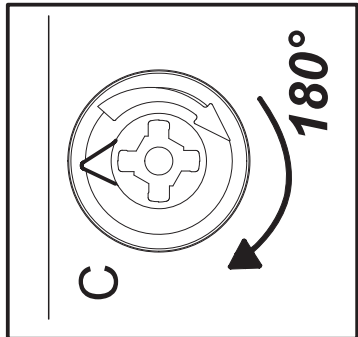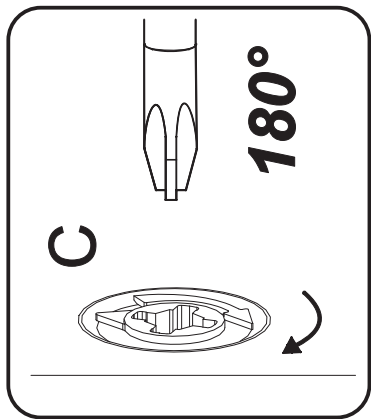





x 4

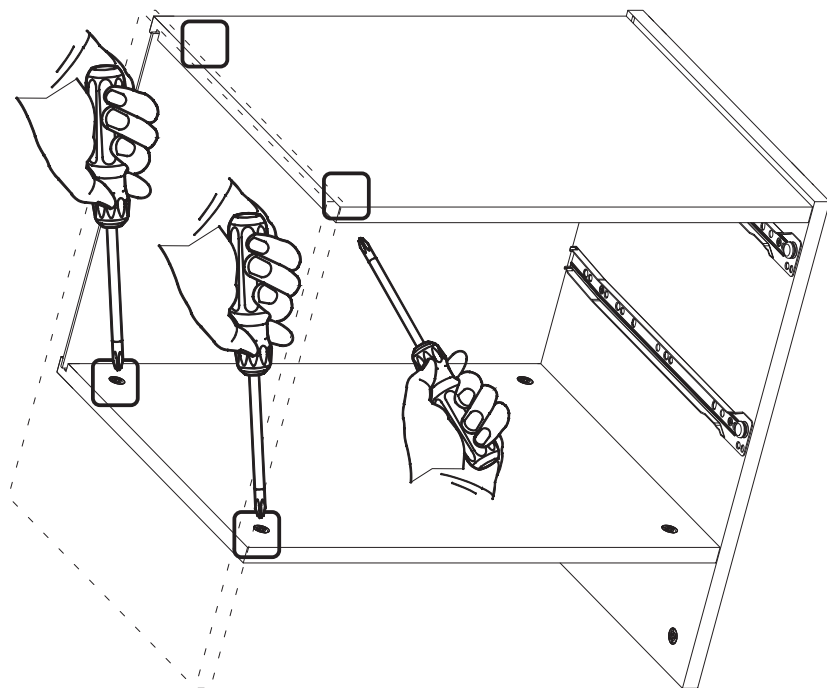

17

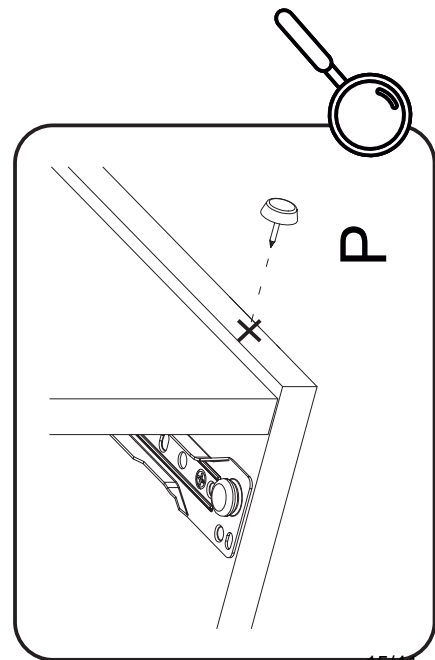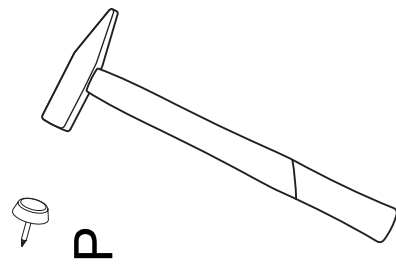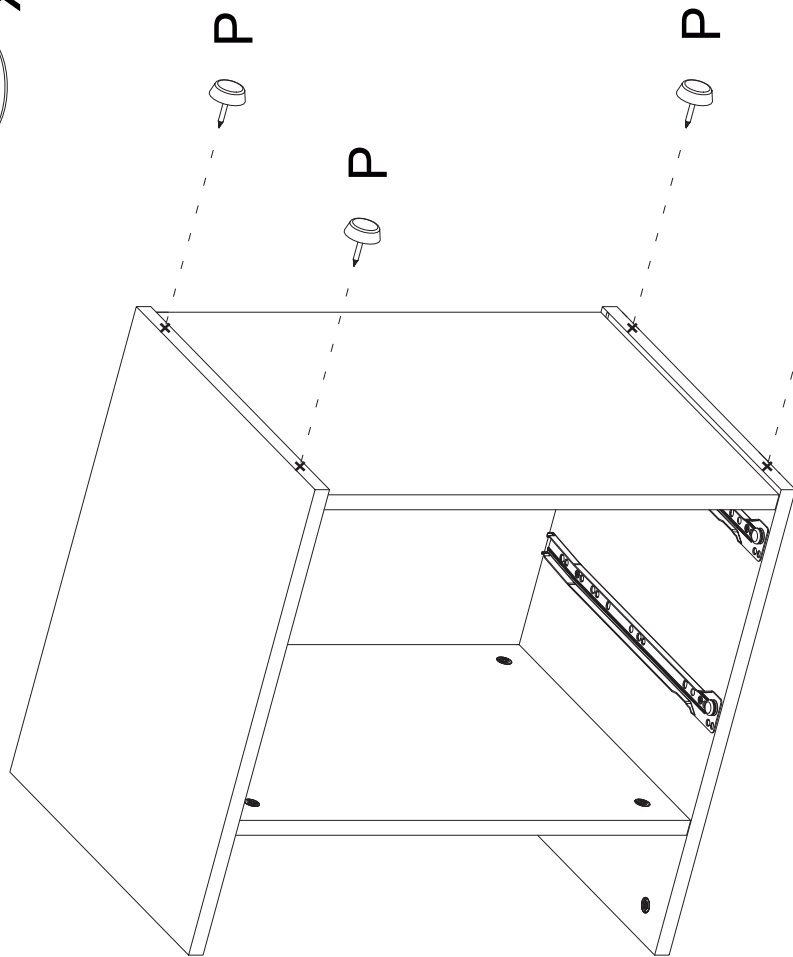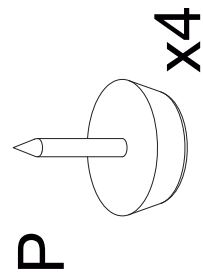

18

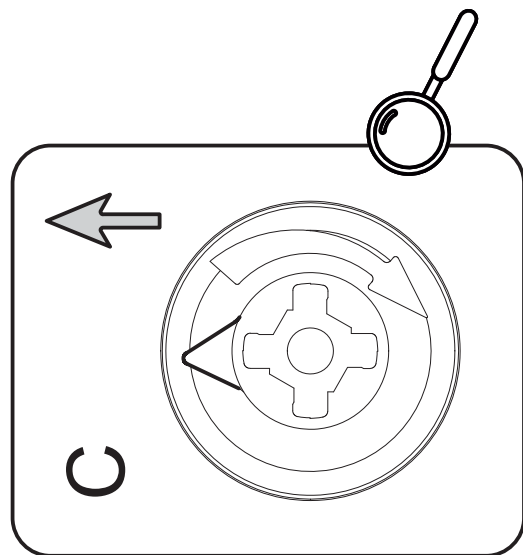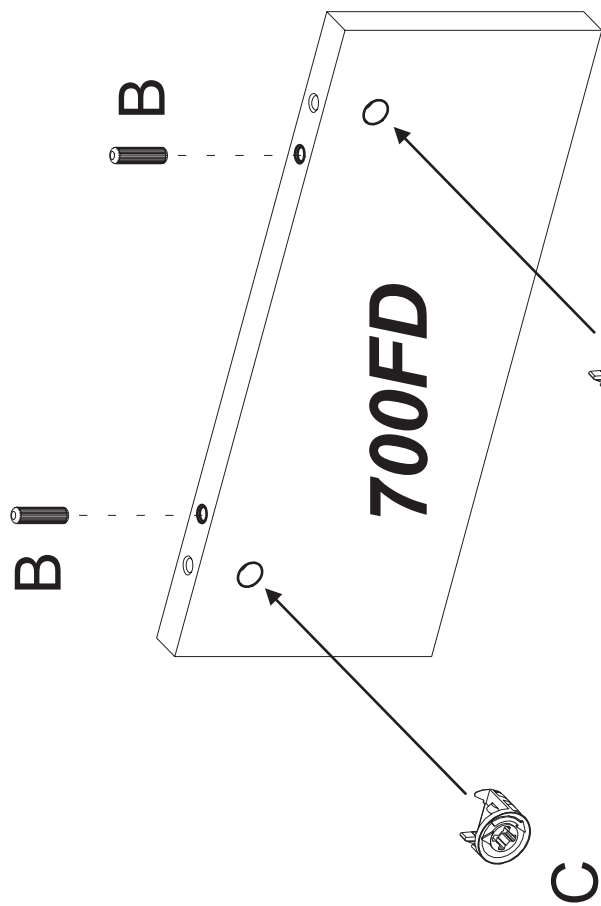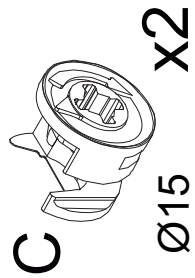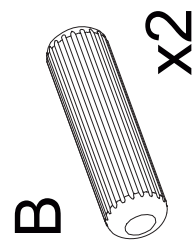

Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below.



To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
Bohren Sie die vorgebohrten Löcher sorgfältig, wie unten gezeigt.

Um Risse zu vermeiden, legen Sie ein Stück Holz auf die gegenüberliegende Seite des Stücks hinter das Loch.



Percez soigneusement les trous pré-perçés, comme indiqué ci-dessous.

Pour éviter les déchirures, posez un morceau de bois sur le côté opposé de la pièce derrière le trou.
Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato.




Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

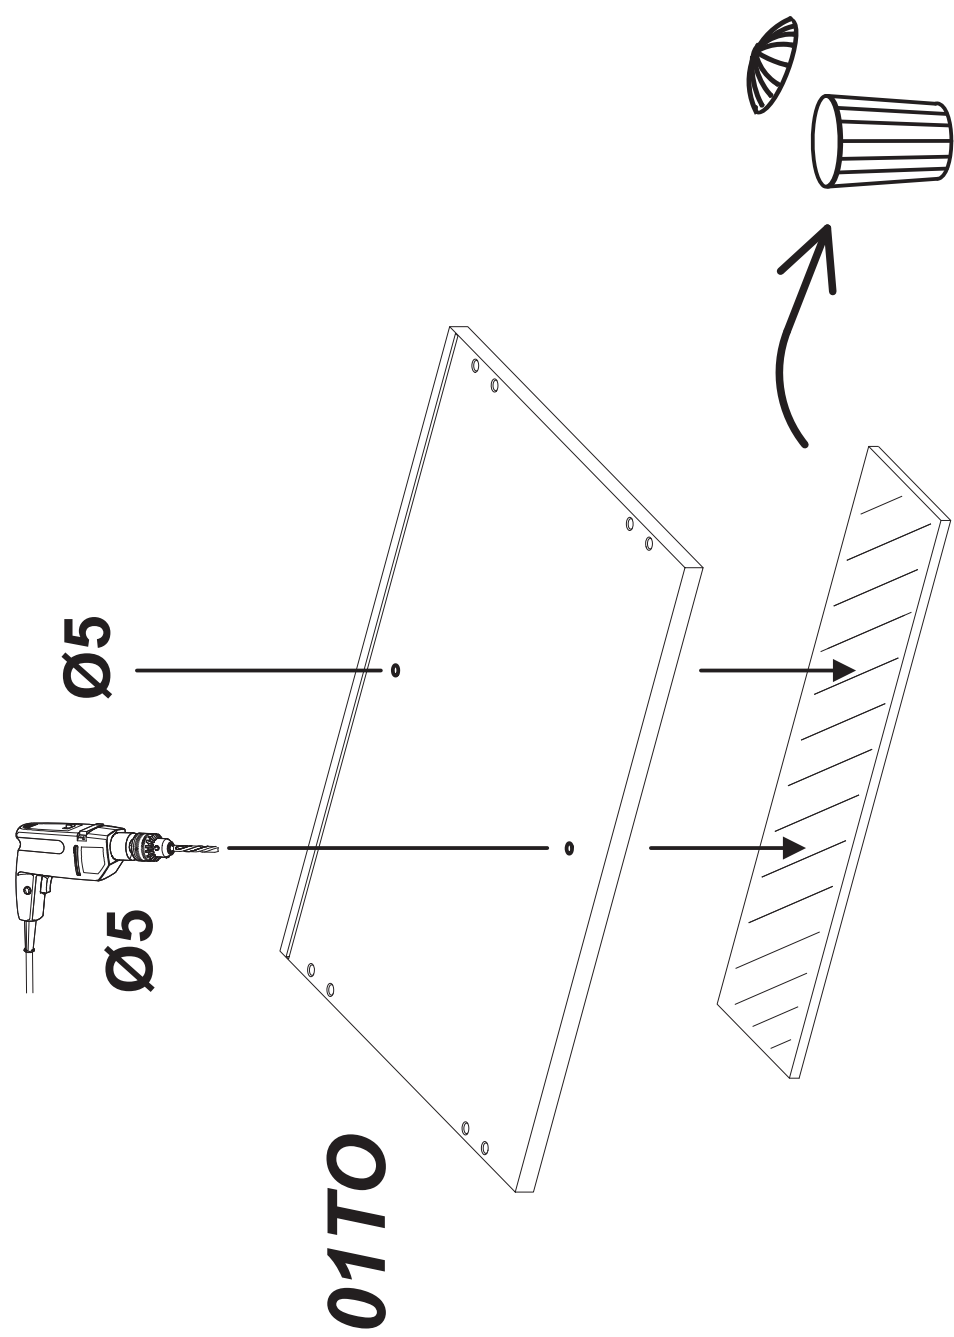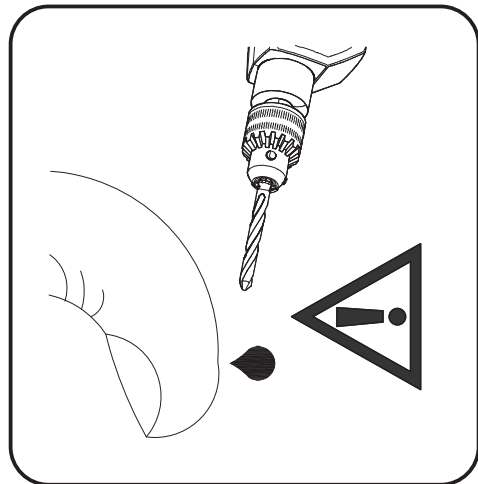



20

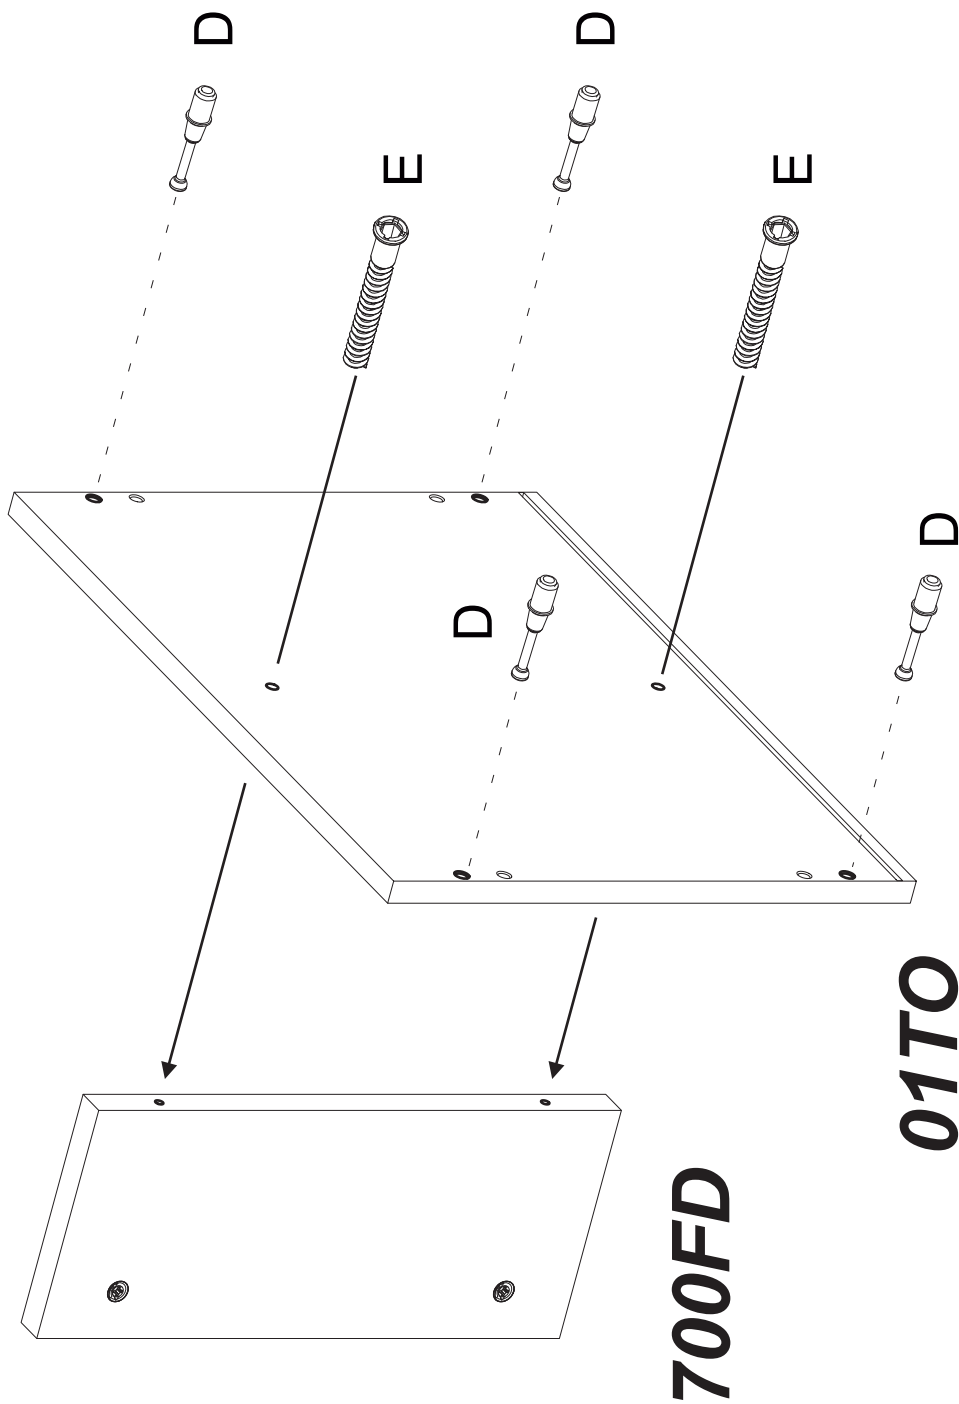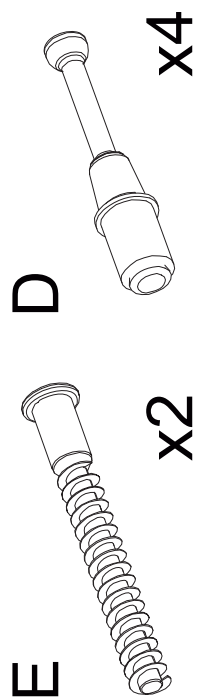


90°

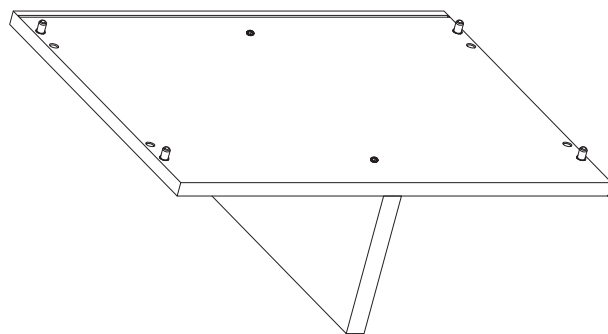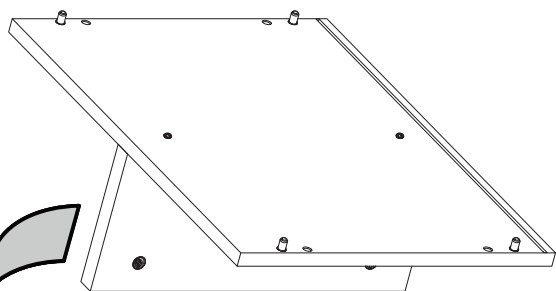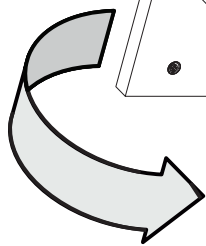



21



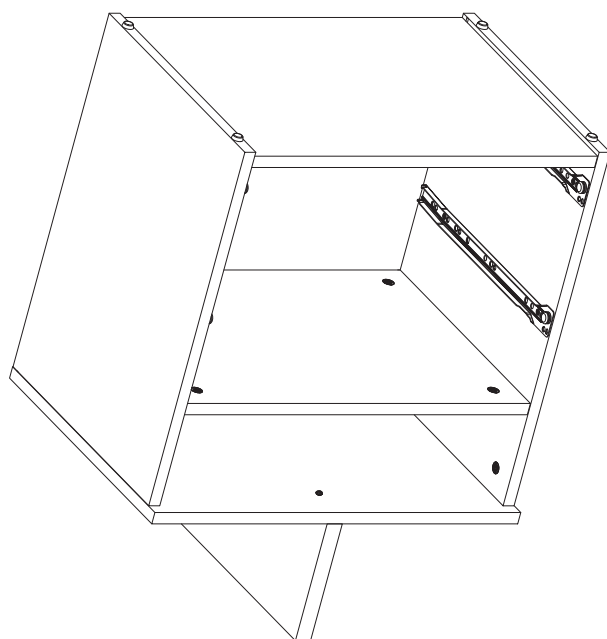
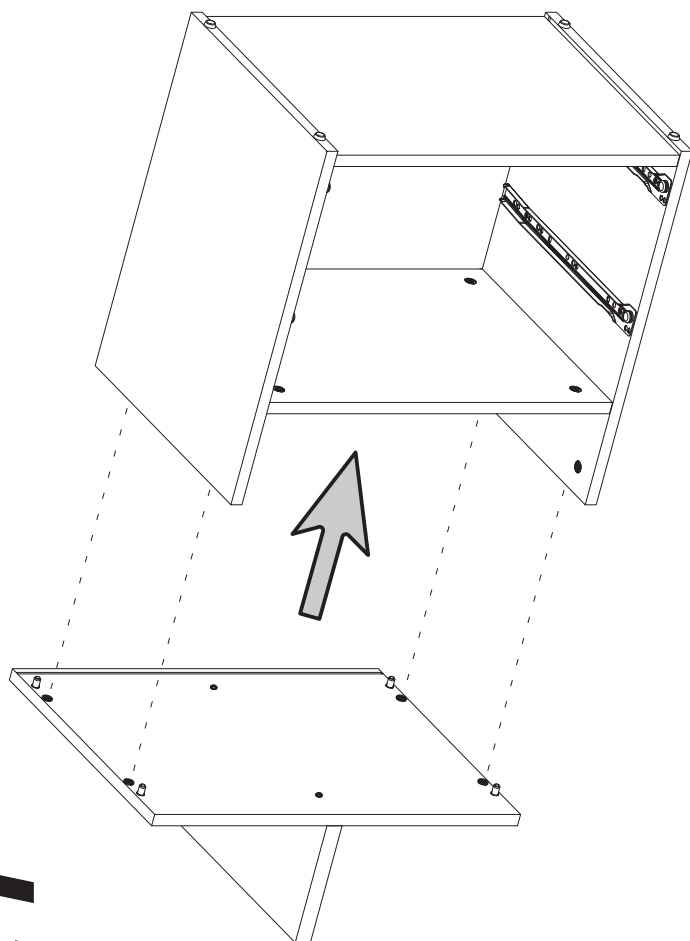


22



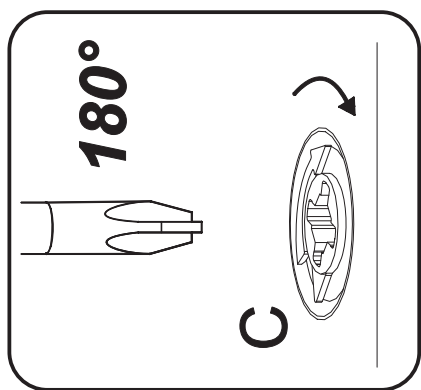


x 4



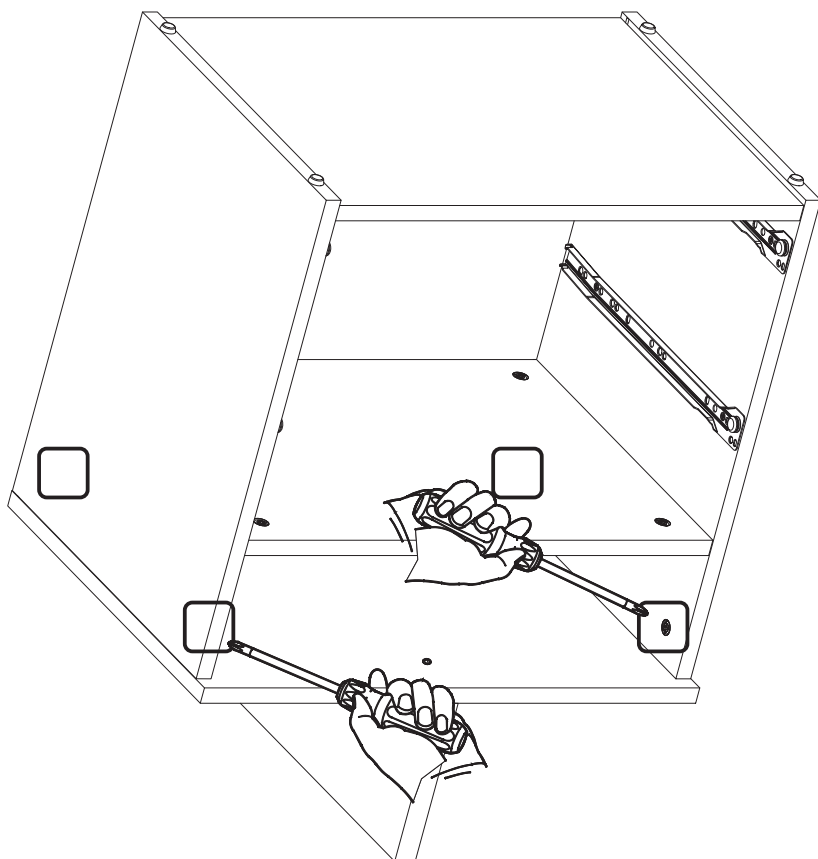
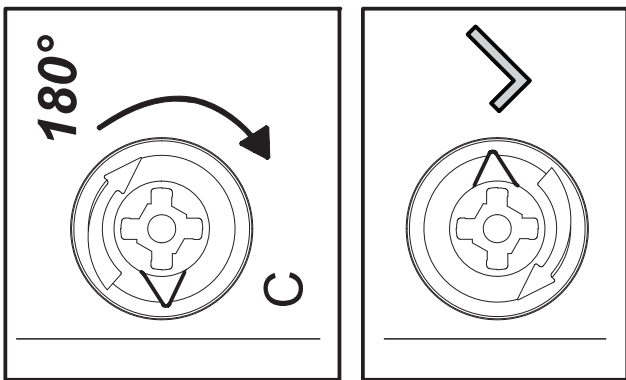


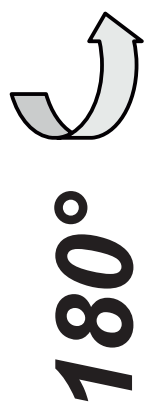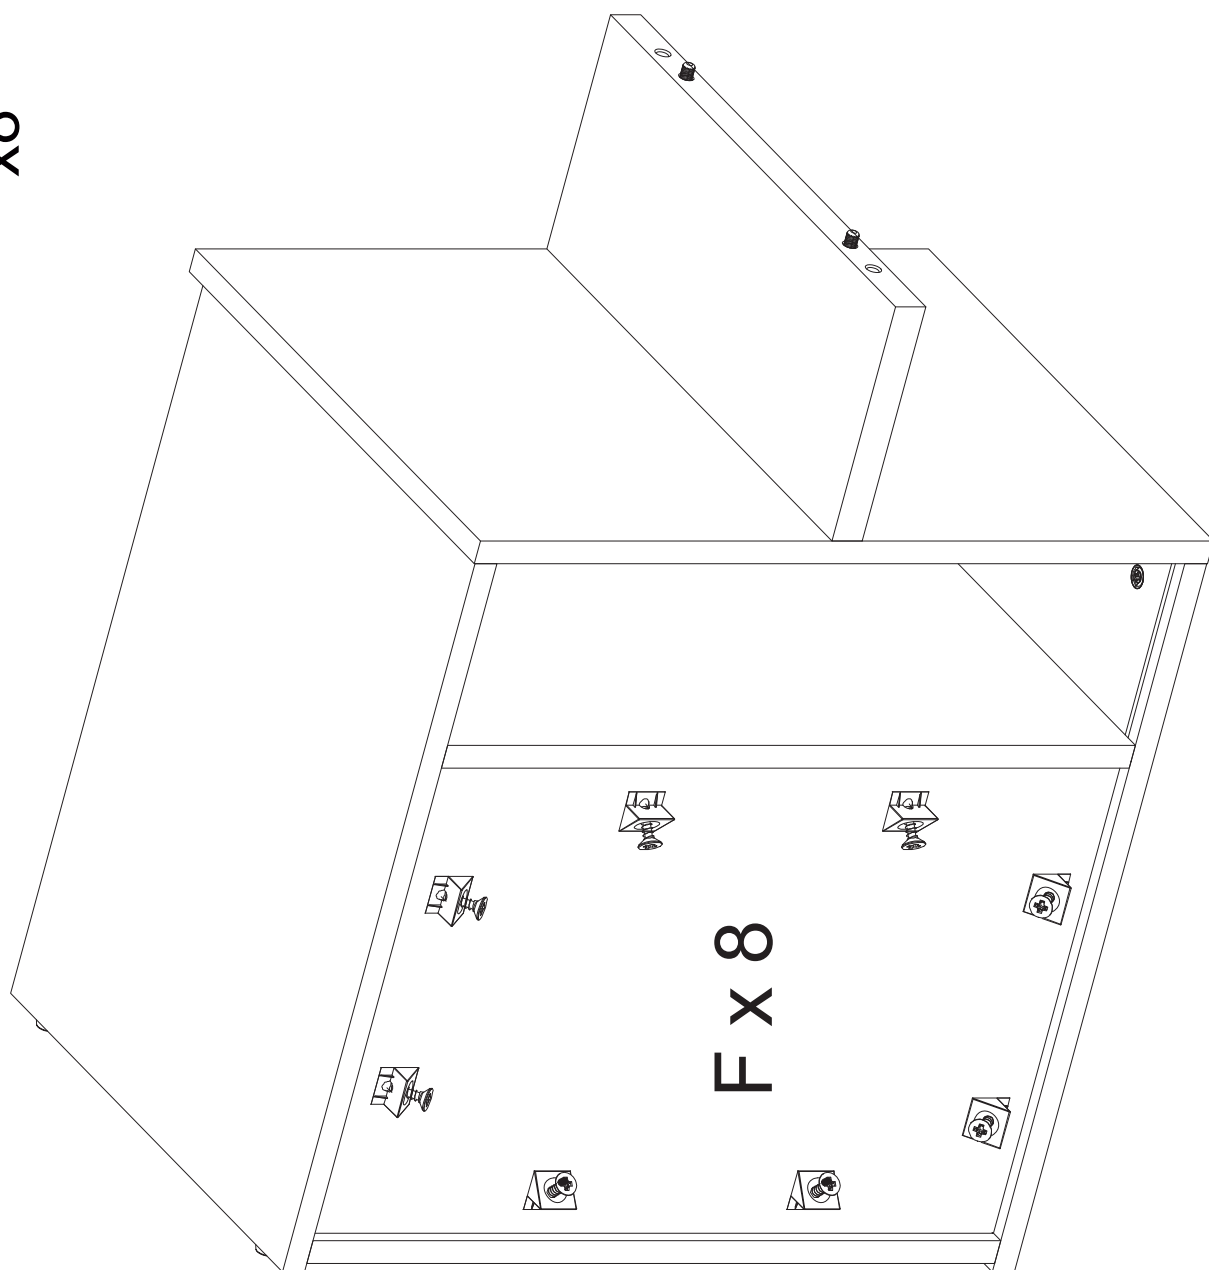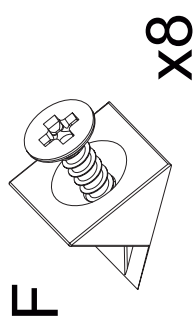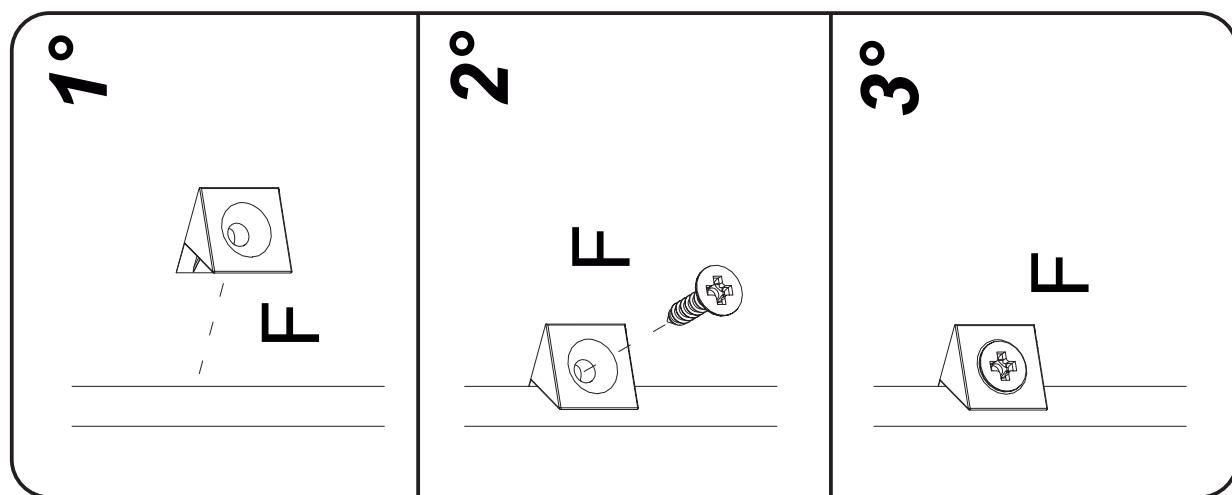

24

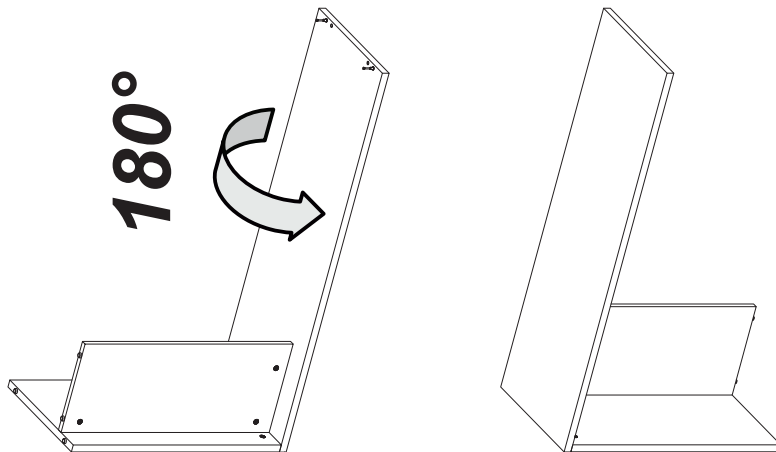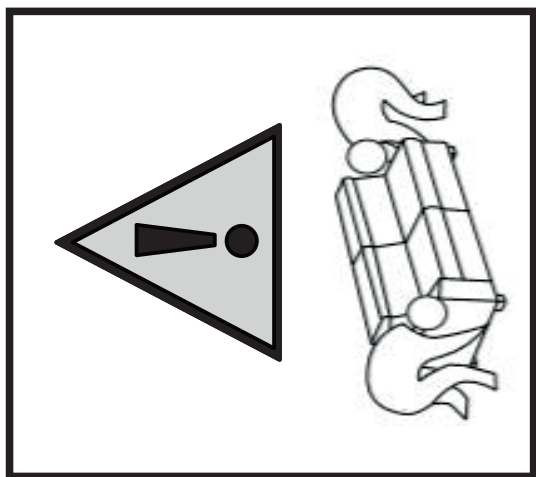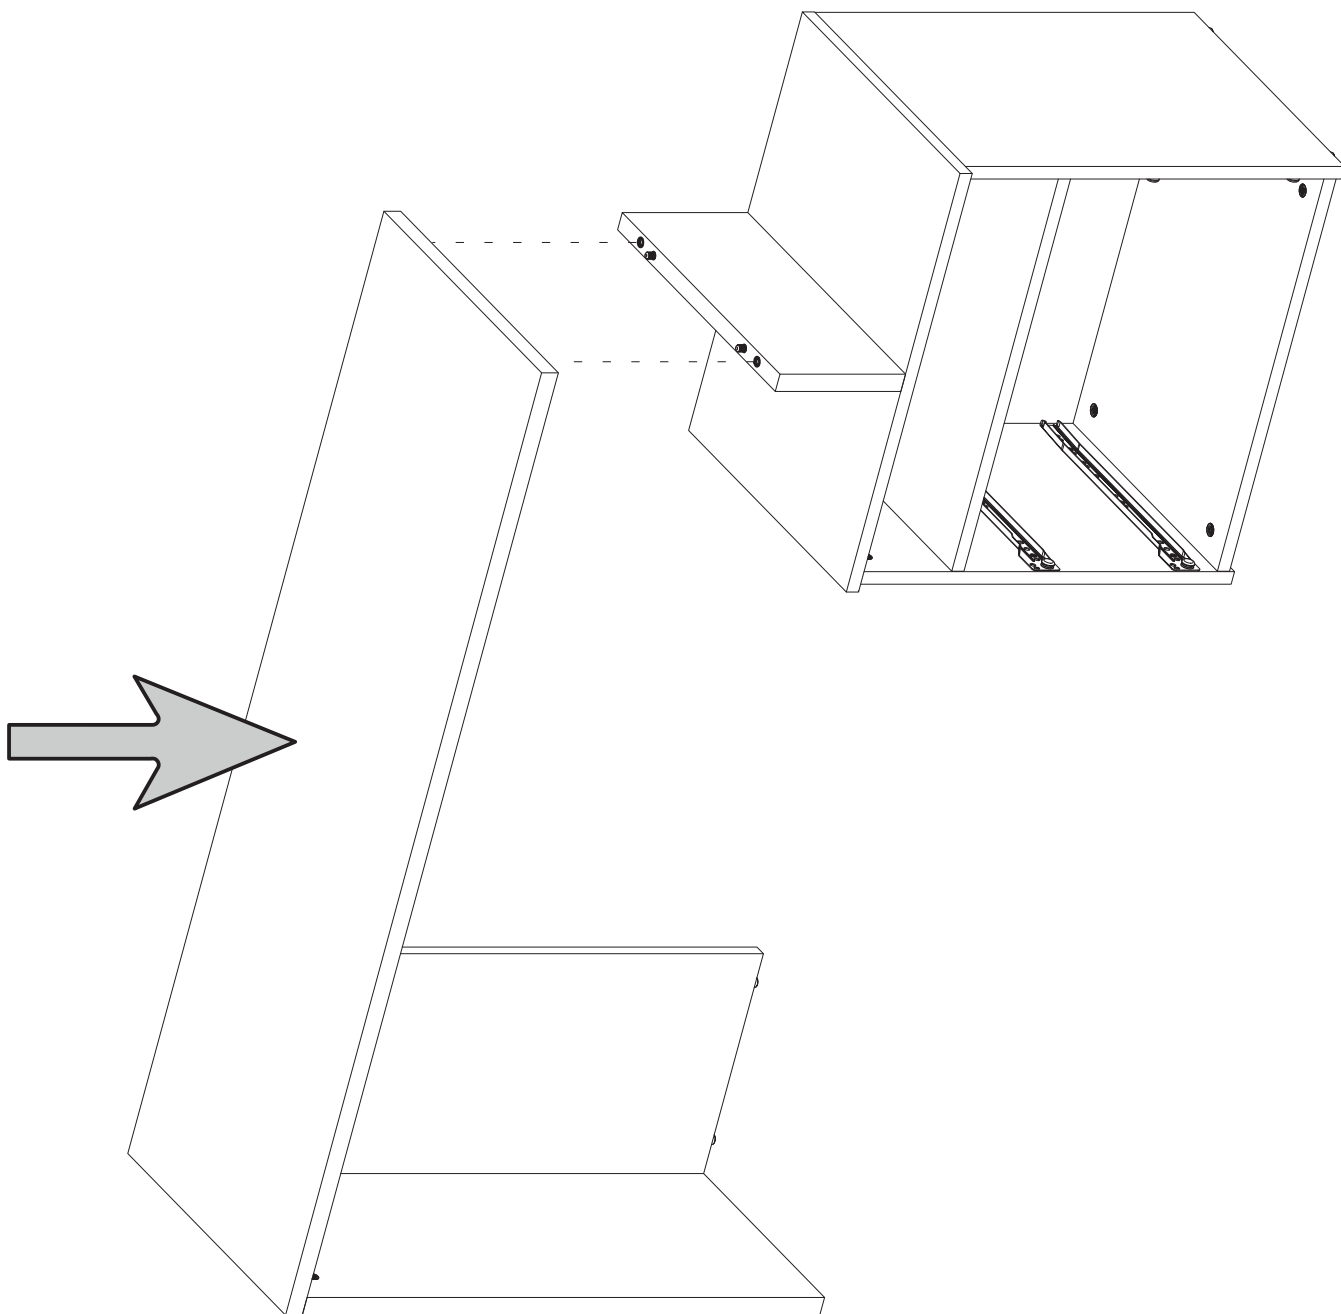

25

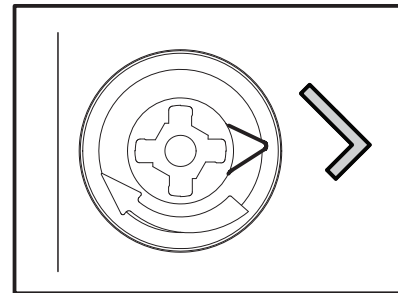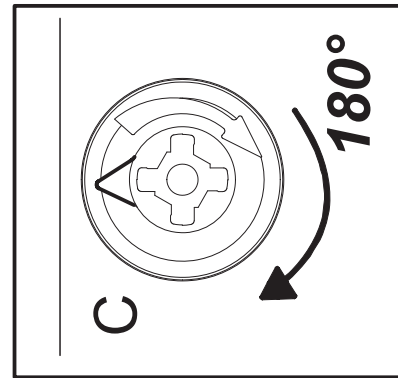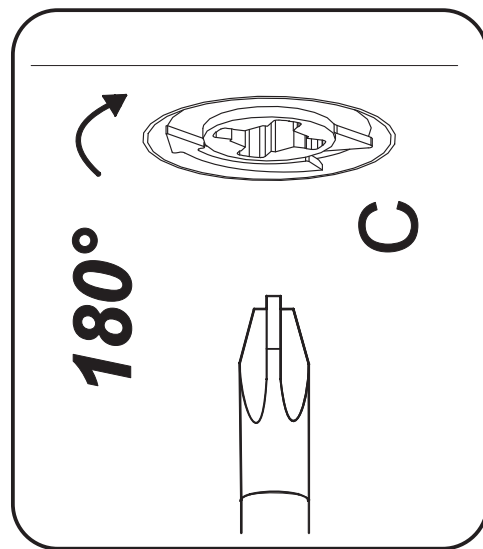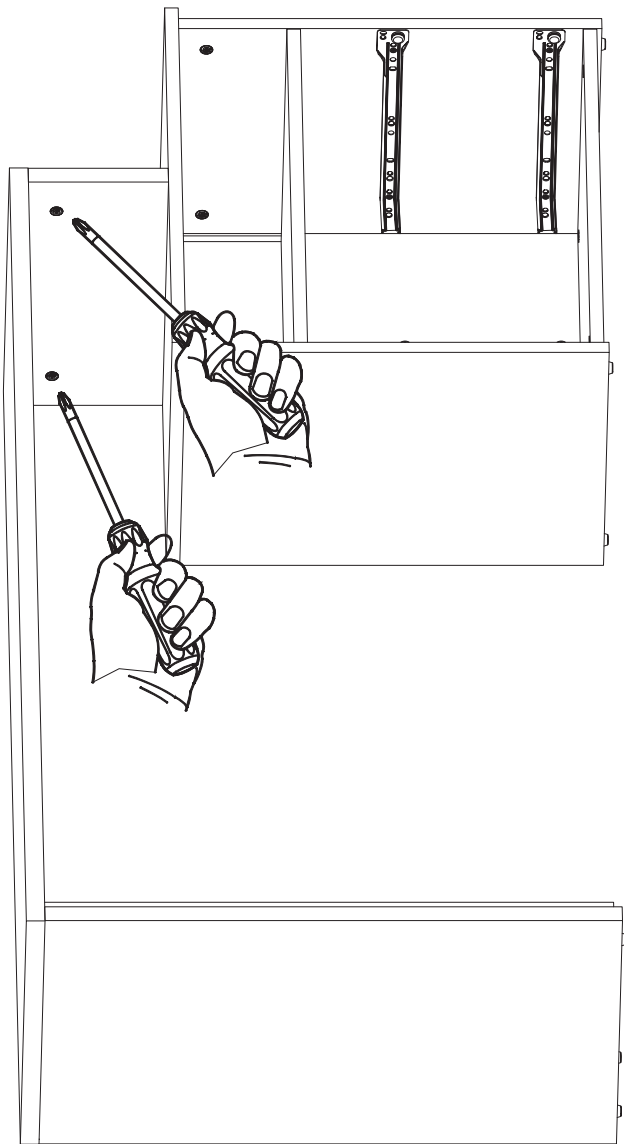




26

T20




Ø20





x3

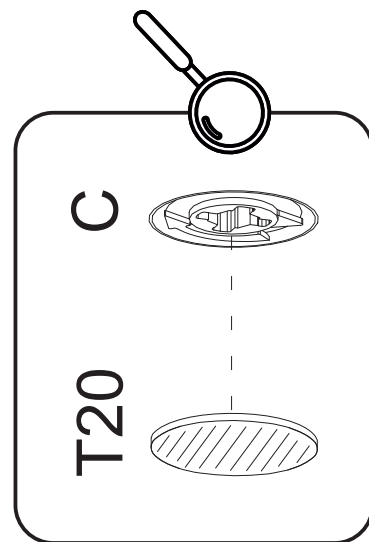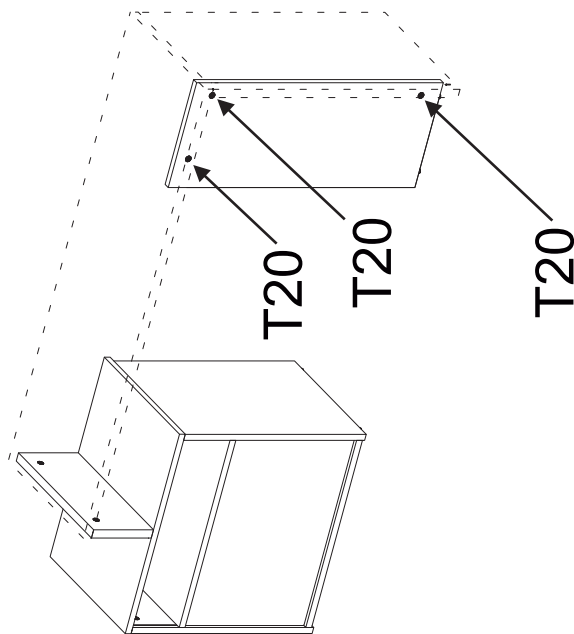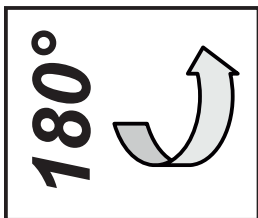

T3525




T3525

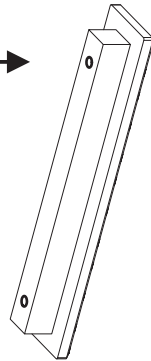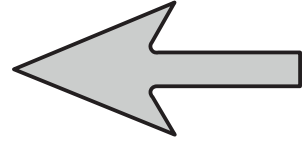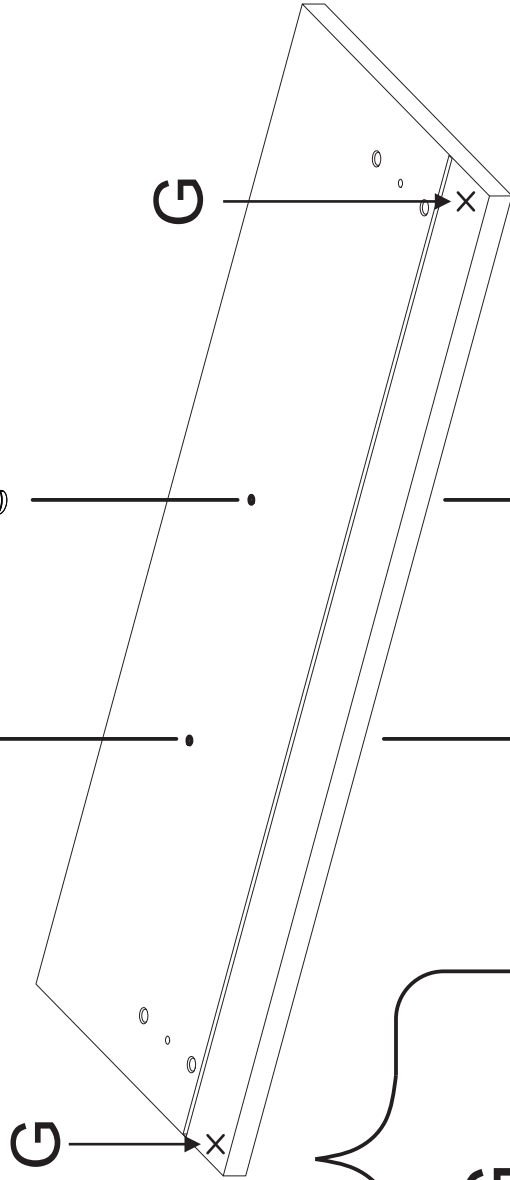

MAN

01CA x 2




T3525 x 4

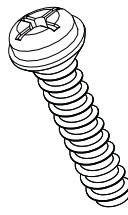


Ø3.5x25mm

G x 4







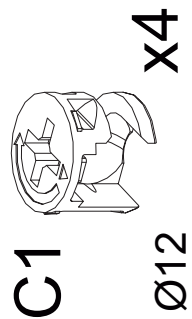
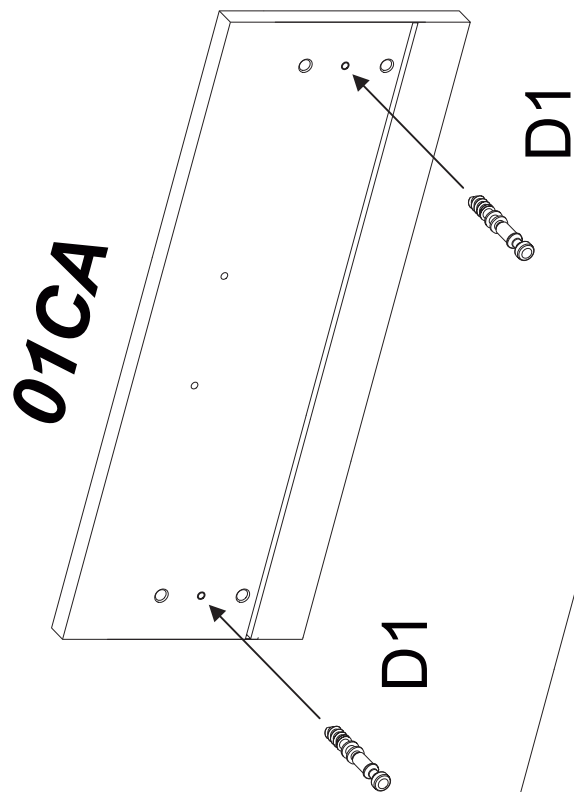
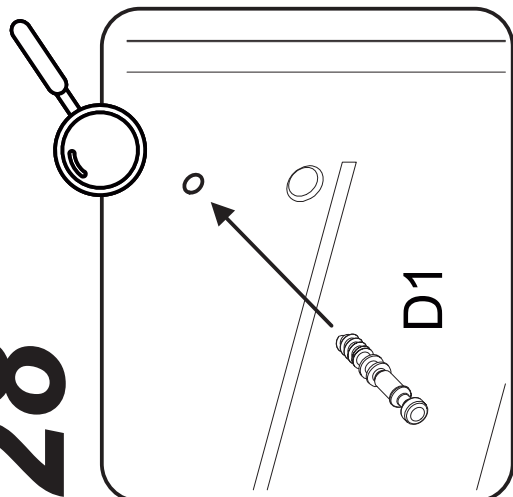








x4

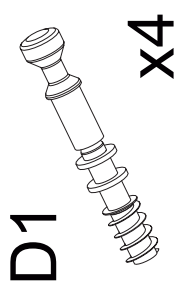










x4

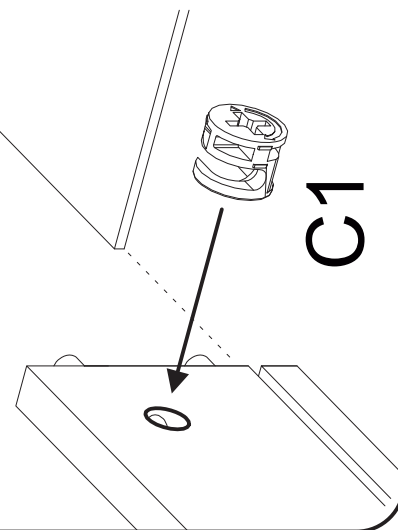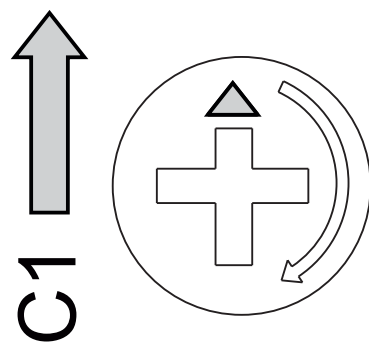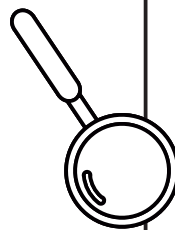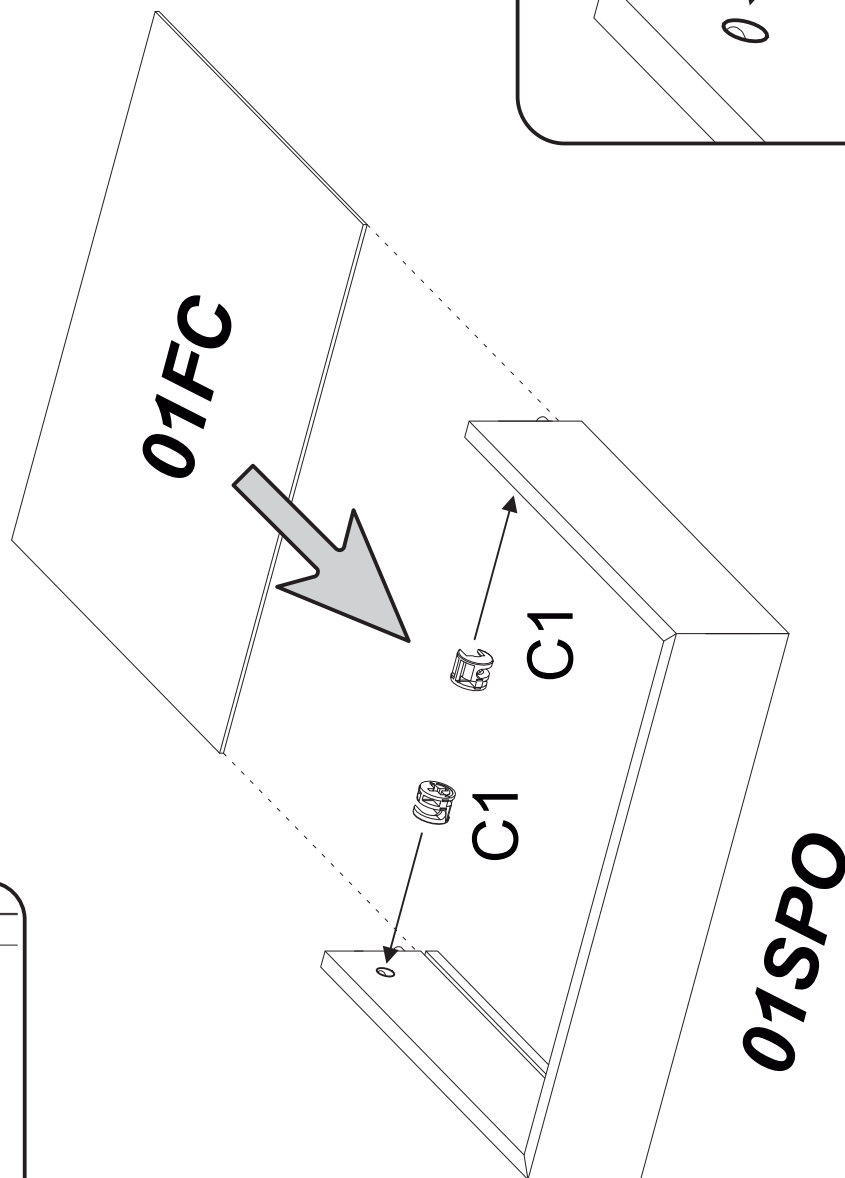

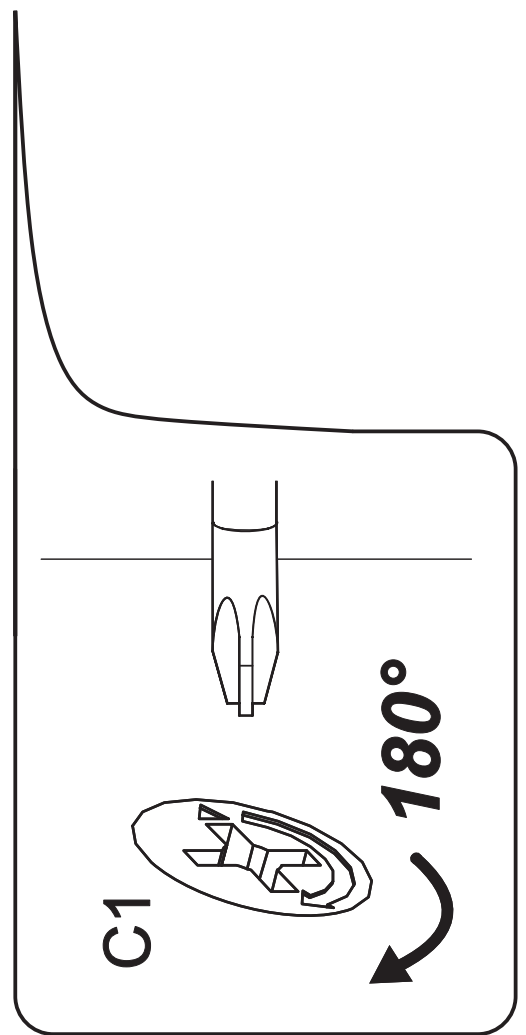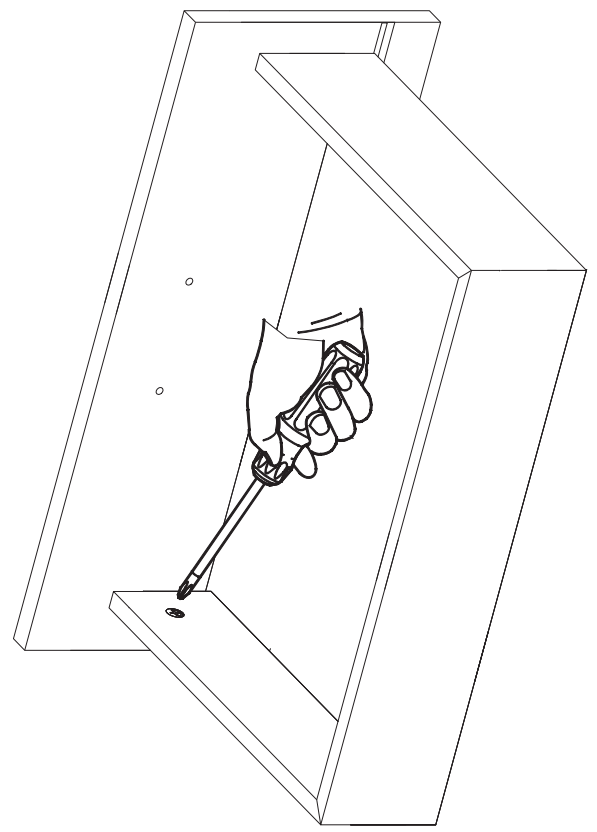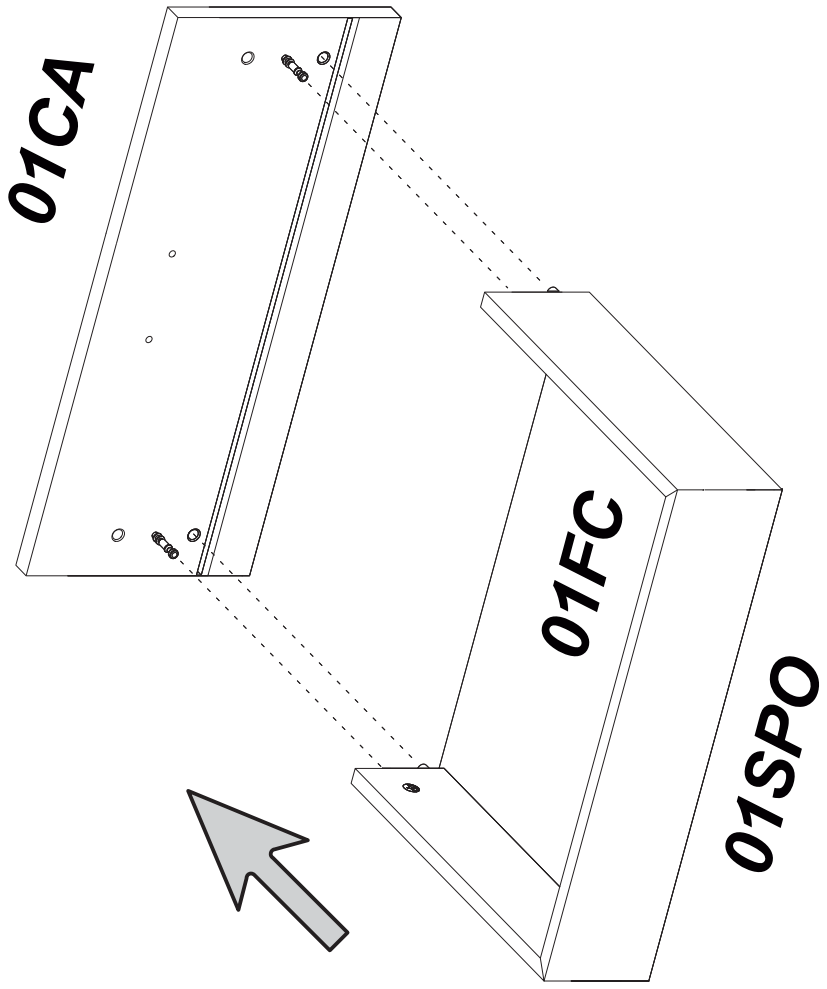

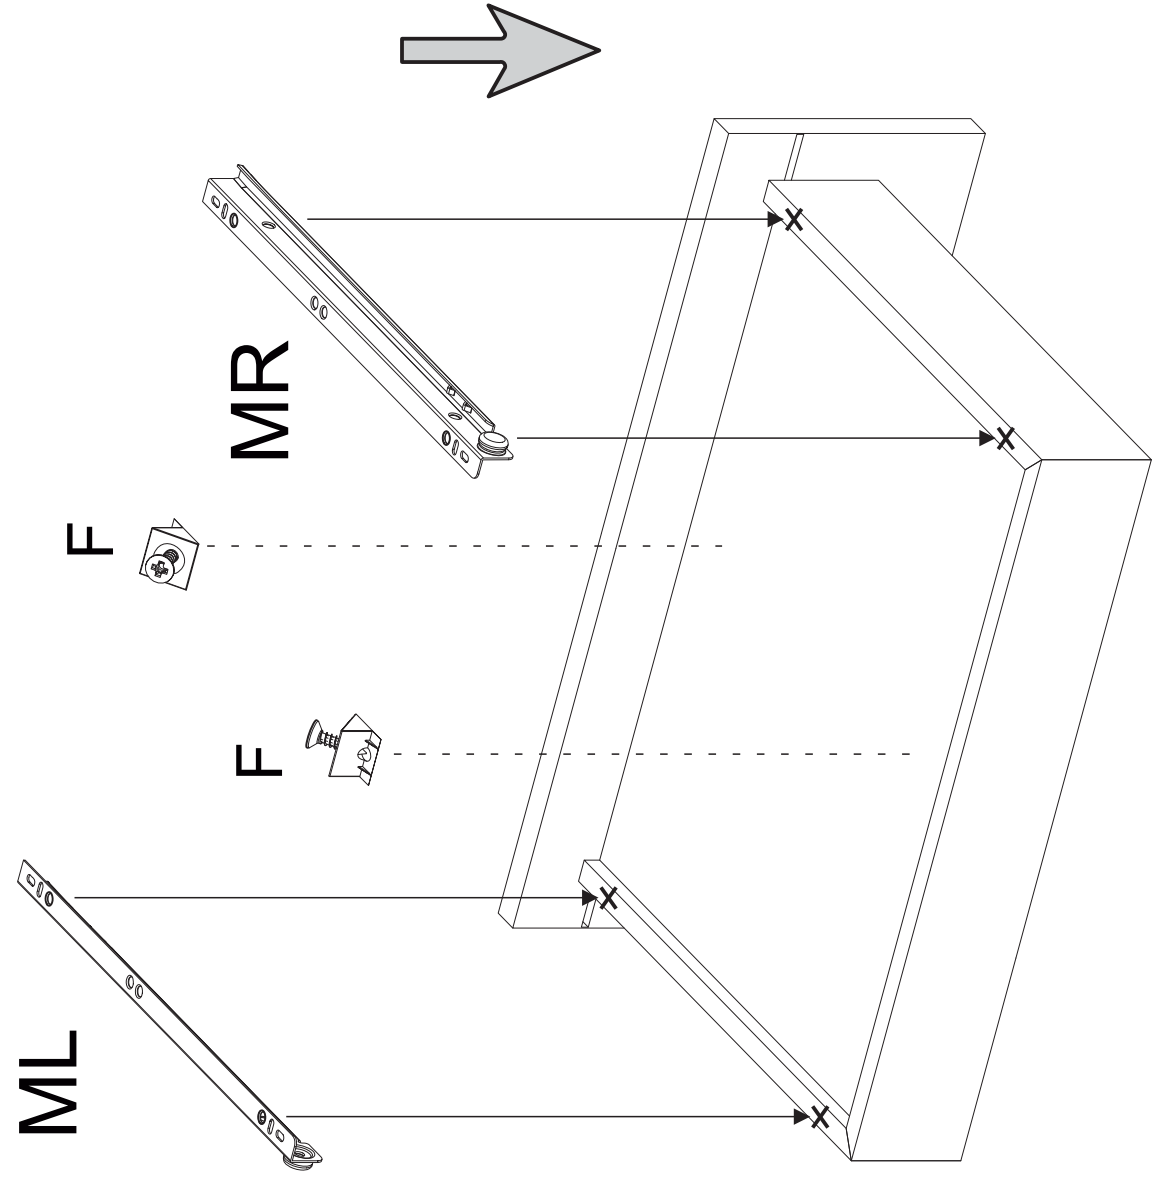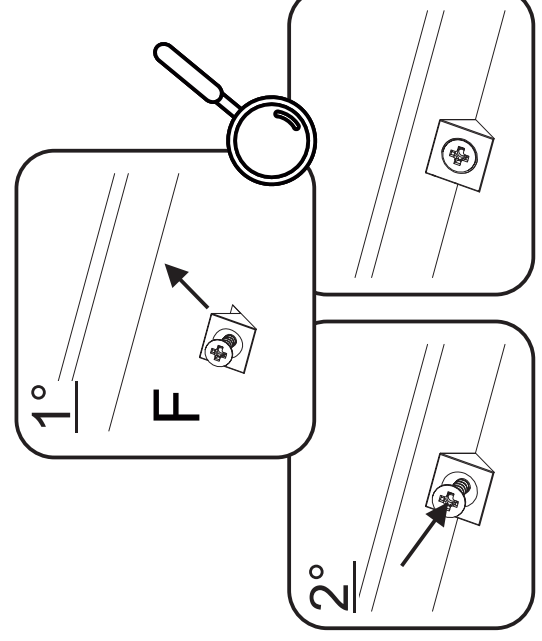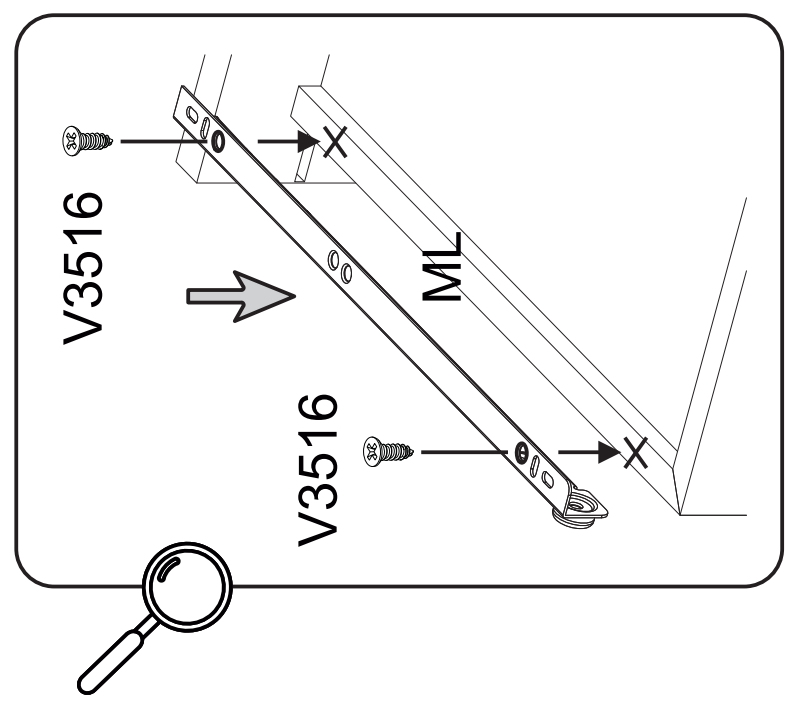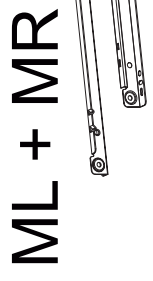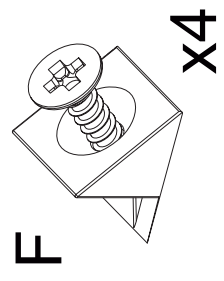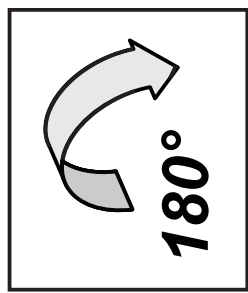

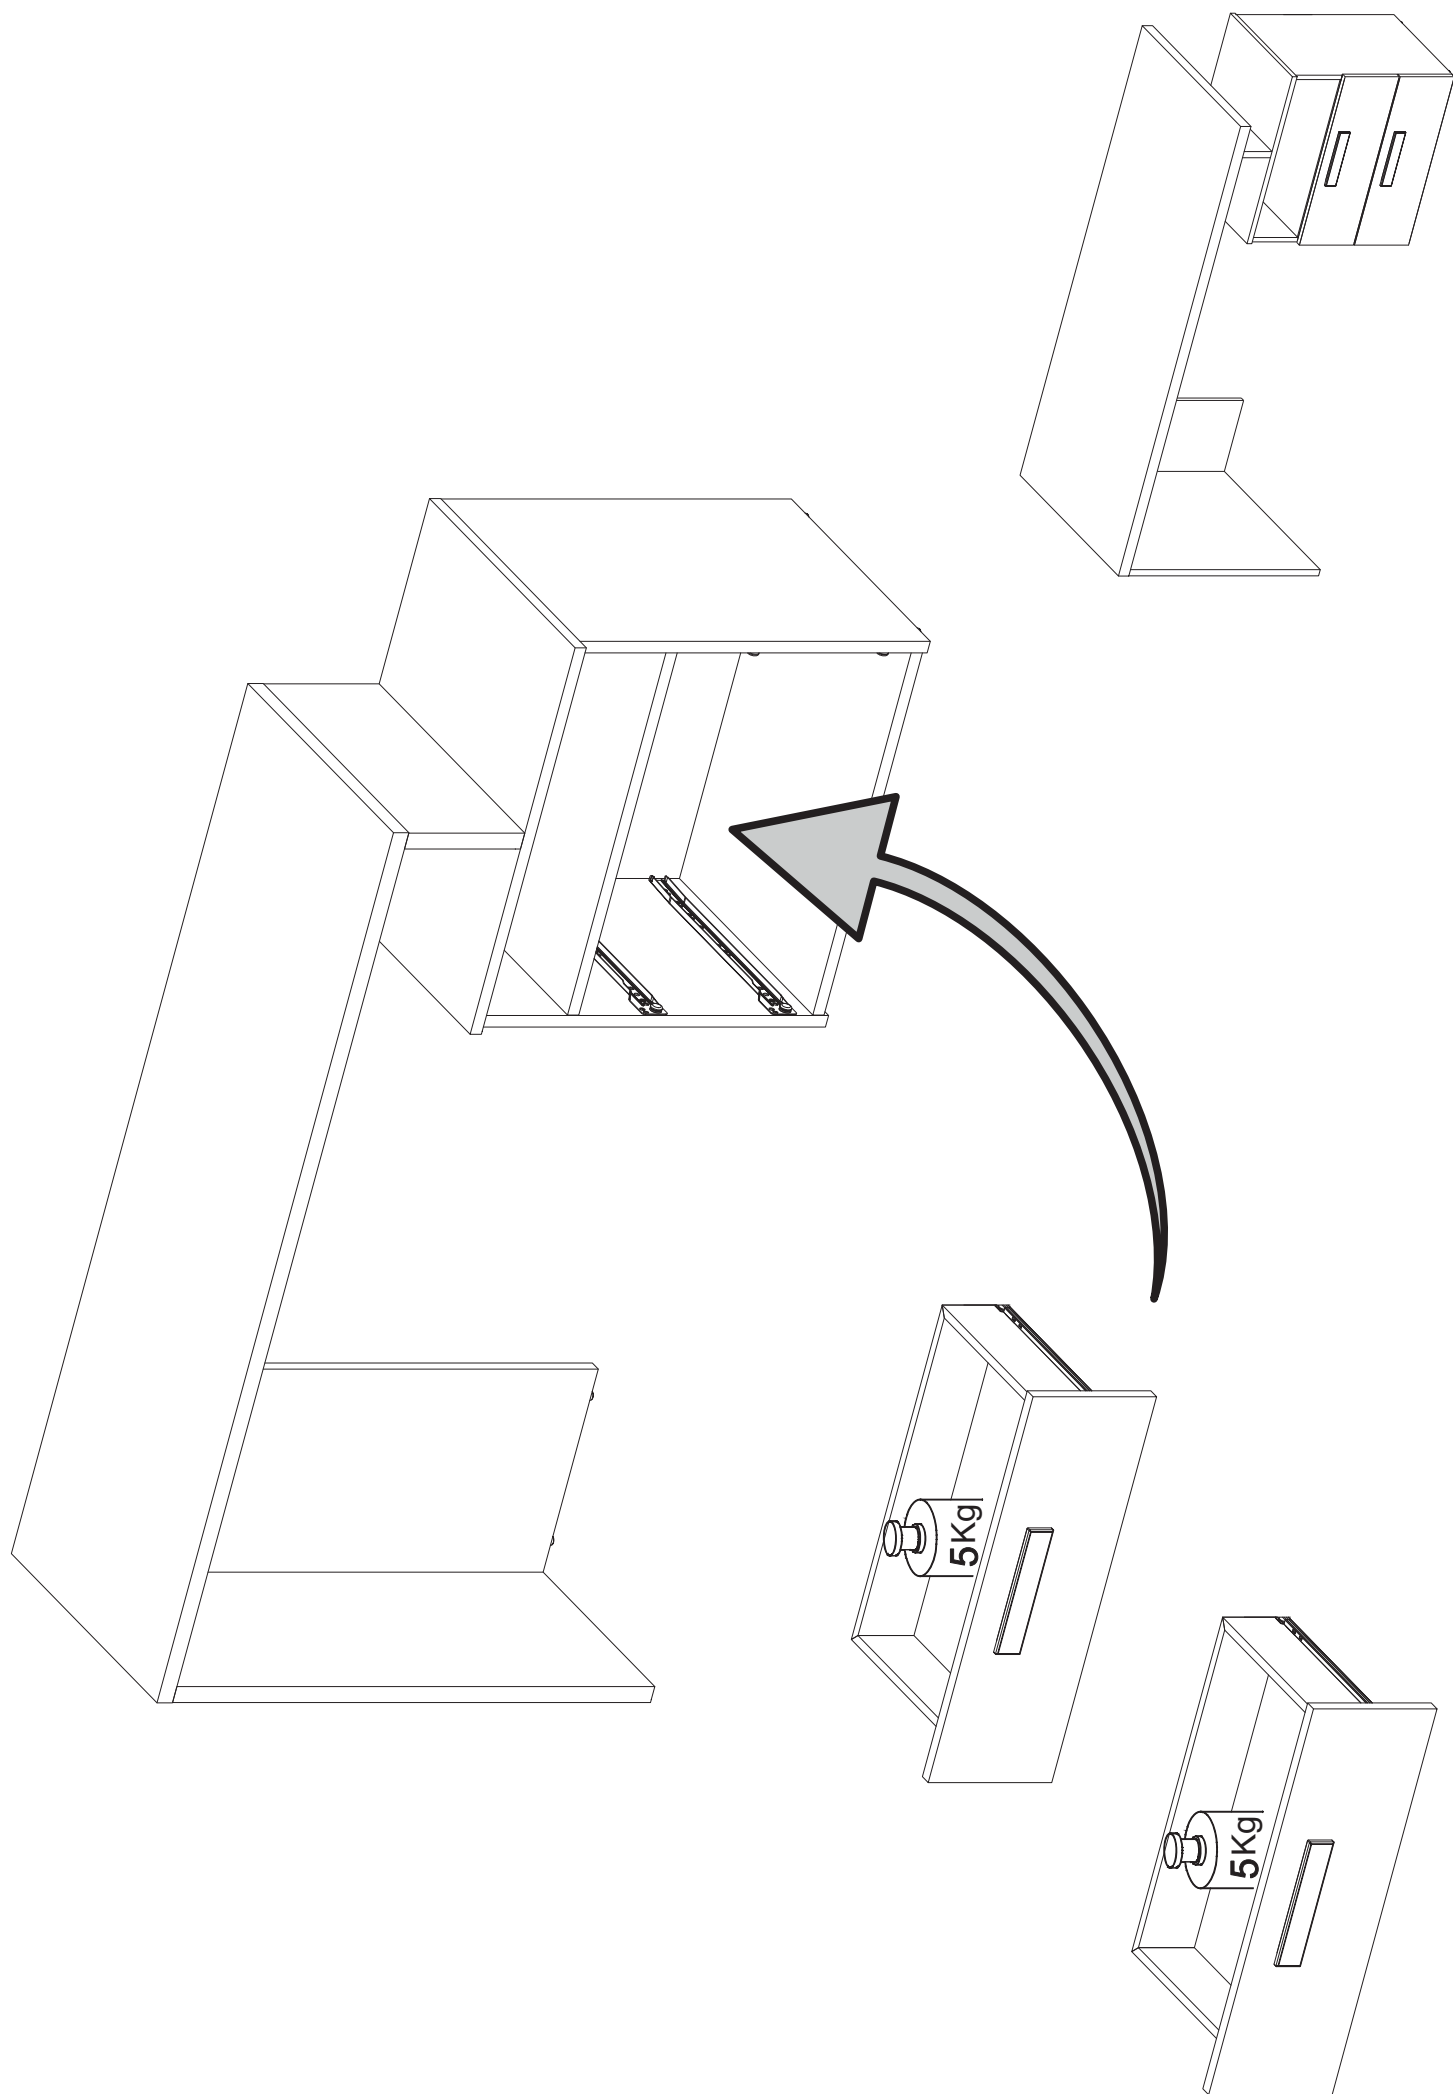


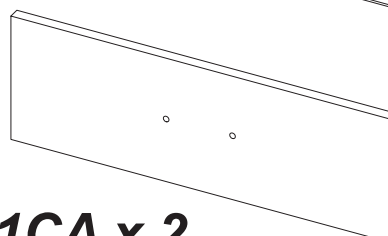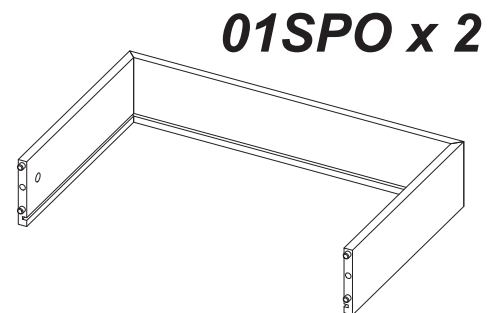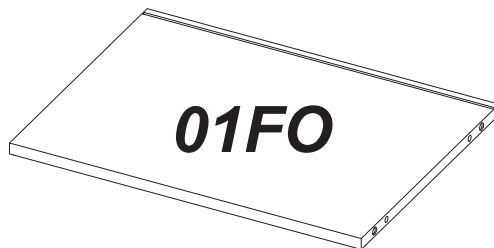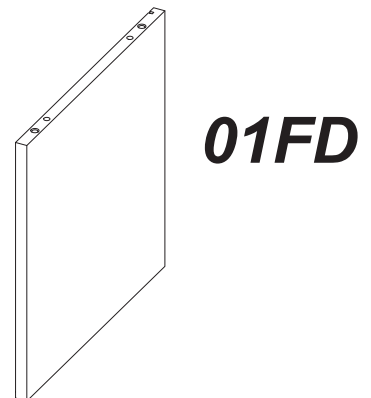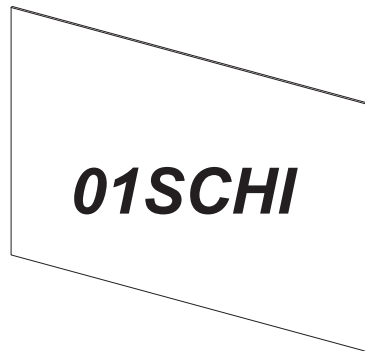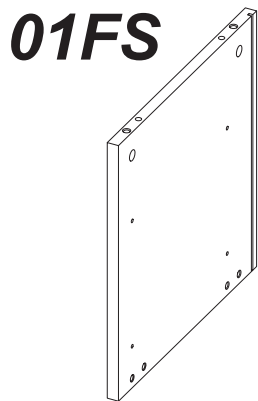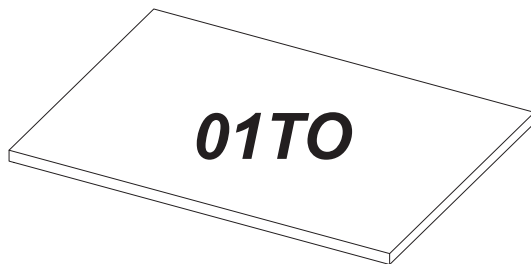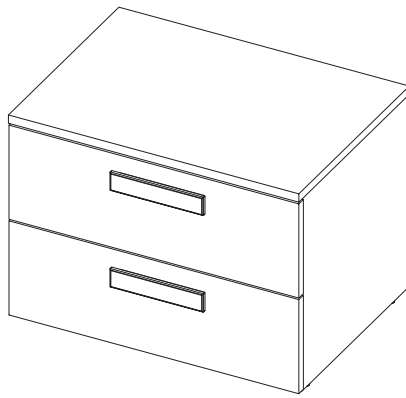

01CA x 2


01TO	533x390x16 mm	1	1/1
01FO	500x371x16 mm	1	1/1
01FS	375x372x16 mm	1	1/1
01FD	375x372x16 mm	1	1/1
01SCH	510x363x3 mm	1	1/1
01CA	532x181x16 mm	2	1/1
01SPO	300x475x96 mm	2	1/1
01FC	462x301x3 mm	2	1/1

B

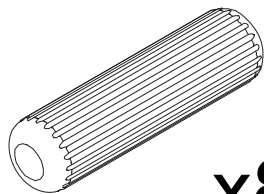

x8


M11

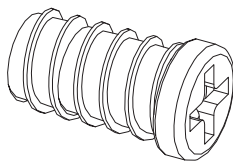

Ø6.3x11 mm


x8

F

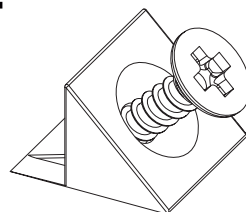

x12


T420

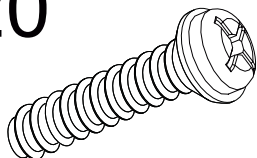

Ø4x20 mm

x4


C

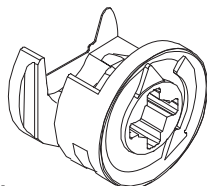

Ø15


x8

D

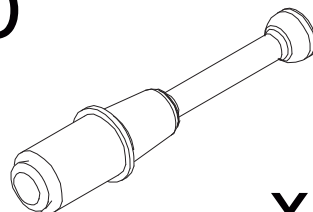


x8

P

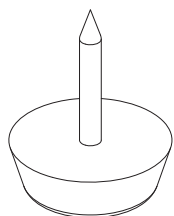

x4


C1

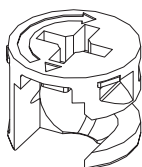

Ø12


x4

D1

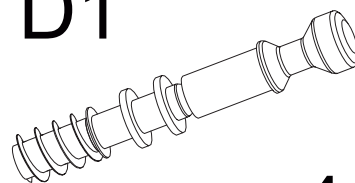

x4

V3516

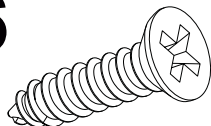

Ø3.5x16 mm


x8

G

x4




FL

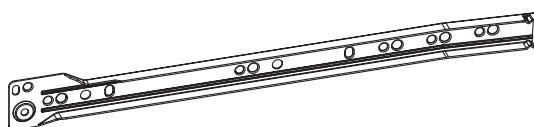


x2

FR

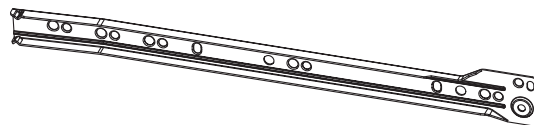


x2

ML




x2

MR




x2


MAN x 2

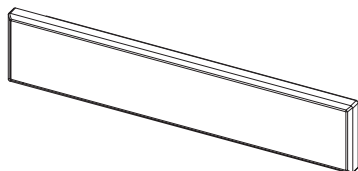



1

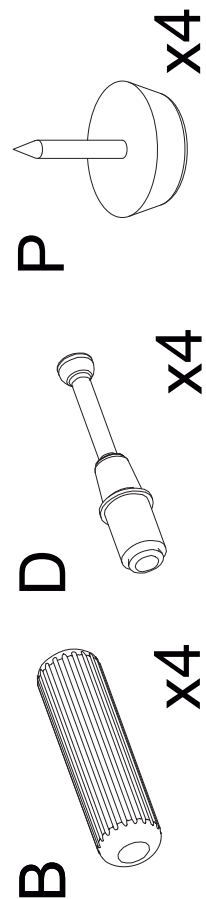


01FS

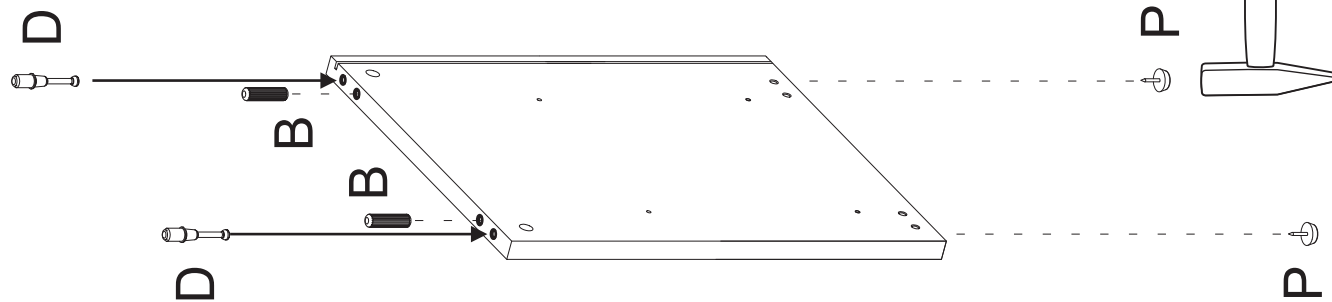






01FD



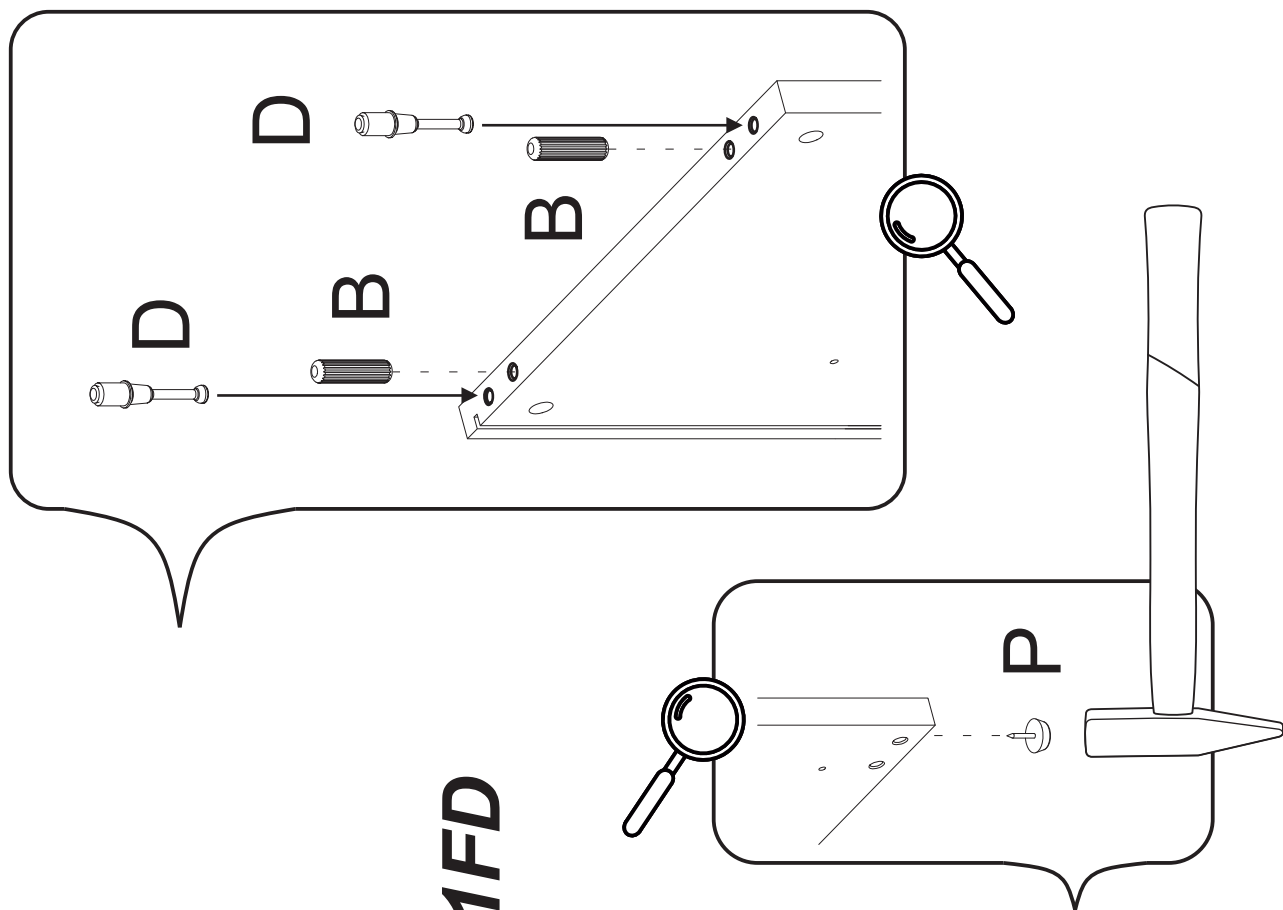
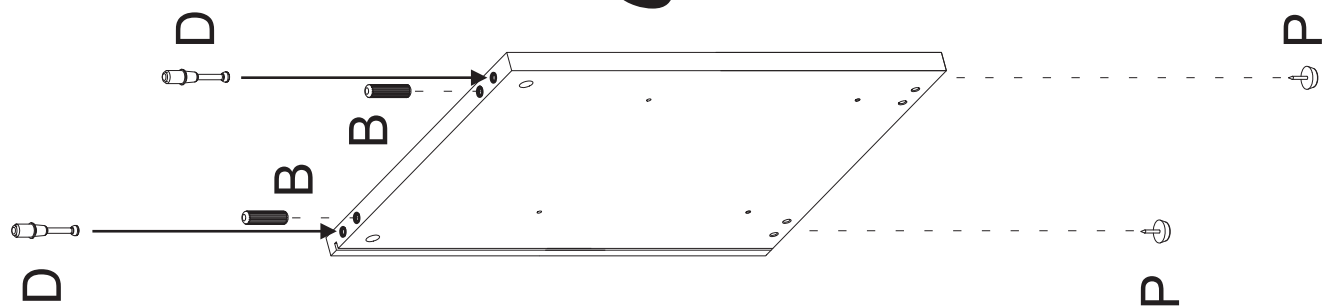


01FS




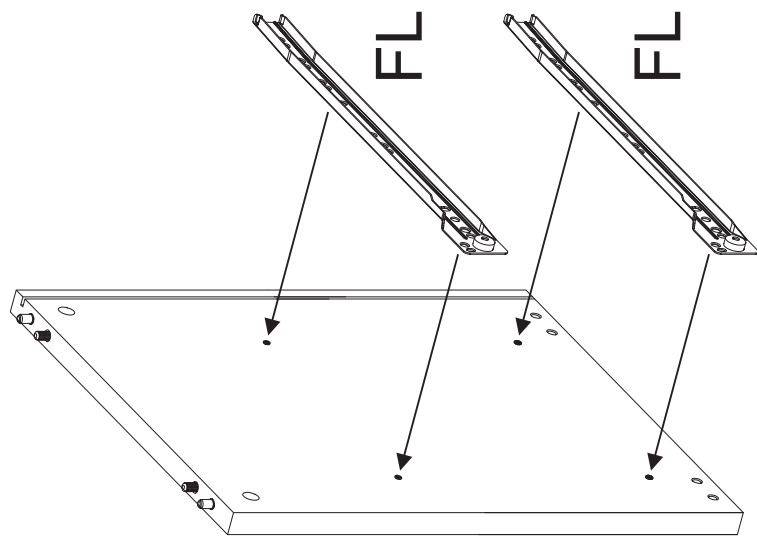







01FD

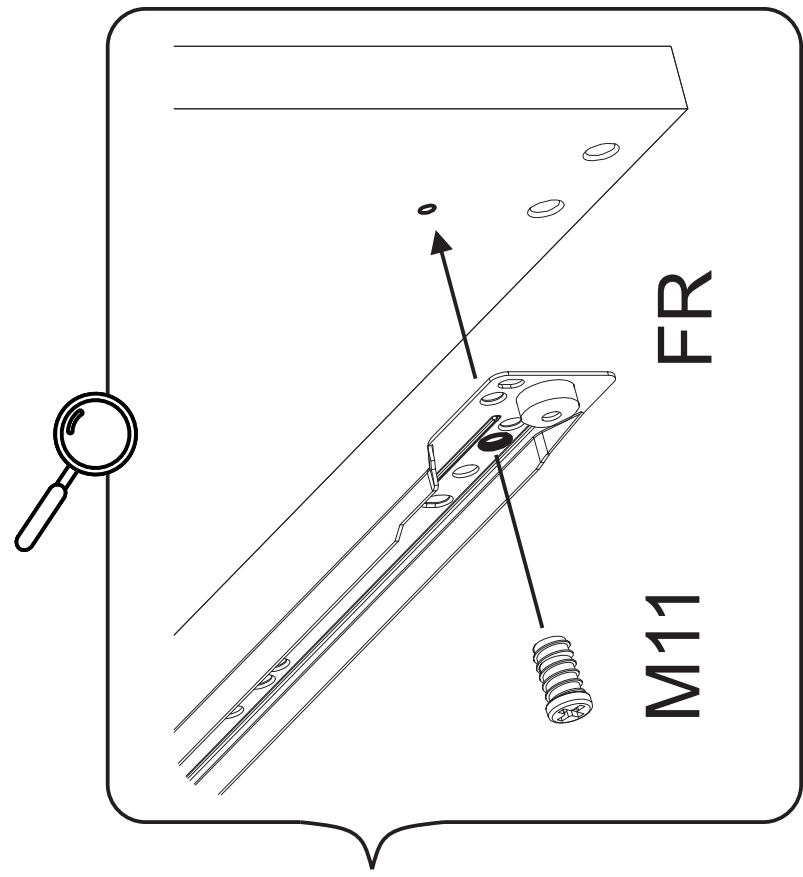
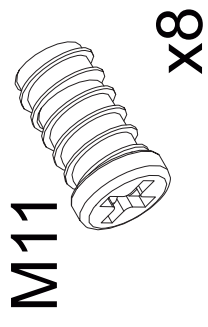
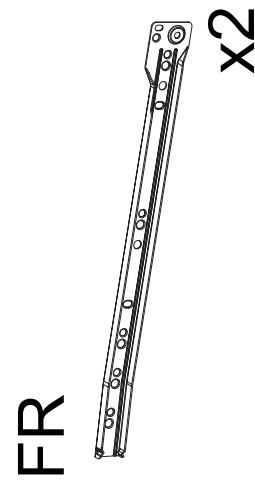
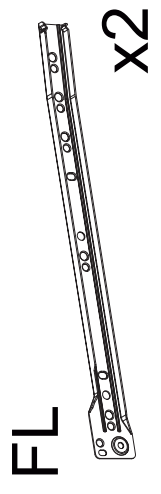
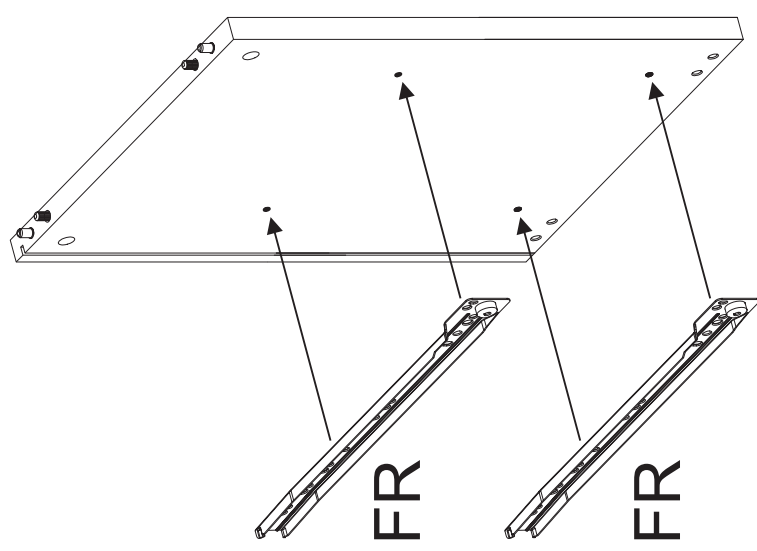


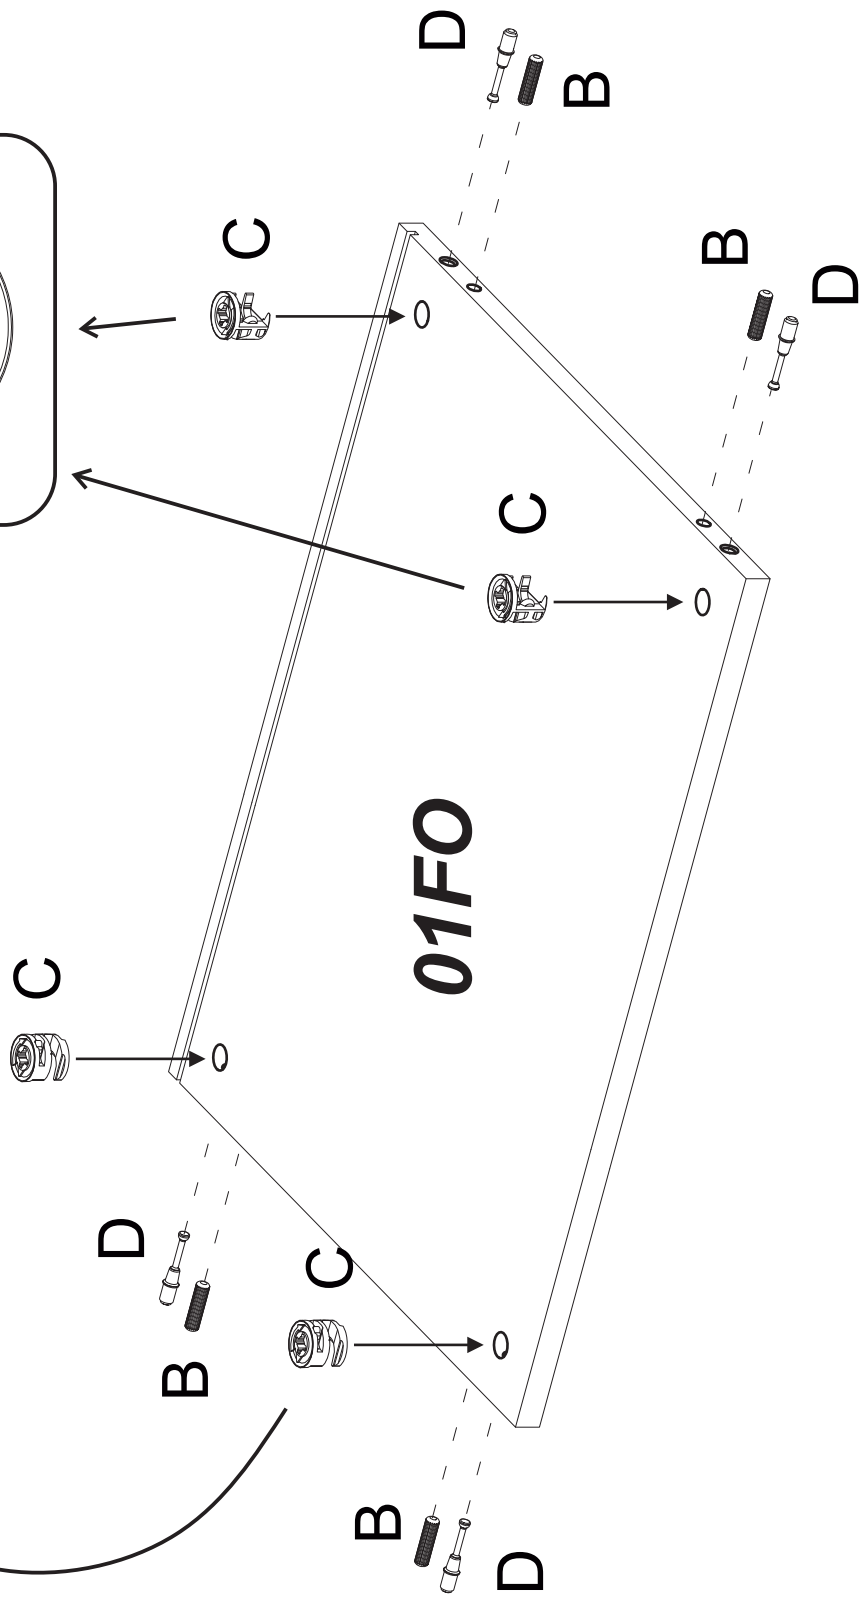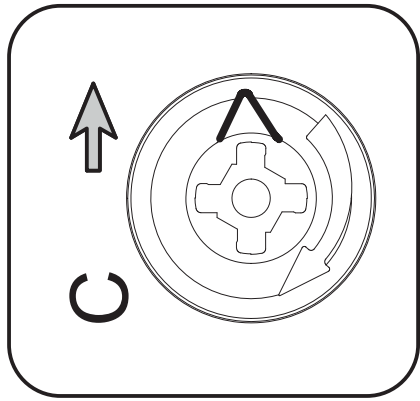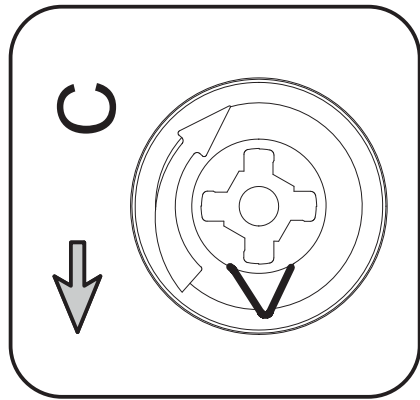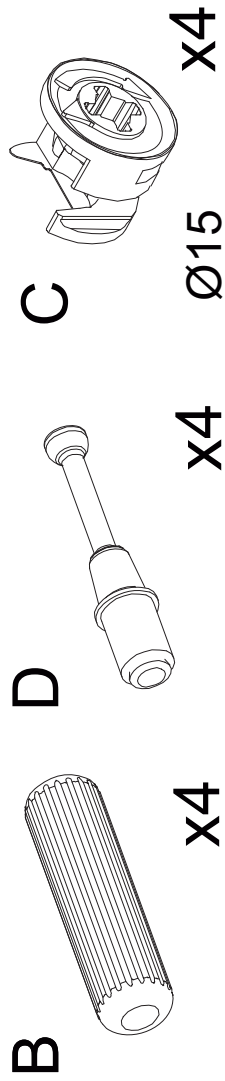


4

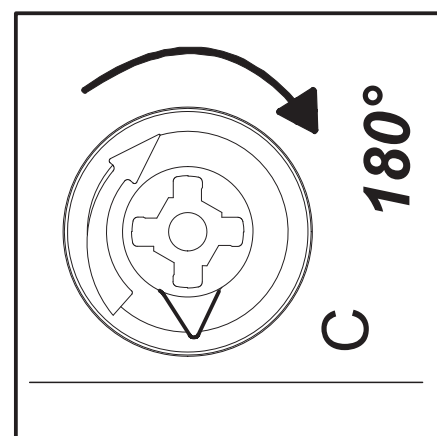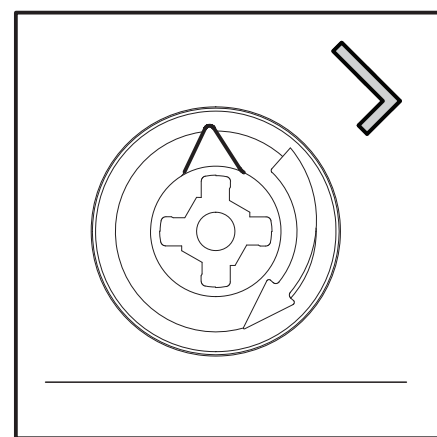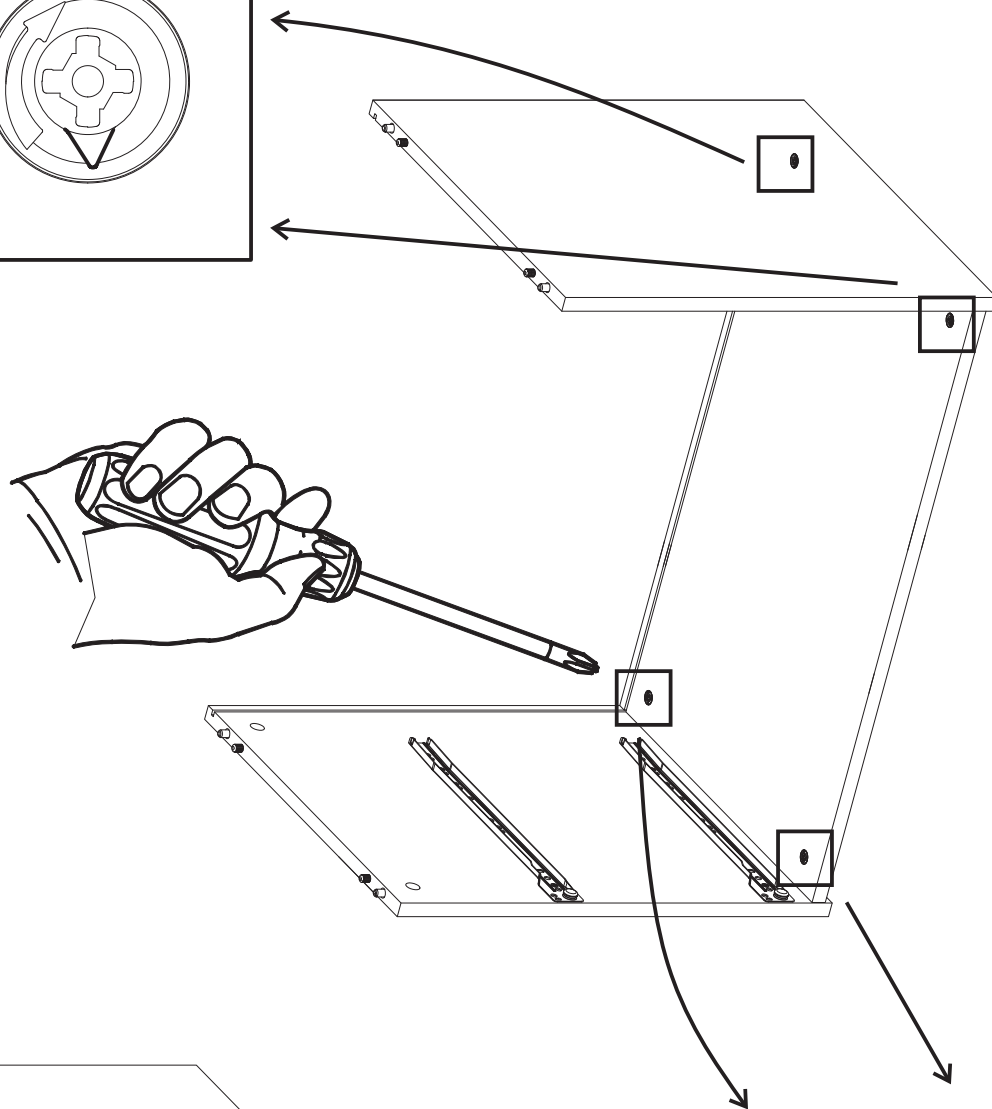
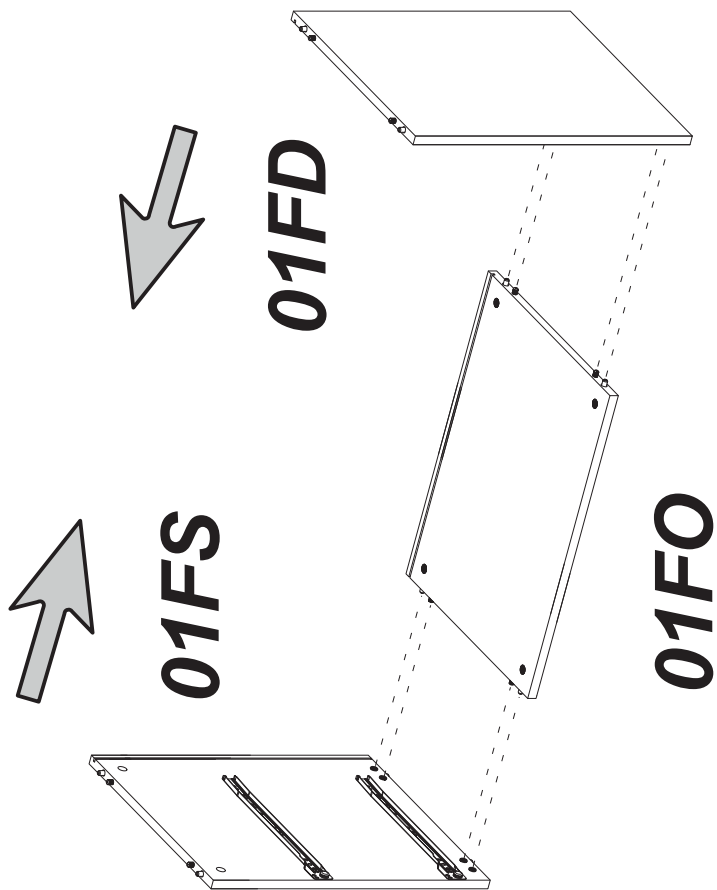


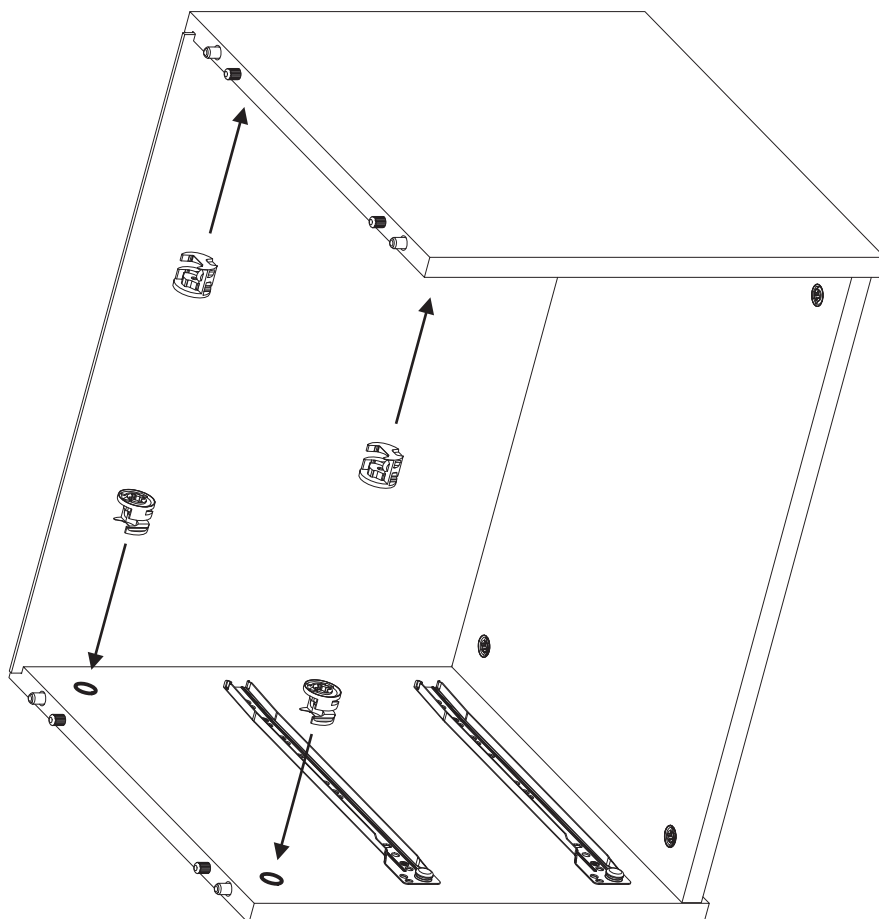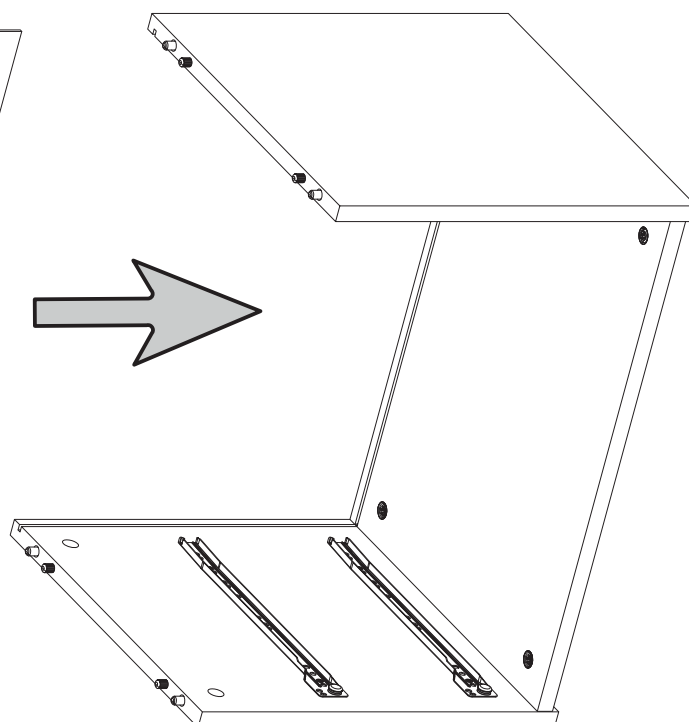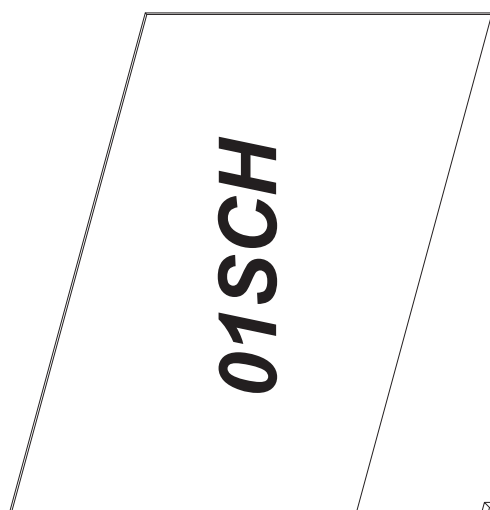
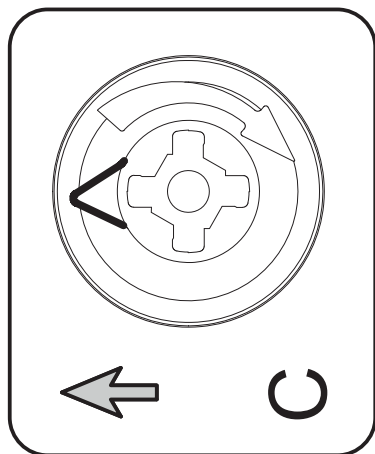
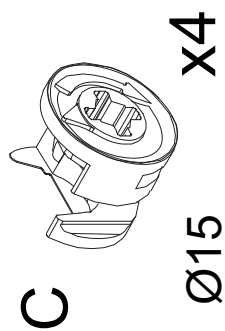


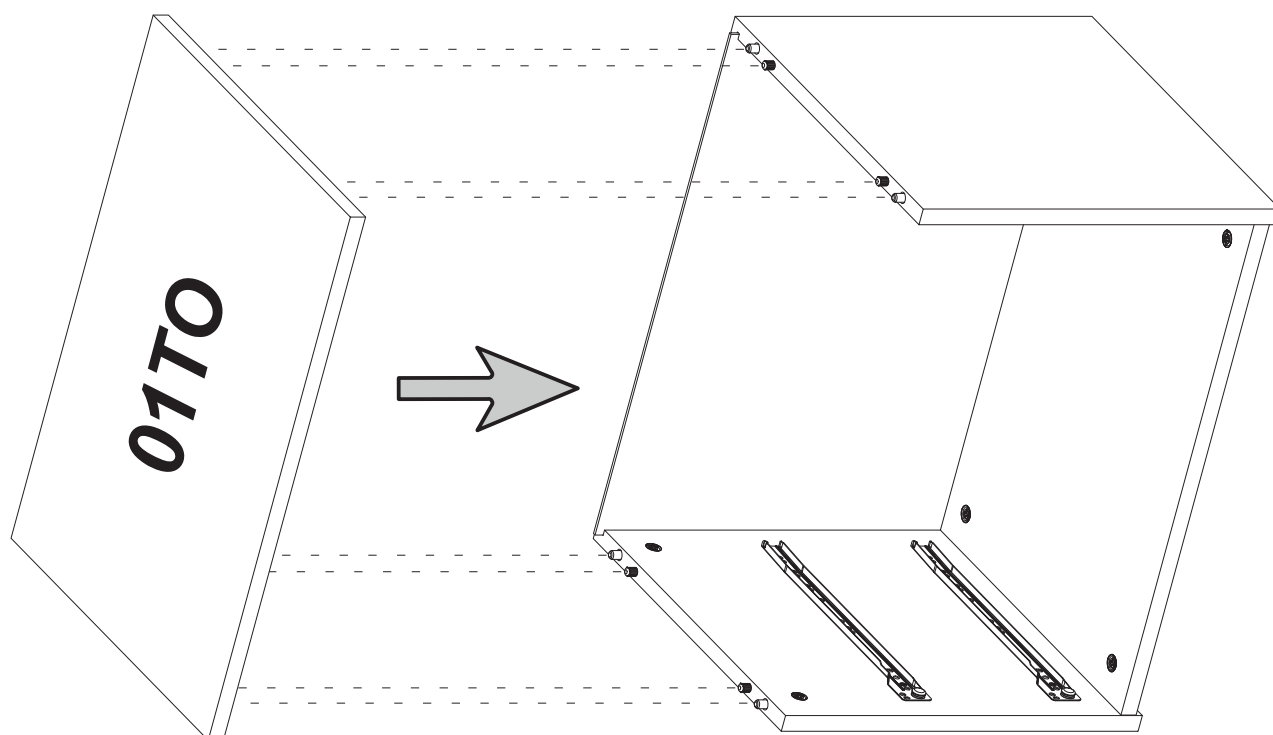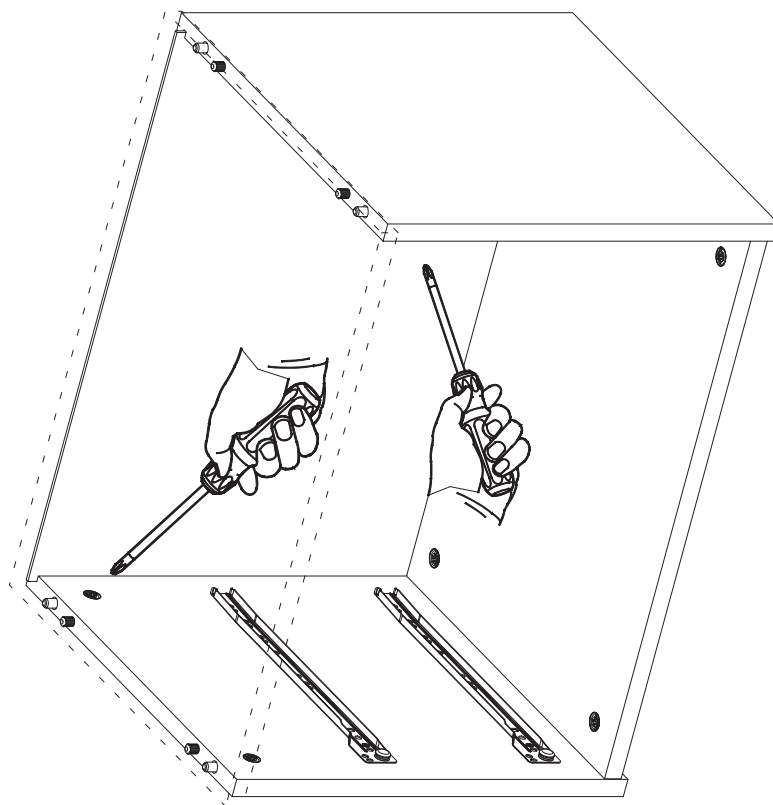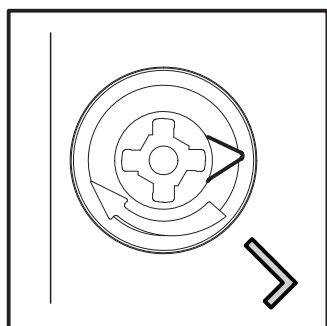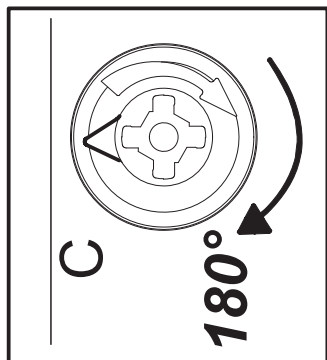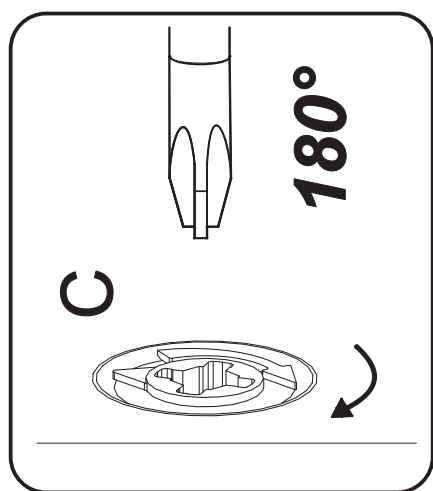

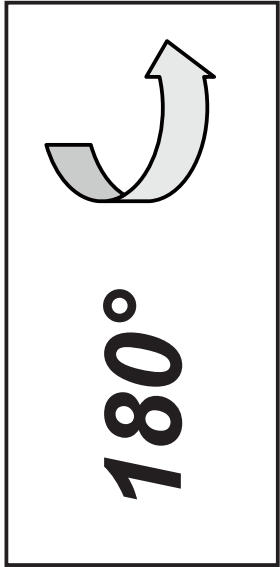

F x 8

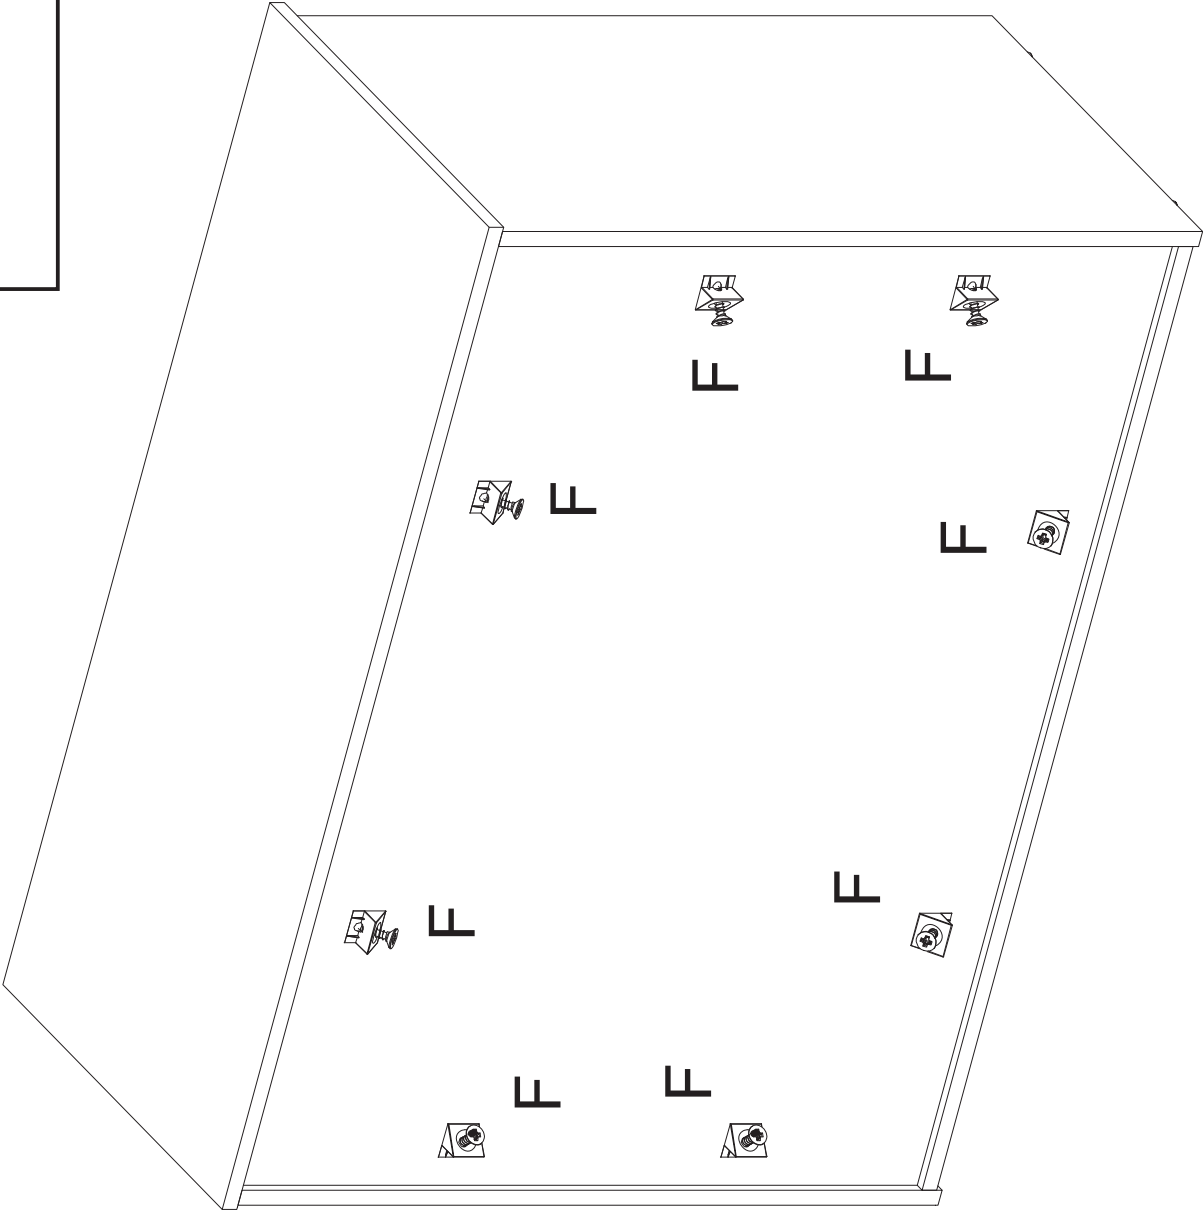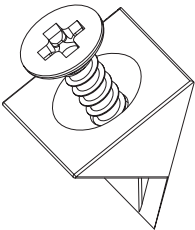

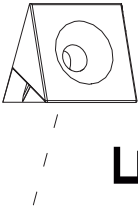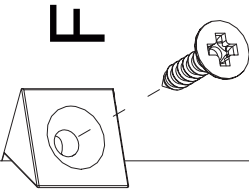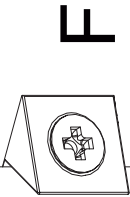1 	2 	3 
--	---	--


T420



T420




T420 x 4

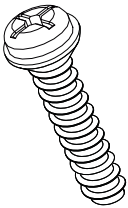




Ø4x20 mm

G x 4

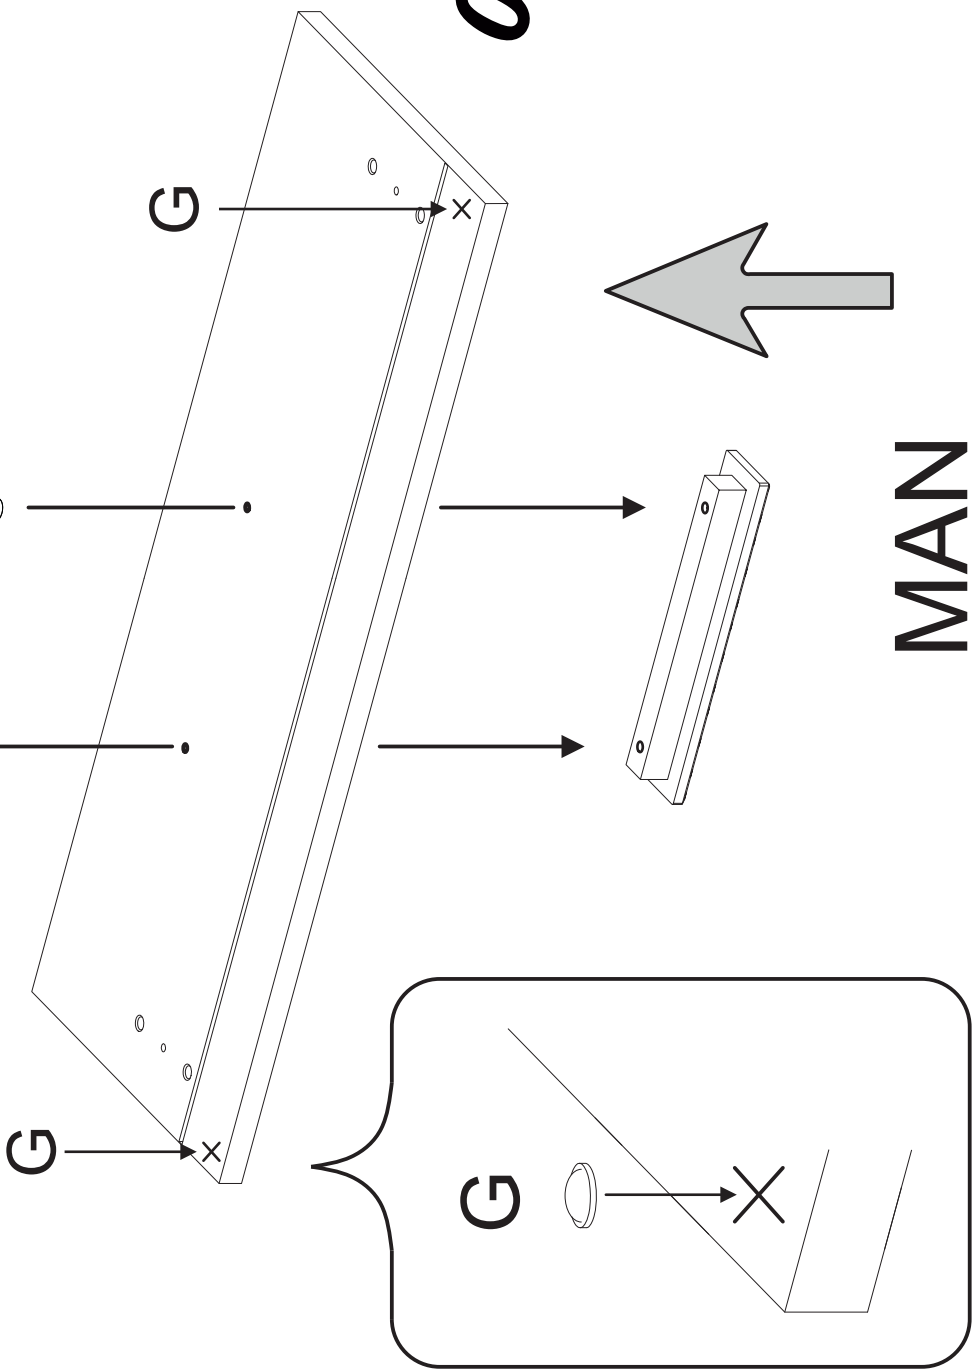


01CA x 2



9

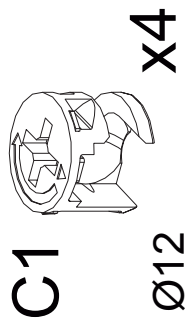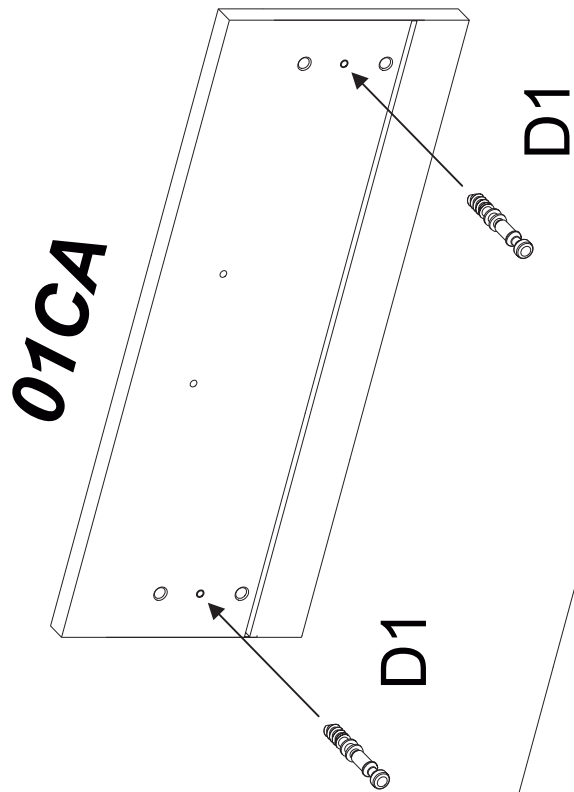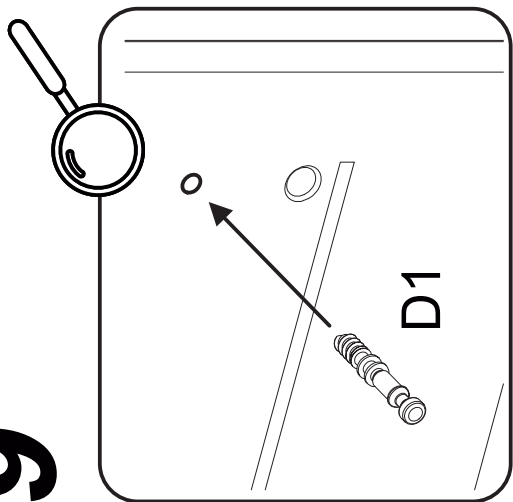


x4

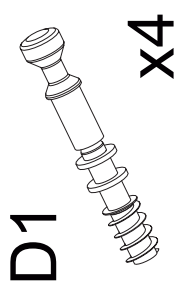

x4


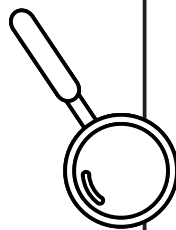
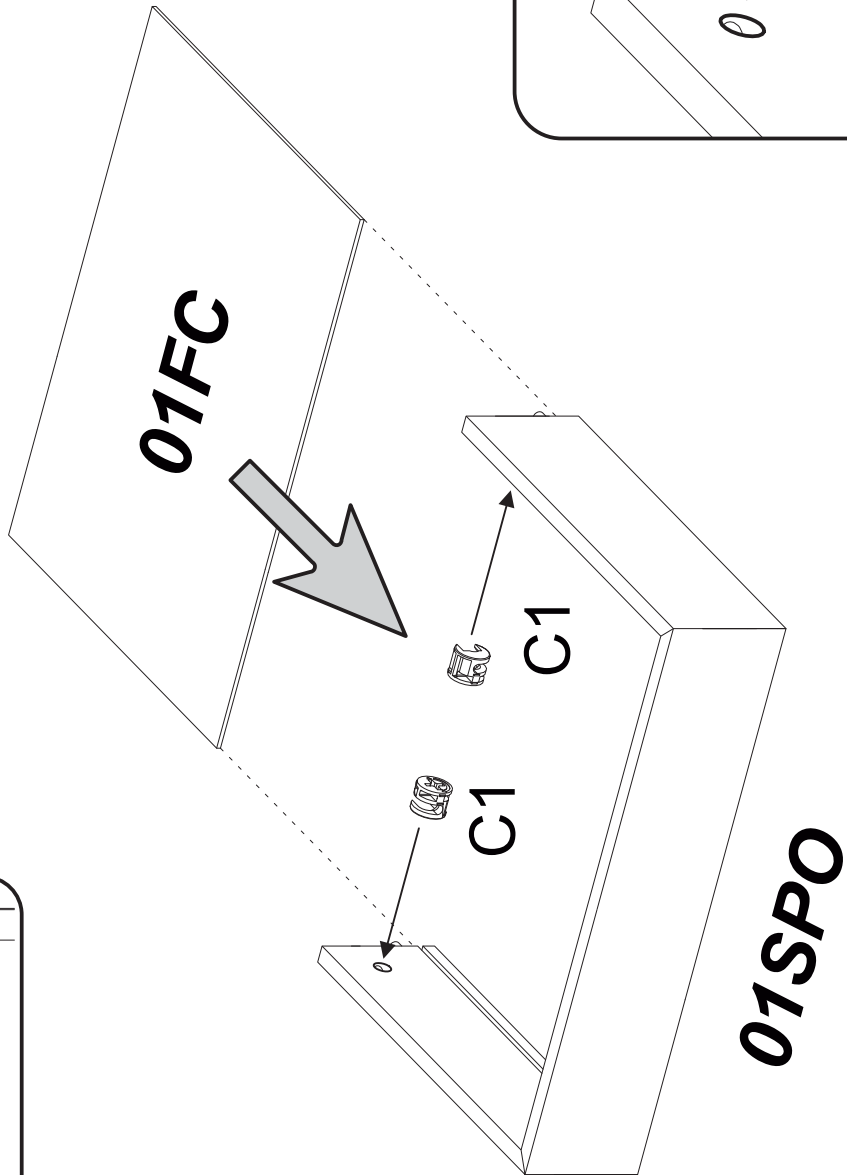










C1

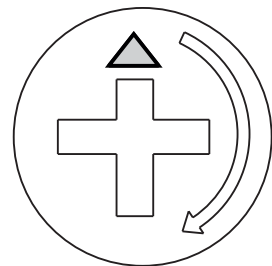


C1

10

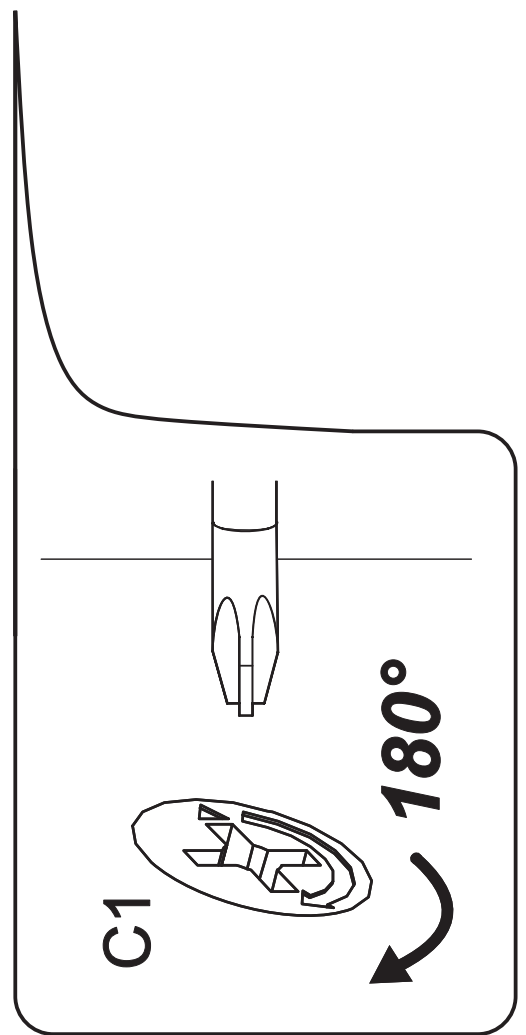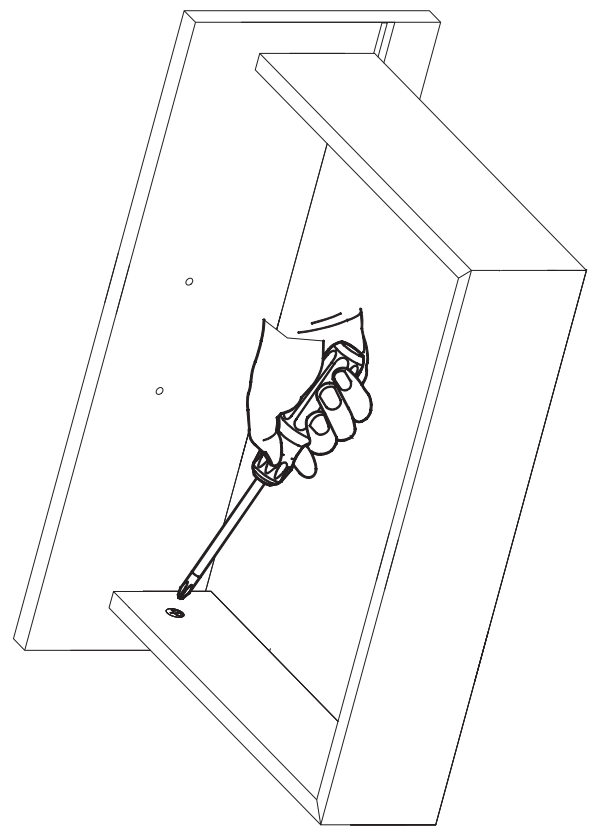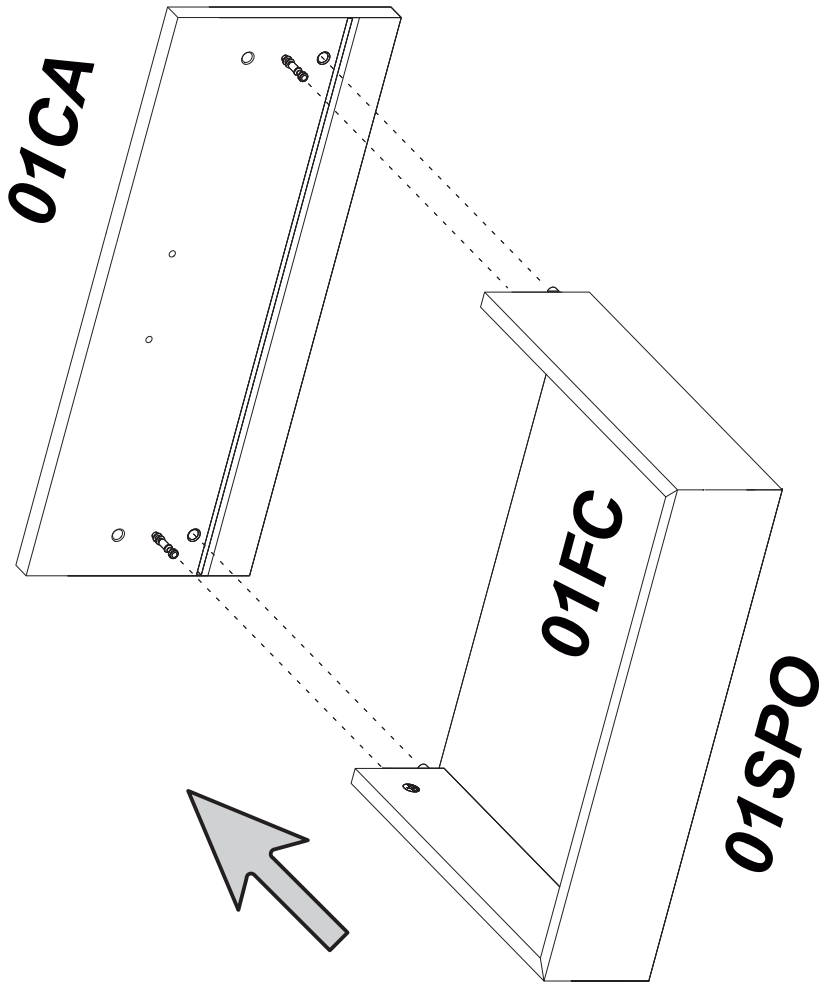

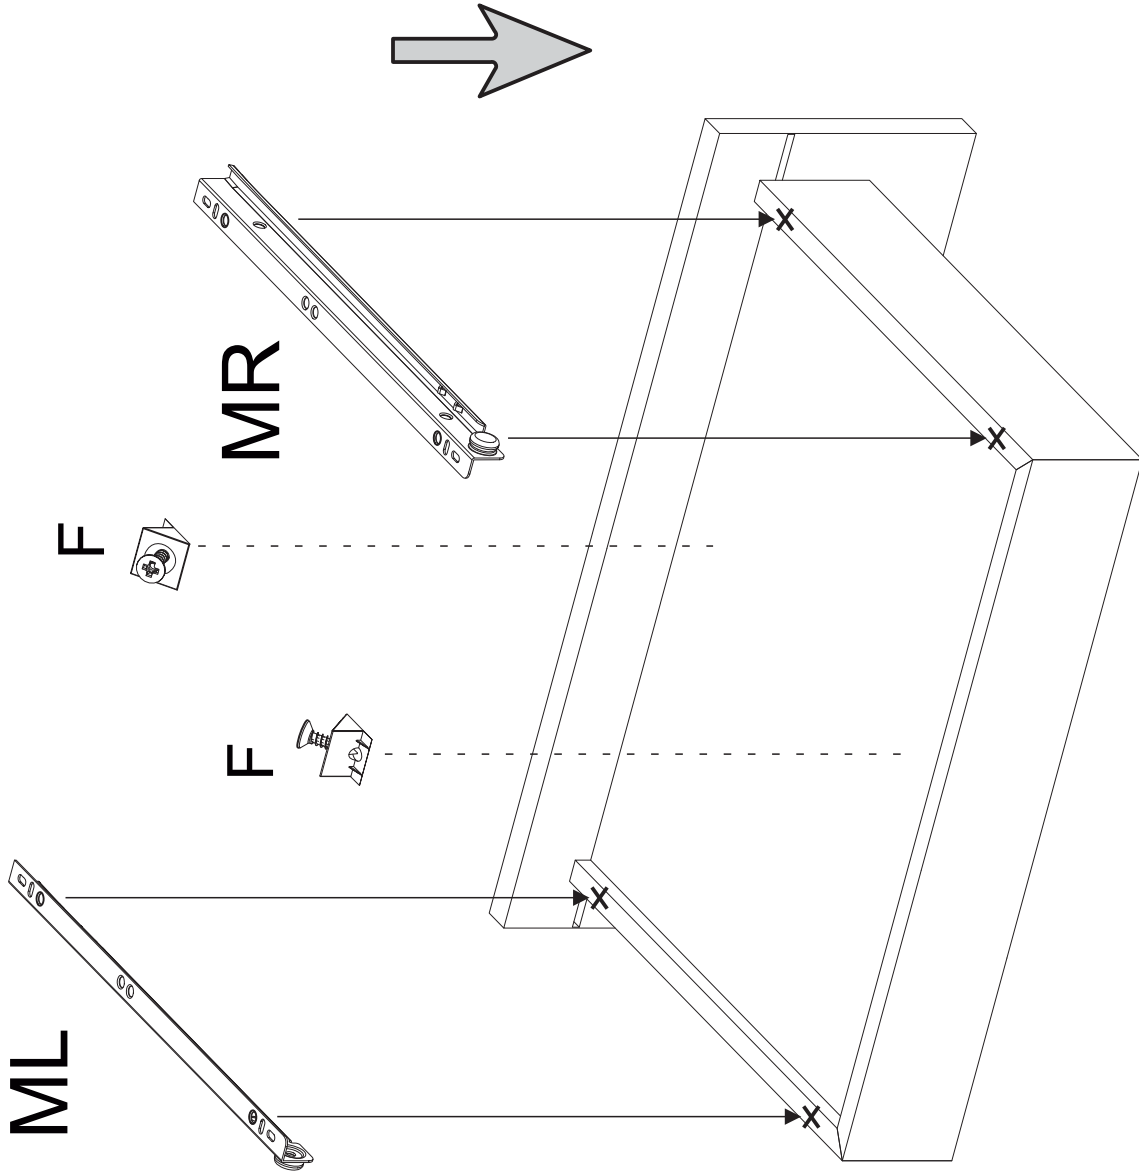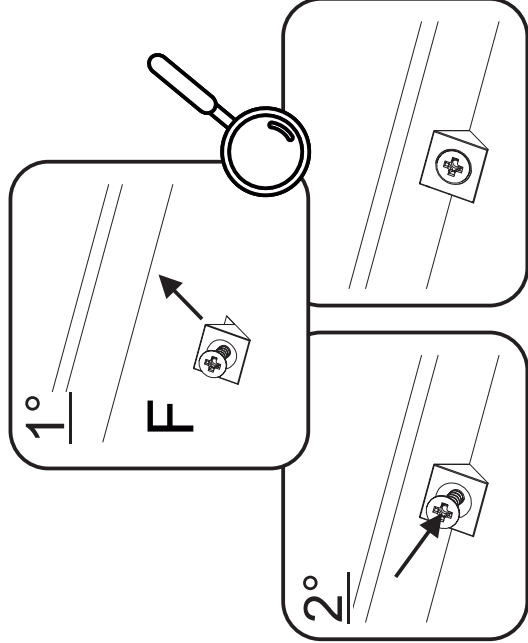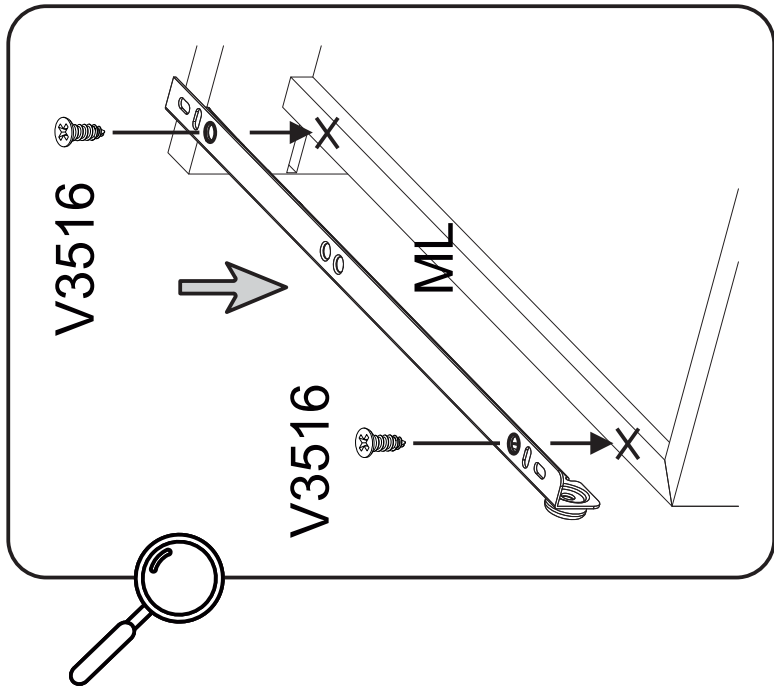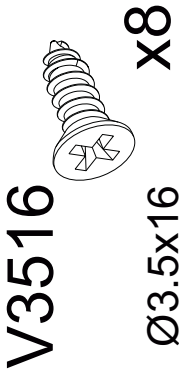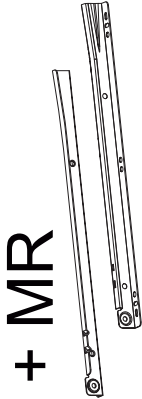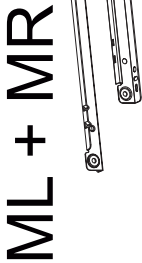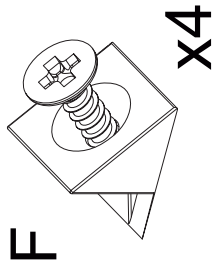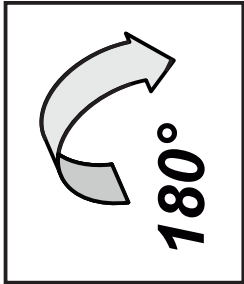

13

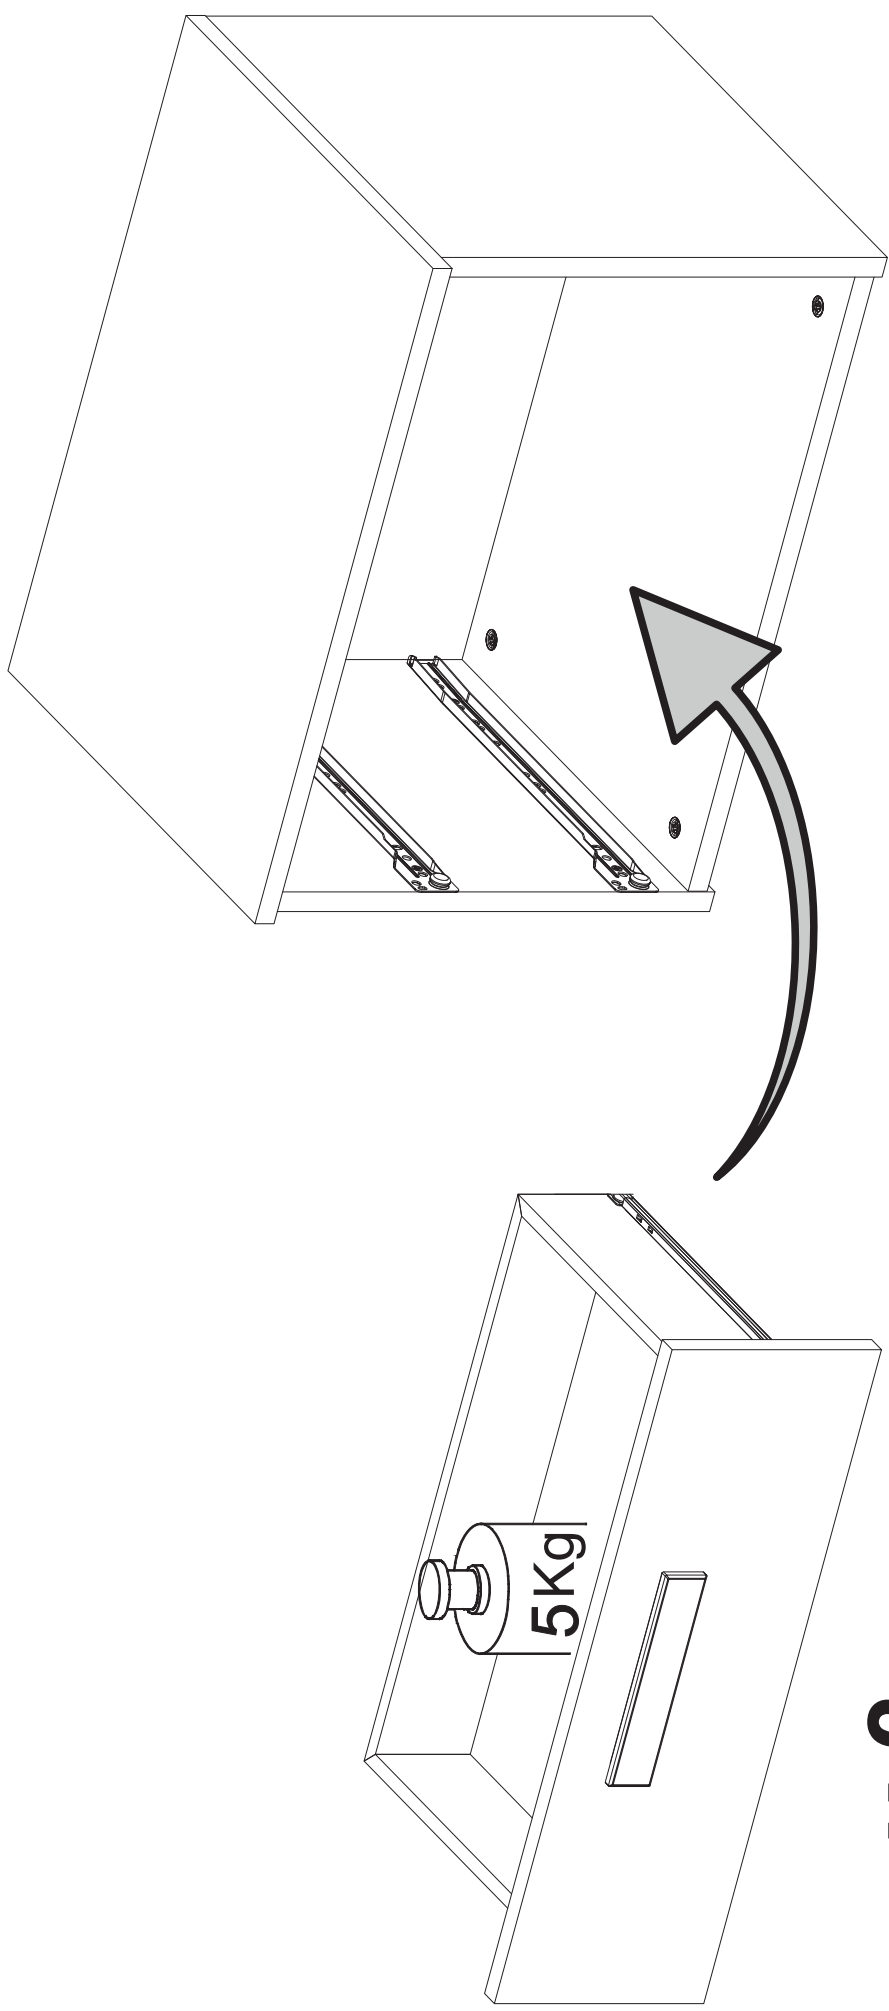

x 2